



**BJ2679**  
DZ7187 - DZ7188



**FL137EA**  
DZ5175, DZ5176



**MLL033**  
DZ5145, DZ5146



**BJ2957**  
DZ7196, DZ7208, DZ7209



**FL610AB, MLG367D**  
DZ7118, DZ7119, DZ7120,  
DZ7121, DZ7169 - DZ7172,  
DZ7235, DZ7236



**MLL-045**  
DZ7091, DZ7092, DZ7109,  
DZ7110, DZ7162, DZ7176,  
DZ7237, DZ7238



**BJ3170**  
DZ7153, DZ7156, DZ7157,  
DZ7189 - DZ7192



**FO-001**  
DZ7206, DZ7207



**QAA-006, QAA-033**  
DZ7095, DZ7096, DZ7097,  
DZ7098, DZ7105, DZ7106,  
DZ7113, DZ7115, DZ7116,  
DZ7117, DZ7189 - DZ7190



**F145GR3**  
DZ7069 - DZ7071, DZ7087,  
DZ7117



**FO-002**  
DZ7076, DZ7077, DZ7078,  
DZ7083, DZ7093, DZ7094



**QBJ2718-AA**  
DZ7173 - DZ7175, DZ7195,  
DZ7202 - DZ7205



**FDT003**  
DZ7006, DZ7043, DZ7046,  
DZ7142, DZ7143, DZ7144



**G3 & G1**  
DZ7122, DZ7123, DZ7124,  
DZ7152, DZ7154, DZ7155,  
DZ7180, DZ7184 - DZ7186



**QBJ3101-AA**  
DZ7177 - DZ7179, DZ7197  
- DZ7201



**FL0521**  
DZ7099, DZ7100



**MD-FL298X, FL388,  
QFL226DB**  
DZ7081, DZ7082, DZ7130 -  
DZ7136, DZ7145, DZ7146,  
DZ7149 - DZ7151, DZ7181 -  
DZ7183, DZ7211 - DZ7213



**QFL631BA**  
DZ7162 - DZ7168, DZ7176,  
DZ7218



**FL075AB**  
DZ7033, DZ7034, DZ7066,  
DZ7068, DZ7089, DZ7137,  
DZ7138, DZ7139, DZ7140,  
DZ7141, DZ7147, DZ7148



**MLG-035**  
DZ7107, DZ7108



**ZD0603B01**  
DZ5173, DZ5174, DZ7079,  
DZ7080, DZ7111, DZ7112



**FL137AX**  
DZ7101 - DZ7103, DZ7125 -  
DZ7127, DZ7193, DZ7194,  
DZ7214, DZ7221

## ВНИМАНИЕ!

- Не производите никаких манипуляций с кнопками/ободом и не устанавливайте время, когда часы находятся под водой или в мокром состоянии. После пребывания в соленой воде корпус часов и металлические ремешки следует тщательно ополоснуть пресной водой.
- Запрещено использовать часы в джакузи/сауне. Не надевайте часы DIESEL при посещении джакузи/сауны. В результате комбинированного воздействия высокой температуры и воды часы могут частично утратить водонепроницаемость.
- Не осуществляйте перевод стрелок или даты назад, когда аналоговые стрелки находятся между 20:00 и 3:00. В это время механизмы находятся слишком близко друг к другу, и такой перевод может привести к поломке.
- Затягивайте заворачивающуюся головку до упора.
- Всегда устанавливайте заводную головку в исходное положение.

## Водонепроницаемость

| Глубина   | ВОДОУСТОЙЧИВОСТЬ 3 БАР (30 М)       | ВОДОУСТОЙЧИВОСТЬ 5 БАР (50 М)                         | ВОДОУСТОЙЧИВОСТЬ 10 БАР (100 М)                       |
|---|-------------------------------------|---|---|
| Маркировка на задней крышке   | 3 АТМ                               | 5 АТМ   | 10 АТМ  |
| Мелкие брызги, запотевание, небольшой дождь и т. д.                       | ДА                                  | ДА  | ДА  |
| Купание и т. д.   | НЕТ                                 | ДА  | ДА  |
| Плавание и т. д.  | НЕТ                                 | НЕТ   | ДА  |
| Подводное плавание на задержке дыхания (ныряние без кислородного баллона) | НЕТ                                 | НЕТ   | ДА  |
| Водонепроницаемые характеристики  | Обычный ежедневный контакт с водой. | Подходят для купания, но не для плавания или ныряния. | Подходят для подводного плавания на задержке дыхания. |


## Часы с индикацией даты GL10, IS13, VJ32A11, VJ32A31, 9T13, 505.2-3, 515.1-3, 515.2-3, 585.2, 715-2, 2115, 2315

### УСТАНОВКА ДАТЫ

1. Вытяните заводную головку до положения 2.
2. Поверните ее против часовой стрелки и установите дату предыдущего дня.

### УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ

1. Вытяните заводную головку до положения 3.
2. Вращайте ее против часовой стрелки для перевода времени вперед до тех пор, пока не будет установлен сегодняшний день недели и (или) дата.
3. Установите правильное время.
4. Нажатием верните заводную головку в положение 1.

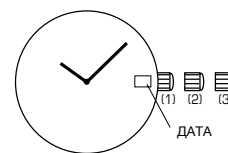

## Часы с индикацией даты/дня недели 507.2-3, 517.2, 2105, 2305, 2405

### УСТАНОВКА ДАТЫ


1. Вытяните заводную головку до положения 2.
2. Поверните ее по часовой стрелке и установите дату предыдущего дня.

### УСТАНОВКА ДНЯ НЕДЕЛИ

Оставив заводную головку в положении 2, вращайте ее в направлении против часовой стрелки и установите день недели для предыдущего дня.

### УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ

1. Вытяните заводную головку до положения 3.
2. Вращайте ее против часовой стрелки для перевода времени вперед до тех пор, пока не будет установлен сегодняшний день недели и (или) дата.
3. Установите правильное время.
4. Нажатием верните заводную головку в положение 1.

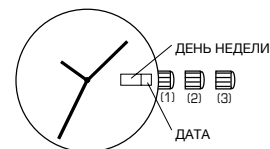

## Часы с маленькой секундной стрелкой 1L45

### УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ

Вытяните заводную головку до положения 2 и вращайте, чтобы установить время.

*ПРИМЕЧАНИЕ: При возвращении заводной головки в положение 1 нажатием маленькая секундная стрелка начинает бежать.*



## Многофункциональные часы с двумя календарными окошками для индикации дня недели/даты VX36A1


(1 заводная головка)

### УСТАНОВКА ДАТЫ

1. Вытяните заводную головку до положения 2.
2. Вращайте по часовой стрелке, чтобы перевести стрелку даты вперед.
3. Нажатием верните заводную головку в положение 1.

### УСТАНОВКА ДАТЫ И ВРЕМЕНИ

1. Вытяните заводную головку до положения 3.
2. Вращайте по часовой стрелке, чтобы перевести часовую и минутную стрелки вперед.  
*Стрелка, показывающая день недели, будет двигаться вместе с часовой и минутной стрелками. Продолжайте вращать, пока не достигнете желаемого дня недели.*

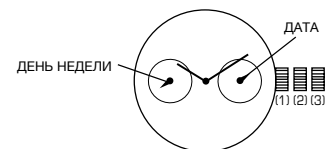


## Многофункциональные часы с двумя календарными окошками 6P25, 6P75

### УСТАНОВКА ДАТЫ

1. Вытяните заводную головку до положения 2.
2. Вращайте против часовой стрелки для выбора даты.

### УСТАНОВКА ДНЯ НЕДЕЛИ И ВРЕМЕНИ


1. Чтобы установить время, вытяните заводную головку до положения 3.
2. Вращайте по часовой стрелке, чтобы установить часовую и минутную стрелки. Стрелка, показывающая день недели, будет двигаться вместе с часовой и минутной стрелками. Продолжайте вращать, пока не достигнете желаемого дня недели.
3. Нажатием верните заводную головку в положение 1.

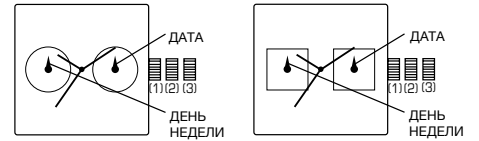

## Многофункциональные часы 6P27

### УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ И ДНЯ НЕДЕЛИ

1. Вытяните заводную головку до положения 3, остановив секундную стрелку на 12:00.
2. Вращайте заводную головку по часовой стрелке, чтобы установить день недели (часовая, минутная и суточная стрелки будут двигаться соответственно).  
*ПРИМЕЧАНИЕ: Не устанавливайте день недели путем вращения заводной головки против часовой стрелки, иначе дата может измениться на неправильную.*
3. Вращайте часовую и минутную стрелки по часовой стрелке, чтобы установить время. Чтобы обеспечить точность установки времени, сначала переведите минутную стрелку на 5 минут позже точного времени, а затем верните обратно (против часовой стрелки) на точное время.
4. Верните заводную головку в положение 1.  
*ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь в верности установленной настройки «до полудня/после полудня», проверив положение суточной стрелки.*

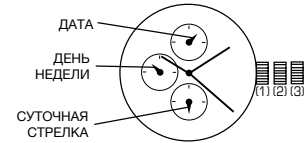

### УСТАНОВКА ДАТЫ

1. Вытяните заводную головку до положения 2.
2. Вращайте заводную головку против часовой стрелки для установки даты.  
*ПРИМЕЧАНИЕ: Не устанавливайте дату в период времени между 21:00 и 00:30, иначе дата может измениться на неправильную.*

## Многофункциональные часы с тремя окошками VX3J


(1 заводная головка)

### УСТАНОВКА ДАТЫ

1. Вытяните заводную головку до положения 2.
2. Вращайте по часовой стрелке, чтобы перевести стрелку даты вперед.
3. Нажатием верните заводную головку в положение 1.

### УСТАНОВКА ДНЯ НЕДЕЛИ И ВРЕМЕНИ

1. Вытяните заводную головку до положения 3.
2. Вращайте по часовой стрелке, чтобы перевести часовую и минутную стрелки вперед.  
*Стрелка, показывающая день недели, будет двигаться вместе с часовой и минутной стрелками. Продолжайте вращать, пока не достигнете желаемого дня недели.*

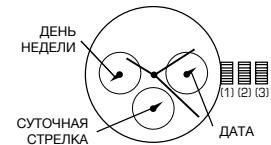

### НАСТРОЙКА СУТОЧНОГО ЦИФЕРБЛАТА

Суточная стрелка движется в соответствии с часовой и минутной стрелками. Устанавливая время, убедитесь, что суточная стрелка находится в соответствующем положении.

## Секундомер-хронограф OS10 (без индикации даты — OS30)

(1 заводная головка/2 кнопки)

### УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ

1. Вытяните заводную головку до положения 3.
2. Вращайте заводную головку, чтобы установить желаемое время.
3. Верните заводную головку в положение 1.

### УСТАНОВКА ДАТЫ


1. Вытяните заводную головку до положения 2.
2. Вращайте заводную головку против часовой стрелки до тех пор, пока в окошке даты не будет отображаться правильная дата.
3. Верните заводную головку в положение 1.

### РАБОТА ХРОНОГРАФА

1. Нажмите кнопку А, чтобы запустить/остановить хронограф.
2. Нажмите кнопку В для обнуления показаний.

### РЕГУЛИРОВКА ХРОНОГРАФА

1. Вытяните заводную головку до положения 3.
2. Нажмите кнопку А, чтобы обнулить секундную стрелку.
3. Нажмите кнопку В, чтобы обнулить минутную и часовую стрелки хронографа.
4. Установите на часах текущее время и верните заводную головку в положение 1.

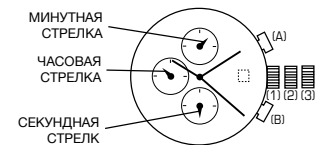

## Хронограф 5020В

(1 заводная головка/2 кнопки)

### УСТАНОВКА ДАТЫ И ВРЕМЕНИ

1. Вытяните заводную головку до положения 2.
2. Поверните против часовой стрелки и установите дату предыдущего дня.
3. Вытяните заводную головку до положения 3. Все стрелки хронографа вернуться в нулевое положение. Не возвращайте заводную головку в исходное положение, пока идет обнуление стрелки, иначе положение, в котором находится стрелка в этот момент, будет считаться новым нулевым положением.
4. Вращайте заводную головку по часовой стрелке, пока в окошке даты не станет отображаться правильная дата.
5. Вращайте заводную головку, чтобы установить время.
6. Верните заводную головку в положение 1.

### РАБОТА ХРОНОГРАФА


1. Нажмите кнопку А, чтобы запустить/остановить хронограф.
2. Нажмите кнопку В, чтобы обнулить показания хронографа.

### ФУНКЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОГО ФИНИША

1. Нажмите кнопку В во время работы хронографа; отсчет времени будет продолжен в фоновом режиме.
2. Нажмите кнопку В еще раз, чтобы начать следующий интервал; все три стрелки хронографа переместятся в положение, соответствующее текущим показаниям.
3. Нажмите кнопку А, чтобы остановить хронограф.
4. Нажмите кнопку В для обнуления показаний.

### ОБНУЛЕНИЕ ПОКАЗАНИЙ ХРОНОГРАФА

1. Вытяните заводную головку до положения 3.
2. Нажмите и удерживайте кнопки А и В одновременно в течение 2 секунд до тех пор, пока секундная стрелка хронографа не начнет вращаться вокруг центра циферблата.
3. Нажмите кнопку А, чтобы установить секундную стрелку хронографа в нулевое положение (на отметку 12:00). При каждом нажатии секундная стрелка хронографа перемещается вперед на одну отметку. При удержании кнопки А в течение более 2 секунд секундная стрелка хронографа перемещается вперед непрерывно.
4. Нажмите кнопку В и переместите вперед минутную и часовую стрелки хронографа.
5. Повторите шаг 3 для обнуления минутной и часовой стрелок хронографа.
6. Верните заводную головку в положение 1, когда стрелки хронографа будут обнулены.

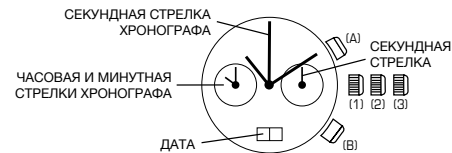

## Хронограф с индикацией даты OS20, FS00, FS20

(1 заводная головка/2 кнопки)

### УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ

1. Вытяните заводную головку до положения 3. Секундная стрелка хронографа вернется в нулевое положение. Не возвращайте заводную головку в исходное положение, пока идет обнуление стрелок, иначе положение, в котором находятся стрелки в этот момент, будет считаться новым нулевым положением.
2. Вращайте для установки часовой, минутной и суточной стрелок.
3. Верните заводную головку в положение 1.

### УСТАНОВКА ДАТЫ


1. Вытяните заводную головку до положения 2.
2. Вращайте по часовой стрелке для установки даты.
3. Верните заводную головку в положение 1.

### РАБОТА ХРОНОГРАФА

1. Нажмите кнопку А, чтобы запустить/остановить хронограф.
2. Нажмите кнопку В, чтобы обнулить показания хронографа.

### ОБНУЛЕНИЕ ПОКАЗАНИЙ ХРОНОГРАФА



1. Вытяните заводную головку до положения 3.
2. Нажмите кнопку А, чтобы установить секундную стрелку хронографа в нулевое положение (на отметку 12:00). При каждом нажатии секундная стрелка хронографа перемещается вперед на одну отметку. При удержании кнопки А в течение более 2 секунд секундная стрелка хронографа перемещается вперед непрерывно.
3. Верните заводную головку в положение 1.

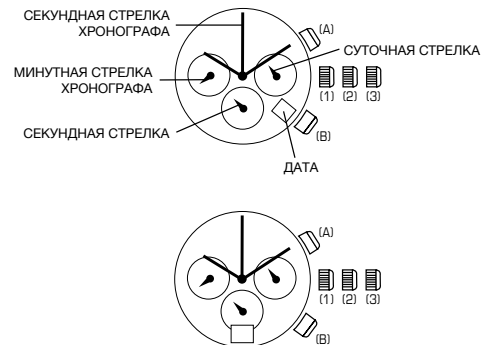

## Хронограф JS15, JS25, JS26

### УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ И ДАТЫ

1. Вытяните заводную головку до положения 2.
2. Вращайте заводную головку по часовой стрелке, пока в окошке даты не будет отображаться дата предыдущего дня.
3. Вытяните заводную головку до положения 3.
4. Вращайте заводную головку по часовой стрелке до тех пор, пока в окошке даты не будет отображаться правильная дата.
5. Продолжайте вращать заводную головку для установки текущего времени до полудня/после полудня.  
*ПРИМЕЧАНИЕ: Суточная стрелка движется в соответствии с часовой и минутной. Устанавливая время, убедитесь, что суточная стрелка находится в соответствующем положении.*
6. Верните заводную головку в положение 1.  
*ПРИМЕЧАНИЕ: Не нажимайте кнопки, когда заводная головка находится в положении 2. В противном случае начнется перемещение стрелок хронографа.*  
*ПРИМЕЧАНИЕ: Для обеспечения точности не производите установку даты в промежутке времени между 21:00 и 1:00.*

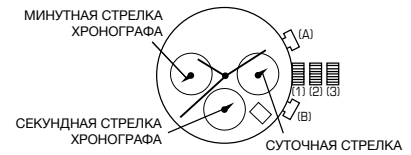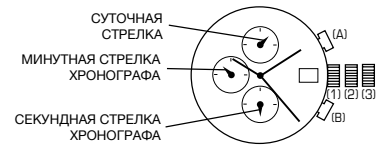

### ХРОНОГРАФ

1. Нажмите кнопку А, чтобы запустить/остановить хронограф.
2. Нажмите кнопку В для обнуления показаний.

### ОБНУЛЕНИЕ ПОКАЗАНИЙ ХРОНОГРАФА

1. Если любая из стрелок хронографа не находится в нулевом положении (на отметке 12:00), вытяните заводную головку до положения 3.
2. Нажмите кнопку А для перемещения стрелок по часовой стрелке; нажмите кнопку В для перемещения стрелок против часовой стрелки. При каждом нажатии кнопки А или В стрелки хронографа будут перемещаться на одну отметку вперед/назад. При нажатии и удержании кнопки А или В начнется ускоренное перемещение вперед/назад.
3. Когда обе стрелки будут находиться в нулевом положении, переустановите время и верните заводную головку в положение 1.  
*ПРИМЕЧАНИЕ: Минутная стрелка хронографа будет двигаться синхронно с секундной стрелкой во время процедуры обнуления хронографа.*

## Секундомер-хронограф VD55B, VD57B

(1 заводная головка/2 кнопки)

### УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ

1. Вытяните заводную головку до положения 3.
2. Установите время путем вращения заводной головки по часовой стрелке.
3. Нажатием верните заводную головку в положение 1, чтобы запустить часы.

### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕКUNДОМЕРА

1. Нажмите кнопку А, чтобы запустить/остановить секундомер.
2. Нажмите кнопку В для контроля времени промежуточного финиша и обнуления показаний.


### РЕГУЛИРОВКА СТРЕЛКИ СЕКUNДОМЕРА

1. Вытяните заводную головку до положения 3.
2. Нажмите кнопку А, чтобы обнулить стрелку счетчика 1/10 сек. секундомера.
3. Нажмите кнопку В, чтобы обнулить секундную и минутную стрелки. Стрелки могут двигаться только по часовой стрелке.
4. При каждом нажатии кнопки А или В стрелки будут перемещаться на одну отметку. При удержании кнопок осуществляется ускоренное перемещение.

*ПРИМЕЧАНИЕ: При ненадлежащем функционировании стрелок секундомера вытяните заводную головку и нажимайте кнопки А и В одновременно в течение 2 секунд. При отпускании кнопок секундная стрелка и стрелка счетчика 1/10 сек. секундомера сделают круг и вернуться в положение «0». Это будет означать, что произошло обнуление внутреннего контура.*

### УСТАНОВКА ДАТЫ (только для некоторых моделей)

1. Вытяните заводную головку до положения 2.
2. Вращайте по часовой стрелке до появления в окошке желаемой даты.
3. Нажатием верните заводную головку в положение 1.

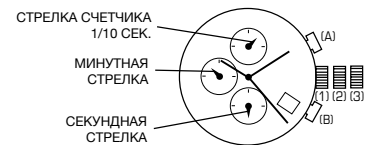

## Хронограф ISA 8171/201

### УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ И ДАТЫ

1. Вытяните заводную головку до положения 2.
2. Вращайте заводную головку по часовой стрелке, пока в окошке даты не будет отображаться дата предыдущего дня.
3. Вытяните заводную головку до положения 3.
4. Вращайте заводную головку по часовой стрелке до тех пор, пока в окошке даты не будет отображаться правильная дата.
5. Продолжайте вращать заводную головку для установки текущего времени до полудня/после полудня.
6. Верните заводную головку в положение 1.

*ПРИМЕЧАНИЕ: Для обеспечения точности не производите установку даты в промежутке времени между 21:00 и 00:30.*

### РАБОТА ХРОНОГРАФА

1. Нажмите кнопку А, чтобы запустить/остановить хронограф.
2. Нажмите кнопку В, чтобы перезапустить хронограф/обнулить показания хронографа.


*ПРИМЕЧАНИЕ: Через 2 часа непрерывной работы произойдет автоматическая остановка и обнуление показаний хронографа в целях экономии батареи.*

### ФУНКЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОГО ФИНИША

1. Нажмите кнопку В во время работы хронографа.
2. Нажмите кнопку В еще раз, чтобы вернуться к хронографу.
3. Нажмите кнопку А, чтобы закончить отсчет времени.
4. Нажмите кнопку В для обнуления показаний.

### ОБНУЛЕНИЕ ПОКАЗАНИЙ ХРОНОГРАФА

1. Если любая из стрелок хронографа не находится в нулевом положении (на отметке 12:00), вытяните заводную головку до положения 2.
2. Нажмите кнопку В, чтобы обнулить минутную стрелку хронографа. При каждом нажатии кнопки В минутная стрелка хронографа будет перемещаться на одну отметку вперед; при нажатии и удержании кнопки В начнется ускоренное перемещение.
3. Нажмите кнопку А, чтобы обнулить стрелку счетчика 1/5 сек. хронографа. При каждом нажатии кнопки В стрелка счетчика 1/5 сек. хронографа будет перемещаться на одну отметку вперед; при нажатии и удержании кнопки В начнется ускоренное перемещение.

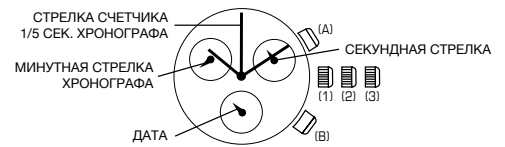

## Секундомер-хронограф VD53, VD53B

### УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ И ДАТЫ

1. Перед тем как устанавливать время, убедитесь, что хронограф остановлен и установлен в нулевое положение (на отметку 12:00).
2. Вытяните заводную головку до положения 2.
3. Вращайте заводную головку до отображения даты предыдущего дня.
4. Вытяните заводную головку до положения 3, когда секундная стрелка находится на отметке 12:00.
5. Вращайте заводную головку, чтобы установить время.

*ПРИМЕЧАНИЕ: Суточная стрелка движется в соответствии с часовой и минутной. Устанавливая время, убедитесь, что суточная стрелка находится в соответствующем положении.*

6. Верните заводную головку в положение 1.

*ПРИМЕЧАНИЕ: Не нажимайте кнопки, когда заводная головка находится в положении 2. В противном случае начнется перемещение стрелок хронографа.*

### ХРОНОГРАФ


1. Нажмите кнопку А, чтобы запустить/остановить хронограф.
2. Нажмите кнопку В для обнуления показаний.

### ФУНКЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОГО ФИНИША

1. Нажмите кнопку В во время работы хронографа.
2. Нажмите кнопку В еще раз, чтобы вернуться к хронографу.
3. Нажмите кнопку А, чтобы закончить отсчет времени.
4. Нажмите кнопку В для обнуления показаний.

### ОБНУЛЕНИЕ ПОКАЗАНИЙ ХРОНОГРАФА

1. Если любая из стрелок хронографа не находится в нулевом положении (на отметке 12:00), вытяните заводную головку до положения 3.
2. Нажмите кнопку А для перемещения стрелок по часовой стрелке; нажмите кнопку В для перемещения стрелок против часовой стрелки.
3. Верните заводную головку в положение 1.

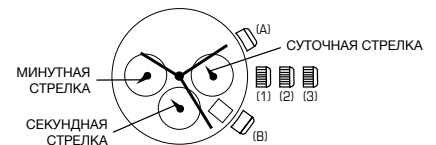

## Цифровые часы FL137AX / FL137EA / FL137AB

### ОТОБРАЖЕНИЕ ОБЫЧНОГО ВРЕМЕНИ


1. Нажмите кнопку А для изменения режима отображения. Режимы отображения идут в следующем порядке: время, календарь, секунды.
2. Нажмите кнопку В для переключения между 12/24-часовым форматом.

### УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ И ДАТЫ


1. Нажмите и удерживайте кнопку В в течение 2 секунд, чтобы войти в режим установки; цифры, обозначающие год, начнут мигать.
2. Нажмите кнопку А для последовательного перебора цифр в порядке возрастания; нажмите и удерживайте кнопку А для ускоренного перебора.
3. Нажмите кнопку В для сохранения и перехода к следующему параметру установки.
4. Установка производится в следующем порядке: год, месяц, число, часы, минуты.
5. Нажмите кнопку В для выхода из режима установки.

*ПРИМЕЧАНИЕ: В режиме установки часы будут отображаться в 24-часовом формате.*

*ПРИМЕЧАНИЕ: Если ни одна кнопка не будет нажата в течение 30 секунд, все изменения будут сохранены, и произойдет автоматический возврат в режим отображения.*

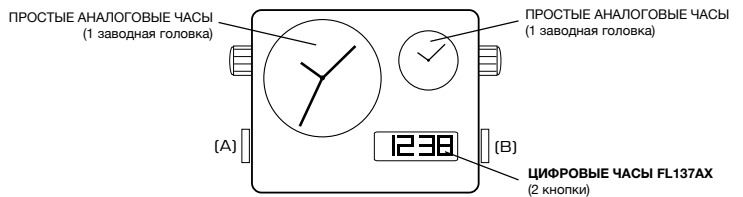

Цифровые часы FL137AX

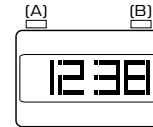

Цифровые часы FL137EA

## Цифровые часы FO-001

### ОТОБРАЖЕНИЕ ОБЫЧНОГО ВРЕМЕНИ

Нажмите кнопку А для изменения режима отображения. Режимы отображения идут в следующем порядке: обычное время, число, секунды.

### УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ И КАЛЕНДАРЯ

1. Находясь в режиме отображения обычного времени, дважды нажмите кнопку В; цифры, обозначающие месяц, начнут мигать.
2. Нажмите кнопку А для последовательного перебора цифр в порядке возрастания.
3. Нажмите кнопку В для перехода к следующему параметру установки.
4. Установка производится в следующем порядке: месяц, число, часы и минуты.
5. Нажмите кнопку В для выхода из режима установки.

*ПРИМЕЧАНИЕ: В любой момент, находясь в режиме установки, нажмите кнопку А для выхода из режима установки и возврата к отображению обычного времени.*



## Цифровые часы VJ3170

### ОТОБРАЖЕНИЕ ОБЫЧНОГО ВРЕМЕНИ

1. Нажмите кнопку А для изменения режима. Режимы идут в следующей последовательности: обычное время, хронограф, будильник, установка времени.
2. Нажмите кнопку В для отображения будильника.
3. Нажмите кнопку С для отображения даты.
4. Нажмите кнопки А+В для включения/выключения звукового сигнала (во включенном состоянии будут отображаться все дни недели).
5. Нажмите кнопки В+С для включения/выключения будильника. Сигнал будильника будет звучать в течение 60 секунд; нажмите кнопку В для выключения сигнала будильника либо кнопку D для включения функции повторения сигнала (будильник зазвучит снова через 5 минут).

### РЕЖИМ ХРОНОГРАФА

1. Нажмите кнопку А для перехода в режим хронографа.
  2. Нажмите кнопку С для запуска/остановки хронографа.
  3. Нажмите кнопку В, когда хронограф остановлен, чтобы обнулить показания.
- ПРИМЕЧАНИЕ: Во время работы хронографа нажмите кнопку А, чтобы вернуться к отображению обычного времени. Хронограф продолжит отсчет времени.*

### ФУНКЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОГО ФИНИША


1. Нажмите кнопку В во время работы хронографа.
2. Нажмите кнопку С, чтобы завершить отсчет времени.
3. Нажмите кнопку В для отображения всех показаний.
4. Нажмите кнопку В еще раз для обнуления показаний.

### РЕЖИМ БУДИЛЬНИКА

1. Нажмите кнопку А для перехода в режим будильника; цифры, обозначающие часы, начнут мигать.
2. Нажмите кнопку С для последовательного перебора цифр в порядке возрастания; нажмите и удерживайте кнопку С для ускоренного перебора.
3. Нажмите кнопку В для перехода к минутам.
4. Нажмите кнопку С для последовательного перебора цифр в порядке возрастания; нажмите и удерживайте кнопку С для ускоренного перебора.
5. Нажмите кнопку В для сохранения данных.
6. Нажмите кнопку А для выхода и возврата к отображению обычного времени.

### УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ И ДАТЫ

1. Нажмите кнопку А для перехода в режим установки времени; цифры, обозначающие секунды, начнут мигать.
  2. Нажмите кнопку С для обнуления секунд.
  3. Нажмите кнопку В для перехода к минутам.
  4. Нажмите кнопку С для последовательного перебора цифр в порядке возрастания; нажмите и удерживайте кнопку С для ускоренного перебора.
  5. Нажмите кнопку В для сохранения и перехода к следующему параметру установки.
  6. Установка производится в следующем порядке: секунды, минуты, часы, число, месяц, день недели.
- ПРИМЕЧАНИЕ: При установке часов в 24-часовом формате будет отображаться «Н», в 12-часовом — «А» или «Р».*

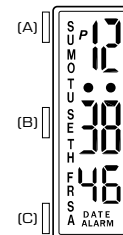

## Цифровые часы FL075AB

### РЕЖИМЫ ОТОБРАЖЕНИЯ

Цифровая составляющая модуля имеет 3 (три) режима отображения, выбор которых осуществляется нажатием кнопки А.

1. Находясь в режиме отображения ВРЕМЕНИ, вне зависимости от формата (12- или 24-часового), нажмите кнопку А один раз для перехода в режим отображения ЧИСЛА.
2. Для попеременного отображения ВРЕМЕНИ и ЧИСЛА нажмите кнопку А во второй раз, и каждый режим будет отображаться в течение 1 секунды.
3. Чтобы вернуться к отображению только ВРЕМЕНИ, нажмите кнопку А в третий раз.

### УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ/ДАТЫ

1. Нажмите кнопку С для перехода в режим УСТАНОВКИ. Цифры, обозначающие ГОД, начнут мигать; нажмите кнопку А, чтобы изменить год. Данный модуль оснащен автоматическим календарем на период с 2000 по 2050 гг.
2. Нажмите кнопку С для перехода к установке МЕСЯЦА. Цифры, обозначающие месяц, начнут мигать; нажмите кнопку А, чтобы изменить месяц.
3. Нажмите кнопку С для перехода к установке ДАТЫ. Цифры, обозначающие дату, начнут мигать; нажмите кнопку А, чтобы изменить дату.
4. Нажмите кнопку С для перехода к установке 12/24-часового формата. Символы «12h» начнут мигать; нажмите кнопку А, чтобы перейти в 24-часовой режим.
5. Нажмите кнопку С для перехода к установке ЧАСОВ. Цифры, обозначающие часы, начнут мигать; нажмите кнопку А, чтобы изменить часы.
6. Нажмите кнопку С для перехода к установке МИНУТ. Цифры, обозначающие минуты, начнут мигать; нажмите кнопку А, чтобы изменить минуты.
7. Нажмите кнопку С для перехода к установке СЕКУНД. Цифры, обозначающие секунды, начнут мигать; нажмите кнопку А, чтобы обнулить секунды.
8. Нажмите кнопку С для выхода из режима УСТАНОВКИ.



РЕЖИМ ОТОБРАЖЕНИЯ ВРЕМЕНИ




РЕЖИМ ОТОБРАЖЕНИЯ ВРЕМЕНИ

## Цифровые часы MLG367D, FL610AB

### ОТОБРАЖЕНИЕ ОБЫЧНОГО ВРЕМЕНИ

1. Нажмите кнопку А для изменения режима. Режимы идут в следующей последовательности: обычное время, будильник, часовой пояс 2, таймер и хронограф.
2. Нажмите кнопку В для люминесцентной подсветки циферблата.  
*ПРИМЕЧАНИЕ: В любой момент в любом режиме установки нажатие кнопки D служит для выхода из режима установки.*  
*ПРИМЕЧАНИЕ: Если ни одна кнопка не будет нажата в течение 2 минут в любом режиме установки, все изменения будут сохранены, и произойдет автоматический возврат в режим отображения.*

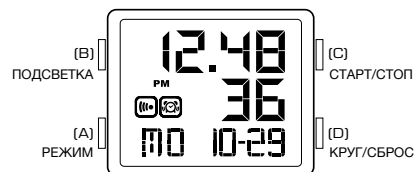

### УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ И КАЛЕНДАРЯ

1. Находясь в режиме отображения обычного времени, нажмите кнопку D; цифры, обозначающие секунды, начнут мигать.
2. Нажмите кнопку С для обнуления секунд.
3. Нажмите кнопку А для перехода к часам.
4. Нажмите кнопку С для последовательного перебора цифр в порядке возрастания; нажмите и удерживайте кнопку С для ускоренного перебора.
5. Нажмите кнопку А для сохранения и перехода к следующему параметру установки.
6. Установка производится в следующем порядке: секунды, часы, минуты, год, месяц и число.
7. Нажмите кнопку D для выхода из режима установки.  
*ПРИМЕЧАНИЕ: Обновление дня недели выполняется автоматически после выхода из режима установки.*  
*ПРИМЕЧАНИЕ: В любой момент, находясь в режиме установки, нажмите кнопку В для переключения между 12/24-часовым форматом.*

### РЕЖИМ БУДИЛЬНИКА

1. Нажмите кнопку А для перехода в режим будильника.
2. Нажмите кнопку В для включения/выключения будильника/звукового сигнала.
3. Заданное время звучания сигнала будильника составляет 20 секунд; Для выключения сигнала будильника нажмите любую кнопку.

### УСТАНОВКА БУДИЛЬНИКА

1. Нажмите кнопку А для перехода в режим будильника.
2. Нажмите кнопку D для входа в режим установки; цифры, обозначающие часы, начнут мигать.
3. Нажмите кнопку С для последовательного перебора цифр в порядке возрастания; нажмите и удерживайте кнопку С для ускоренного перебора.
4. Нажмите кнопку А для сохранения и перехода к следующему параметру установки.
5. Установка производится в следующем порядке: часы, минуты, месяц, число. Для ежедневного будильника оставьте месяц и число в виде «----»
6. Нажмите кнопку D для выхода из режима установки.

### ЧАСОВОЙ ПОЯС 2

1. Нажмите кнопку А для перехода в часовой пояс 2.  
*ПРИМЕЧАНИЕ: В режиме отображения часового пояса 2 обычное время показано в верхней части экрана.*
2. Нажмите кнопку D для входа в режим установки; цифры, обозначающие часы, начнут мигать.

3. Нажмите кнопку С для последовательного перебора цифр в порядке возрастания; нажмите и удерживайте кнопку С для ускоренного перебора.
4. Нажмите кнопку А для сохранения и перехода к минутам.
5. Нажмите кнопку С для последовательного перебора цифр в порядке возрастания; нажмите и удерживайте кнопку С для ускоренного перебора.
6. Нажмите кнопку D для выхода из режима установки.  
*ПРИМЕЧАНИЕ: В любой момент, находясь в режиме установки, нажмите кнопку В для переключения между 12/24-часовым форматом.*

### ТАЙМЕР ОБРАТНОГО ОТСЧЕТА

1. Нажмите кнопку А для перехода в режим таймера.
2. Нажмите кнопку В, чтобы обнулить отсчет и переустановить таймер.
3. Нажмите кнопку С, чтобы запустить/остановить таймер.

### УСТАНОВКА ТАЙМЕРА

1. Нажмите кнопку D для входа в режим установки; цифры, обозначающие часы, начнут мигать.
2. Нажмите кнопку С для последовательного перебора цифр в порядке возрастания; нажмите и удерживайте кнопку С для ускоренного перебора.
3. Нажмите кнопку А для сохранения и перехода к следующему параметру установки.
4. Установка производится в следующем порядке: часы, минуты, секунды.
5. Нажмите кнопку D для выхода из режима установки.  
*ПРИМЕЧАНИЕ: В любой момент, находясь в режиме установки, нажмите кнопку В для включения/выключения функции автоматического сброса таймера. Когда функция автоматического сброса таймера включена, таймер автоматически перезапускается после достижения нуля.*

### РЕЖИМ ХРОНОГРАФА

1. Нажмите кнопку А для перехода в режим хронографа.
2. Нажмите кнопку С для запуска/остановки хронографа.
3. Нажмите кнопку В для обнуления показаний.

### ФУНКЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОГО ФИНИША

1. Нажмите кнопку В во время работы хронографа для фиксации промежуточного времени.
2. Нажмите кнопку В еще раз, чтобы вернуться к хронографу.
3. Нажмите кнопку С, чтобы завершить отсчет времени.
4. Нажмите кнопку В для обнуления показаний.




## Цифровые часы QAA-006, QAA-033

### ОТОБРАЖЕНИЕ ОБЫЧНОГО ВРЕМЕНИ

1. Нажмите кнопку А для люминесцентной подсветки циферблата.
2. Нажмите кнопку В для изменения режима. Режимы идут в следующей последовательности: время, часовой пояс 2, будильник, таймер.

*ПРИМЕЧАНИЕ: Если ни одна кнопка не будет нажата в течение 10 секунд в любом режиме установки, все изменения будут сохранены, и произойдет автоматический возврат в режим отображения.*

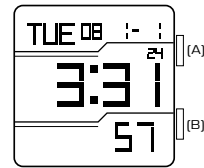

### УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ И ДАТЫ

1. Нажмите и удерживайте кнопку А в течение 3 секунд, чтобы войти в режим установки; цифры, обозначающие 12/24-часовой формат, начнут мигать.
2. Нажмите кнопку В для переключения между 12/24-часовым форматом.
3. Нажмите кнопку А для сохранения и перехода к секундам.
4. Нажмите кнопку В для обнуления секунд.
5. Нажмите кнопку А для сохранения и перехода к часам.
6. Нажмите кнопку В для последовательного перебора цифр в порядке возрастания; нажмите и удерживайте кнопку В для ускоренного перебора.
7. Нажмите кнопку А для сохранения и перехода к следующему параметру установки.
8. Установка производится в следующем порядке: 12/24-часовой формат, секунды, часы, минуты, год, месяц, число.
9. Нажмите кнопку А для выхода из режима установки.  
*ПРИМЕЧАНИЕ: Обновление дня недели выполняется автоматически после выхода из режима установки.*

### ЧАСОВОЙ ПОЯС 2

1. Нажмите кнопку В для перехода в часовой пояс 2.
2. Нажмите и удерживайте кнопку А в течение 3 секунд, чтобы войти в режим установки; цифры, обозначающие часы, начнут мигать.
3. Нажмите кнопку В для последовательного перебора цифр в порядке возрастания; нажмите и удерживайте кнопку В для ускоренного перебора.
4. Нажмите кнопку А для сохранения и перехода к минутам.
5. Нажмите кнопку В для последовательного перебора цифр в порядке возрастания; нажмите и удерживайте кнопку В для ускоренного перебора.
6. Нажмите кнопку А для выхода из режима установки.

### РЕЖИМ БУДИЛЬНИКА

1. Нажмите кнопку В для перехода в режим будильника.
2. Нажмите и удерживайте кнопку В в течение 3 секунд для включения/выключения будильника/звукового сигнала.
3. Сигнал будильника будет звучать в течение 10 секунд. Для выключения сигнала будильника нажмите любую кнопку.

### УСТАНОВКА БУДИЛЬНИКА

1. Находясь в режиме будильника, нажмите и удерживайте кнопку А в течение 3 секунд, чтобы войти в режим установки; цифры, обозначающие часы, начнут мигать.
2. Нажмите кнопку В для последовательного перебора цифр в порядке возрастания; нажмите и удерживайте кнопку В для ускоренного перебора.
3. Нажмите кнопку А для сохранения и перехода к минутам.
4. Нажмите кнопку В для последовательного перебора цифр в порядке возрастания; нажмите и удерживайте кнопку В для ускоренного перебора.
5. Нажмите кнопку А для выхода из режима установки.

### ТАЙМЕР ОБРАТНОГО ОТСЧЕТА

1. Нажмите кнопку В для перехода в режим таймера.
2. Нажмите кнопку А, чтобы запустить/остановить таймер.
3. Когда таймер достигнет нуля, сигнал будет звучать в течение 15 секунд. Для выключения сигнала нажмите любую кнопку.


### УСТАНОВКА ТАЙМЕРА

1. Нажмите и удерживайте кнопку А в течение 3 секунд, чтобы войти в режим установки; цифры, обозначающие часы, начнут мигать.
2. Нажмите кнопку В для последовательного перебора цифр в порядке возрастания; нажмите и удерживайте кнопку В для ускоренного перебора.
3. Нажмите кнопку А для сохранения и перехода к следующему параметру установки.
4. Установка производится в следующем порядке: часы, минуты, секунды.
5. Нажмите кнопку А для выхода из режима установки.

## Цифровые часы G1, G3

### ОТОБРАЖЕНИЕ ОБЫЧНОГО ВРЕМЕНИ

1. Нажмите кнопку А для изменения режима. Режимы идут в следующей последовательности: обычное время, режим запоминания, будильник и таймер обратного отсчета.
2. Нажмите и удерживайте кнопку А в течение 3 секунд для включения/выключения автоматической люминесцентной подсветки циферблата.
3. Нажмите кнопку В для люминесцентной подсветки циферблата.
4. Нажмите кнопку С для включения/выключения ежечасного звукового сигнала.
5. Нажмите кнопку D для кратковременного отображения часового пояса 2.  
Нажмите и удерживайте кнопку D в течение 3 секунд для переключения между обычным временем и часовым поясом 2.  
**ПРИМЕЧАНИЕ:** В любом режиме нажатие и удержание кнопки С в течение 3 секунд служит для перехода в режим хронографа.  
**ПРИМЕЧАНИЕ:** В любой момент в любом режиме установки нажатие кнопки В служит для выхода из режима установки.  
**ПРИМЕЧАНИЕ:** Если ни одна кнопка не будет нажата в течение 30 секунд в любом режиме установки, все изменения будут сохранены, и произойдет автоматический возврат в режим отображения.

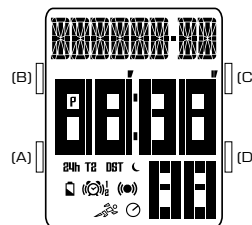

### УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ И КАЛЕНДАРЯ

1. Находясь в режиме отображения обычного времени, нажмите и удерживайте кнопку В в течение 3 секунд; цифры, обозначающие часы, начнут мигать.
2. Нажмите кнопку С для последовательного перебора цифр в порядке возрастания; нажмите кнопку D для последовательного перебора цифр в порядке убывания. Нажмите и удерживайте кнопку С или D для быстрого перебора цифр в порядке возрастания/убывания.
3. Нажмите кнопку А для сохранения и перехода к следующему параметру установки.
4. Повторите шаги 2 и 3 для всей последовательности установки. Установка производится в следующем порядке: часы, минуты, секунды, год, месяц, число, 12/24-часовой формат, формат месяц/число или число/месяц.
5. Нажмите кнопку В для выхода из режима установки.
6. Нажмите и удерживайте кнопку D в течение 3 секунд для перехода в часовой пояс 2. Затем произведите шаги 1–5 для установки часового пояса 2.  
**ПРИМЕЧАНИЕ:** Обновление дня недели выполняется автоматически после выхода из режима установки.

### РЕЖИМ ЗАПОМИНАНИЯ

1. Нажмите кнопку А для перехода в режим запоминания.  
**ПРИМЕЧАНИЕ:** Если хранимые данные отсутствуют, на дисплее будет отображена надпись NO DATA (НЕТ ДАННЫХ). Если есть сохраненные данные, на дисплее будет отображен текущий подход (1–9).
2. Нажмите кнопку С для переключения между данными подхода: общее время, лучшее время, среднее время и каждый круг (до 100 кругов).
3. Нажмите кнопку D для отображения текущего подхода; нажмите кнопку D еще раз, чтобы перейти к следующему подходу.
4. Нажмите и удерживайте кнопку D в течение 3 секунд для удаления всех сохраненных данных текущего подхода.  
**ПРИМЕЧАНИЕ:** В любой момент, находясь в режиме запоминания, нажмите кнопку А для выхода и перехода в режим будильника.

### РЕЖИМ БУДИЛЬНИКА

1. Нажмите кнопку А для перехода в режим будильника.
2. Нажмите кнопку С для включения/выключения будильника.
3. Нажмите кнопку D для переключения между будильником 1 и будильником 2.

### УСТАНОВКА БУДИЛЬНИКА

1. Находясь в режиме будильника, нажмите и удерживайте кнопку В в течение 3 секунд; цифры, обозначающие часы, начнут мигать.
2. Нажмите кнопку С для последовательного перебора цифр в порядке возрастания; нажмите кнопку D для последовательного перебора цифр в порядке убывания. Нажмите и удерживайте кнопку С или D для быстрого перебора цифр в порядке возрастания/убывания.
3. Нажмите кнопку А для сохранения и перехода к следующему параметру установки.
4. Повторите шаги 2 и 3 для всей последовательности установки. Установка производится в следующем порядке: часы, минуты, часовой пояс 1/часовой пояс 2.
5. Нажмите кнопку В для выхода из режима установки.  
**ПРИМЕЧАНИЕ:** Сигнал будильника будет звучать в течение 20 секунд. Для выключения сигнала будильника нажмите любую кнопку.

### ТАЙМЕР ОБРАТНОГО ОТСЧЕТА

1. Нажмите кнопку А для перехода в режим таймера. По умолчанию таймер настроен на 5 минут.
2. Нажмите кнопку С для запуска таймера; нажмите кнопку D для остановки таймера.
3. Нажмите и удерживайте кнопку D в течение 3 секунд, чтобы обнулить отсчет и переустановить таймер.  
**ПРИМЕЧАНИЕ:** Когда таймер достигнет нуля, сигнал будет звучать в течение 20 секунд. Для выключения сигнала нажмите любую кнопку.

### УСТАНОВКА ТАЙМЕРА

1. Находясь в режиме таймера, нажмите и удерживайте кнопку В в течение 3 секунд, чтобы войти в режим установки; цифры, обозначающие часы, начнут мигать.
2. Нажмите кнопку С для последовательного перебора цифр в порядке возрастания; нажмите кнопку D для последовательного перебора цифр в порядке убывания. Нажмите и удерживайте кнопку С или D для быстрого перебора цифр в порядке возрастания/убывания.
3. Нажмите кнопку А для сохранения и перехода к следующему параметру установки.
4. Повторите шаги 2 и 3 для всей последовательности установки. Установка производится в следующем порядке: часы, минуты, секунды.
5. Нажмите кнопку В для выхода из режима установки.


### РЕЖИМ ХРОНОГРАФА

1. В любом режиме нажатие и удержание кнопки С в течение 3 секунд служит для перехода в режим хронографа.
2. Нажмите кнопку С для запуска хронографа; нажмите кнопку D для остановки хронографа.
3. Нажмите и удерживайте кнопку D в течение 3 секунд для обнуления хронографа.

### СЧЕТЧИК КРУГОВ


1. Нажмите кнопку С во время работы хронографа для считывания кругов.  
**ПРИМЕЧАНИЕ:** Если ни одна кнопка не будет нажата после нажатия кнопки С, на дисплее автоматически будет отображено общее время хронографа через 5 секунд, затем время пробега следующего круга — еще через 5 секунд.
2. Нажмите кнопку В для возврата к следующему кругу хронографа (до 100 кругов).
3. Нажмите кнопку D, чтобы остановить хронограф.
4. Нажмите и удерживайте кнопку В в течение 3 секунд для сохранения данных подхода, либо нажмите и удерживайте кнопку D в течение 3 секунд для обнуления показаний хронографа.  
**ПРИМЕЧАНИЕ:** После сохранения на дисплее будет отображен следующий из имеющихся пустых подходов (1–9) либо надпись MEMORY FULL (ПАМЯТЬ ЗАПОЛНЕНА). Перейдите в режим запоминания для просмотра сохраненных данных.

## Цифровые часы MD-FL298X, FL388, QFL226DB

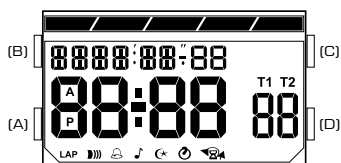

- ))) Будильник включен
- 🔔 Ежечасный звуковой сигнал включен
- ☀ Автоматическая подсветка
- 🎵 Сигнал нажатия клавиш
- 🕒 Хронограф
- ⌚ Остановка отсчета
- 🔄 Повтор отсчета
- ⌚🔊 Сложение

## Цифровые часы FL145GR3

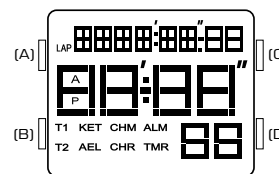

| РЕЖИМ                | A<br>УСТАНОВКА/ ПОДСВЕТКА                 | B<br>РЕЖИМ                | C<br>СТАРТ/СТОП                            | D<br>КРУГ/СБРОС                   |
|----------------------|---|---------------------------|--|-----------------------------------|
| РЕАЛЬНОЕ ВРЕМЯ       | УСТАНОВКА (удерживать в течение 2 секунд) | В РЕЖИМ ХРОНОГРАФА        | ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ МЕЖДУ ВРЕМЕНЕМ 1 И ВРЕМЕНЕМ 2 | ВКЛ./ВЫКЛ. СИГНАЛА НАЖАТИЯ КЛАВИШ |
| УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ    | ВЫХОД                                     | СЛЕДУЮЩИЙ                 | ВПЕРЕД                                     | НАЗАД                             |
| ХРОНОГРАФ            | ВЫЗОВ ИЗ ПАМЯТИ                           | В РЕЖИМ ТАЙМЕРА           | СТАРТ/СТОП                                 | КРУГ/СБРОС                        |
| ВЫЗОВ ИЗ ПАМЯТИ      | СЛЕДУЮЩИЙ КРУГ                            | В РЕЖИМ ТАЙМЕРА           | В РЕЖИМ ХРОНОГРАФА                         | В РЕЖИМ ХРОНОГРАФА                |
| ТАЙМЕР               | УСТАНОВКА (удерживать в течение 2 секунд) | В РЕЖИМ БУДИЛЬНИКА        | СТАРТ/СТОП                                 | СБРОС                             |
| УСТАНОВКА ТАЙМЕРА    | ВЫХОД                                     | СЛЕДУЮЩИЙ                 | ВПЕРЕД                                     | НАЗАД                             |
| ВРЕМЯ БУДИЛЬНИКА     | УСТАНОВКА (удерживать в течение 2 секунд) | В РЕЖИМ ИСТИННОГО ВРЕМЕНИ | СЛЕДУЮЩИЙ БУДИЛЬНИК                        | ВКЛ./ВЫКЛ. БУДИЛЬНИКА             |
| УСТАНОВКА БУДИЛЬНИКА | ВЫХОД                                     | СЛЕДУЮЩИЙ                 | ВПЕРЕД                                     | НАЗАД                             |

### ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Характеристики включают: ДВОЙНОЕ ВРЕМЯ/ДАТУ, ХРОНОГРАФ, ТАЙМЕР, БУДИЛЬНИК и ЛЮМИНЕСЦЕНТНУЮ ПОДСВЕТКУ.

### ЛЮМИНЕСЦЕНТНАЯ ПОДСВЕТКА

Нажмите кнопку А для включения подсветки на 3 секунды.

### РЕЖИМ ВРЕМЕНИ СУТОК

- Нажмите кнопку С для переключения между временем 1 и временем 2.
- Удерживайте кнопку С в течение двух секунд для установки времени 1 или 2 по умолчанию.
- Нажмите кнопку D для включения/выключения сигнала нажатия клавиш.

#### Время 1

- Чтобы установить время, нажимайте кнопку А до тех пор, пока цифры, обозначающие часы, не начнут мигать. Нажмите кнопку В для выбора параметра установки. С помощью кнопок С и D отрегулируйте значения в порядке возрастания или убывания. Нажмите кнопку А для выхода из режима установки.

#### Время 2

- Чтобы установить время, нажимайте кнопку А до тех пор, пока цифры, обозначающие часы, не начнут мигать. Нажмите кнопку В для выбора параметра установки. С помощью кнопок С и D отрегулируйте значения в порядке возрастания или убывания. Нажмите кнопку А для выхода из режима установки.
- Разница между временем 1 и временем 2 составляет 23 часа.

### РЕЖИМ ХРОНОМЕТРА

- Нажмите кнопку С для запуска и остановки хронографа.
- Нажмите кнопку D, чтобы засечь промежуточный финиш или обнулить хронограф.
- Нажмите кнопку А для вызова данных из памяти, если хронограф остановлен.
- Нажмите кнопку А еще раз для просмотра следующего круга.
- Нажмите кнопку С или D для выхода из режима напоминания и возврата в режим хронографа.
- Память вмещает до 10 кругов.

### РЕЖИМ ТАЙМЕРА

- Таймер имеет 3 различных режима: обратный отсчет-остановка, обратный отсчет-повтор, обратный отсчет-сумма.
- Нажмите кнопку С, чтобы запустить/остановить отсчет таймера.
- Нажмите кнопку D для сброса счетчика до заданного значения, если таймер остановлен.
- Нажмите и удерживайте кнопку А в течение 2 секунд для входа в режим установки таймера.

#### Режим установки таймера

- Нажмите кнопку В для циклического повтора параметров установки: вид таймера, часы, минуты, секунды и снова вид таймера.
- Нажмите кнопки С и D для увеличения/уменьшения значения параметра.
- Нажмите кнопку А для выхода из режима установки.

#### Сигнал таймера

- Сигнал таймера звучит 2 раза в секунду в течение 30 секунд.

### РЕЖИМ БУДИЛЬНИКА

- Нажмите кнопку С для выбора будильника.
- Нажмите кнопку D для включения/выключения будильника.
- Нажмите кнопку В для перехода в режим таймера.


#### Режим установки будильника

- Нажмите и удерживайте кнопку А в течение 2 секунд для входа в режим установки будильника.
- Нажмите кнопки С и D для увеличения или уменьшения значения параметра.
- Нажмите кнопку А для выхода из режима установки.

## Цифровые часы ZD0603B01

### ОТОБРАЖЕНИЕ ОБЫЧНОГО ВРЕМЕНИ

1. В режиме отображения обычного времени дисплей отключен.
2. Когда дисплей отключен, нажмите кнопку А или В для входа в режим отображения времени/даты. На дисплее сначала появится прокручивающаяся анимация отображения реального времени, а затем в течение 1 секунды будет показано время. Затем последует прокручивающаяся анимация отображения даты, и дата также будет показана в течение 1 секунды. После этого дисплей автоматически отключится.

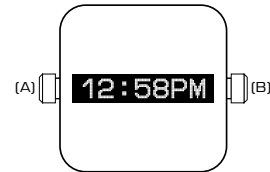

### УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ И ДАТЫ

1. Нажмите и удерживайте кнопку А, чтобы войти в режим установки; цифры, обозначающие 12/24-часовой формат, начнут мигать.
2. Нажмите кнопку А для выбора 12/24-часового формата.
3. Нажмите кнопку В для сохранения и перехода к часам.
4. Нажмите кнопку А для увеличения значения параметра.
5. Нажмите кнопку В для сохранения и перехода к следующему параметру.
6. Установка производится в следующем порядке: 12/24-часовой формат, часы, минуты, число, месяц, год.
7. После установки года произойдет автоматическое возвращение в режим отображения времени.  
*ПРИМЕЧАНИЕ: Обновление дня недели будет выполнено автоматически после установки числа, месяца и года.*


## Светодиодные цифровые часы с изогнутым корпусом MLL-045

### ОТОБРАЖЕНИЕ ОБЫЧНОГО ВРЕМЕНИ

1. Нажмите кнопку В для отображения времени и анимации.
2. Нажмите кнопку В еще раз для переключения между режимами отображения времени и даты.
3. Если на дисплее отображено время или дата, нажмите и удерживайте кнопку В в течение 3 секунд для переключения между горизонтальным и вертикальным отображением.

### УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ И ДАТЫ

1. Находясь в режиме отображения времени, нажмите и удерживайте кнопку А; символы, обозначающие 12/24-часовой формат, начнут мигать.
2. Нажмите кнопку В для выбора 12/24-часового формата.  
*ПРИМЕЧАНИЕ: При 12-часовом формате в верхнем левом углу дисплея будет отображаться небольшая точка, указывающая на время после полудня.*
3. Нажмите кнопку А для сохранения и перехода к часам.
4. Нажмите кнопку В для последовательного перебора цифр в порядке возрастания.
5. Нажмите кнопку А для сохранения и перехода к следующему параметру установки.
6. Установка производится в следующем порядке: 12/24-часовой формат, часы, минуты, число, месяц.
7. Нажмите кнопку А для сохранения и выхода из режима установки.  
*ПРИМЕЧАНИЕ: Если ни одна кнопка не будет нажата в течение 7 секунд, настройки будут сохранены, и произойдет возврат к отображению обычного времени.*

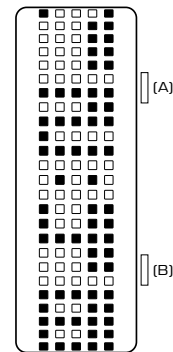

### УСТАНОВКА ЛИЧНОГО СООБЩЕНИЯ

1. Нажмите кнопку В для отображения времени, нажмите кнопку В еще раз для отображения даты, нажмите и удерживайте кнопку А; начнет мигать первая буква сообщения.
2. Нажмите кнопку В для выбора символа.
3. Нажмите кнопку А для сохранения и перехода к следующему символу.
4. Повторяйте шаги до написания желаемого сообщения. Примите во внимание, что максимальная длина сообщения составляет всего 10 символов.

## Цифровые часы VJ3101

### ОТОБРАЖЕНИЕ ОБЫЧНОГО ВРЕМЕНИ

1. Нажмите кнопку А для люминесцентной подсветки циферблата.
2. Нажмите кнопку А для отображения даты.




### УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ И ДАТЫ

1. Нажмите кнопку В для входа в режим установки; цифры, обозначающие секунды, начнут мигать.
2. Нажмите кнопку А для обнуления секунд и возврата к отображению обычного времени.
3. Нажмите кнопку В дважды для установки часов.
4. Нажмите кнопку А для последовательного перебора цифр в порядке возрастания; нажмите и удерживайте кнопку А для ускоренного перебора.
5. Установка производится в следующем порядке: часы, минуты, месяц и число.
6. Нажмите кнопку В для выхода из режима установки.

## Цифровые часы BJ2718, BJ2679, BJ2957


### ОТБРАЖЕНИЕ ОБЫЧНОГО ВРЕМЕНИ

1. Нажмите кнопку А для изменения режима. Режимы идут в следующей последовательности: обычное время, хронограф, будильник и установка времени.
2. Нажмите кнопку В для люминесцентной подсветки циферблата.
3. Нажмите кнопку С для отображения даты.
4. Нажмите кнопку D для отображения будильника.
5. Нажмите кнопки А+D для включения/выключения звукового сигнала (при его включении будут отображены все дни недели).
6. Нажмите кнопки С+D для включения/выключения будильника.

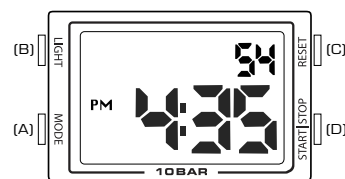

### РЕЖИМ ХРОНОГРАФА

1. Нажмите кнопку А для перехода в режим хронографа.
2. Нажмите кнопку С для запуска/остановки хронографа.
3. Нажмите кнопку D для обнуления показаний.  
*ПРИМЕЧАНИЕ: Нажмите кнопку А во время работы хронографа для возврата в режим отображения обычного времени; хронограф продолжит отсчет.*

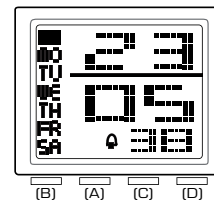


### ФУНКЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОГО ФИНИША

1. Нажмите кнопку D во время работы хронографа для фиксирования промежуточного времени.
2. Нажмите кнопку D еще раз для измерения нескольких промежуточных финишей.
3. Нажмите кнопку С, чтобы завершить отсчет времени.
4. Нажмите кнопку D для просмотра всех показаний.
5. Нажмите кнопку D еще раз для обнуления показаний.

### УСТАНОВКА БУДИЛЬНИКА

1. Нажмите кнопку А для перехода в режим установки будильника; цифры, обозначающие часы, начнут мигать.
2. Нажмите кнопку С для последовательного перебора цифр в порядке возрастания; нажмите и удерживайте кнопку С для ускоренного перебора.
3. Нажмите кнопку D для подтверждения.
4. Нажмите кнопку D еще раз для перехода к минутам.
5. Нажмите кнопку С для последовательного перебора цифр в порядке возрастания; нажмите и удерживайте кнопку С для ускоренного перебора.
6. Нажмите кнопку А для сохранения данных и возврата к отображению обычного времени.  
*ПРИМЕЧАНИЕ: Заданное время звучания сигнала будильника составляет 60 секунд. Для выключения сигнала будильника нажмите кнопку D, либо нажмите кнопку С для повтора сигнала через 5 минут.*

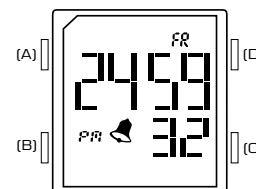

### УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ И КАЛЕНДАРЯ

1. Нажмите кнопку А для перехода к установке времени и календаря; цифры, обозначающие секунды, начнут мигать.
2. Нажмите кнопку С для обнуления секунд.
3. Нажмите кнопку D для перехода к минутам.
4. Нажмите кнопку С для последовательного перебора цифр в порядке возрастания; нажмите и удерживайте кнопку С для ускоренного перебора.
5. Нажмите кнопку D для перехода к следующему параметру установки.
6. Установка производится в следующем порядке: секунды, минуты, часы, число, месяц, день недели.
7. Нажмите кнопку D для выхода из режима установки.  
*ПРИМЕЧАНИЕ: При установке часов в 24-часовом формате будет отображаться «Н», в 12-часовом — «А» или «Р».*


## Светодиодные часы с изогнутым корпусом QFL631

### ОТБРАЖЕНИЕ ОБЫЧНОГО ВРЕМЕНИ

1. Нажмите кнопку В для отображения времени.
2. Незамедлительно нажмите кнопку В еще раз для отображения даты.
3. После отображения времени или даты будет прокручиваться сообщение. После завершения прокрутки сообщения произойдет автоматическое отключение дисплея.

### УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ И ДАТЫ

1. Нажмите и удерживайте кнопку А в течение 2 секунд, чтобы войти в режим установки; цифры, обозначающие 12/24-часовой формат, начнут мигать.
2. Нажмите кнопку В для выбора 12/24-часового формата.
3. Нажмите кнопку А для перехода к часам.
4. Нажмите кнопку В для последовательного перебора цифр в порядке возрастания; нажмите и удерживайте кнопку В для ускоренного перебора.
5. Нажмите кнопку А для перехода к следующему параметру установки.
6. Установка производится в следующем порядке: 12/24-часовой формат, часы, минуты, год, месяц, число.
7. Нажмите кнопку А для сохранения и выхода из режима установки.  
*ПРИМЕЧАНИЕ: Если ни одна кнопка не будет нажата в течение 7 секунд, настройки будут сохранены, и произойдет автоматическое отключение дисплея.*

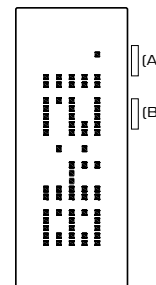

### УСТАНОВКА СООБЩЕНИЯ

1. Находясь в режиме календаря, нажмите и удерживайте кнопку А в течение 2 секунд, чтобы войти в режим установки; первый символ начнет мигать.
2. Нажмите кнопку В для изменения символа.
3. Нажмите кнопку А для перехода к следующему символу.  
*ПРИМЕЧАНИЕ: Максимальная длина сообщения составляет 10 символов.*