



BJ2679
DZ7187 - DZ7188



FL137EA
DZ5175, DZ5176



MLL033
DZ5145, DZ5146



BJ2957
DZ7196, DZ7208, DZ7209



FL610AB, MLG367D
DZ7118, DZ7119, DZ7120,
DZ7121, DZ7169 - DZ7172,
DZ7235, DZ7236



MLL-045
DZ7091, DZ7092, DZ7109,
DZ7110, DZ7162, DZ7176,
DZ7237, DZ7238



BJ3170
DZ7153, DZ7156, DZ7157,
DZ7189 - DZ7192



FO-001
DZ7206, DZ7207



QAA-006, QAA-033
DZ7095, DZ7096, DZ7097,
DZ7098, DZ7105, DZ7106,
DZ7113, DZ7115, DZ7116,
DZ7117, DZ7189 - DZ7190



F145GR3
DZ7069 - DZ7071, DZ7087,
DZ7117



FO-002
DZ7076, DZ7077, DZ7078,
DZ7083, DZ7093, DZ7094



QBJ2718-AA
DZ7173 - DZ7175, DZ7195,
DZ7202 - DZ7205



FDT003
DZ7006, DZ7043, DZ7046,
DZ7142, DZ7143, DZ7144



G3 & G1
DZ7122, DZ7123, DZ7124,
DZ7152, DZ7154, DZ7155,
DZ7180, DZ7184 - DZ7186



QBJ3101-AA
DZ7177 - DZ7179, DZ7197
- DZ7201



FL0521
DZ7099, DZ7100



**MD-FL298X, FL388,
QFL226DB**
DZ7081, DZ7082, DZ7130 -
DZ7136, DZ7145, DZ7146,
DZ7149 - DZ7151, DZ7181 -
DZ7183, DZ7211 - DZ7213



QFL631BA
DZ7162 - DZ7168, DZ7176,
DZ7218



FL075AB
DZ7033, DZ7034, DZ7066,
DZ7068, DZ7089, DZ7137,
DZ7138, DZ7139, DZ7140,
DZ7141, DZ7147, DZ7148



MLG-035
DZ7107, DZ7108



ZD0603B01
DZ5173, DZ5174, DZ7079,
DZ7080, DZ7111, DZ7112



FL137AX
DZ7101 - DZ7103, DZ7125 -
DZ7127, DZ7193, DZ7194,
DZ7214, DZ7221

ВНИМАНИЕ!

- Не производите никаких манипуляций с кнопками/ободом и не устанавливайте время, когда часы находятся под водой или в мокром состоянии. После пребывания в соленой воде корпус часов и металлические ремешки следует тщательно ополоснуть пресной водой.
- Запрещено использовать часы в джакузи/сауне. Не надевайте часы DIESEL при посещении джакузи/сауны. В результате комбинированного воздействия высокой температуры и воды часы могут частично утратить водонепроницаемость.
- Не осуществляйте перевод стрелок или даты назад, когда аналоговые стрелки находятся между 20:00 и 3:00. В это время механизмы находятся слишком близко друг к другу, и такой перевод может привести к поломке.
- Затягивайте заворачивающуюся головку до упора.
- Всегда устанавливайте заводную головку в исходное положение.

Водонепроницаемость

| Глубина | ВОДОУСТОЙЧИВОСТЬ 3 БАРА (30 М) | ВОДОУСТОЙЧИВОСТЬ 5 БАРА (50 М) | ВОДОУСТОЙЧИВОСТЬ 10 БАРА (100 М) |
|---|-------------------------------------|---|---|
| Маркировка на задней крышке | 3 АТМ | 5 АТМ | 10 АТМ |
| Мелкие брызги, запотевание, небольшой дождь и т. д. | ДА | ДА | ДА |
| Купание и т. д. | НЕТ | ДА | ДА |
| Плавание и т. д. | НЕТ | НЕТ | ДА |
| Подводное плавание на задержке дыхания (ныряние без кислородного баллона) | НЕТ | НЕТ | ДА |
| Водонепроницаемые характеристики | Обычный ежедневный контакт с водой. | Подходят для купания, но не для плавания или ныряния. | Подходят для подводного плавания на задержке дыхания. |


Часы с индикацией даты GL10, IS13, VJ32A11, VJ32A31, 9T13, 505.2-3, 515.1-3, 515.2-3, 585.2, 715-2, 2115, 2315

УСТАНОВКА ДАТЫ

1. Вытяните заводную головку до положения 2.
2. Поверните ее против часовой стрелки и установите дату предыдущего дня.

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ

1. Вытяните заводную головку до положения 3.
2. Вращайте ее против часовой стрелки для перевода времени вперед до тех пор, пока не будет установлен сегодняшний день недели и (или) дата.
3. Установите правильное время.
4. Нажатием верните заводную головку в положение 1.

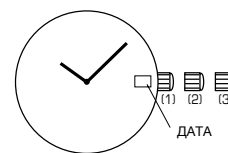

Часы с индикацией даты/дня недели 507.2-3, 517.2, 2105, 2305, 2405

УСТАНОВКА ДАТЫ


1. Вытяните заводную головку до положения 2.
2. Поверните ее по часовой стрелке и установите дату предыдущего дня.

УСТАНОВКА ДНЯ НЕДЕЛИ

Оставив заводную головку в положении 2, вращайте ее в направлении против часовой стрелки и установите день недели для предыдущего дня.

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ

1. Вытяните заводную головку до положения 3.
2. Вращайте ее против часовой стрелки для перевода времени вперед до тех пор, пока не будет установлен сегодняшний день недели и (или) дата.
3. Установите правильное время.
4. Нажатием верните заводную головку в положение 1.

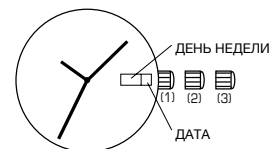


Часы с маленькой секундной стрелкой 1L45

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ

Вытяните заводную головку до положения 2 и вращайте, чтобы установить время.

ПРИМЕЧАНИЕ: При возвращении заводной головки в положение 1 нажатием маленькая секундная стрелка начинает бежать.

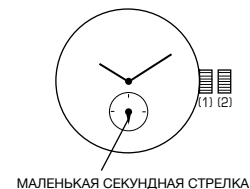

Многофункциональные часы с двумя календарными окошками для индикации дня недели/даты VX36A1


(1 заводная головка)

УСТАНОВКА ДАТЫ

1. Вытяните заводную головку до положения 2.
2. Вращайте по часовой стрелке, чтобы перевести стрелку даты вперед.
3. Нажатием верните заводную головку в положение 1.

УСТАНОВКА ДАТЫ И ВРЕМЕНИ

1. Вытяните заводную головку до положения 3.
2. Вращайте по часовой стрелке, чтобы перевести часовую и минутную стрелки вперед.
Стрелка, показывающая день недели, будет двигаться вместе с часовой и минутной стрелками. Продолжайте вращать, пока не достигнете желаемого дня недели.

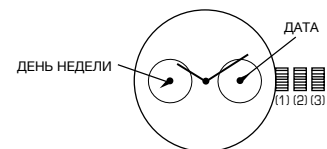


Многофункциональные часы с двумя календарными окошками 6P25, 6P75

УСТАНОВКА ДАТЫ

1. Вытяните заводную головку до положения 2.
2. Вращайте против часовой стрелки для выбора даты.

УСТАНОВКА ДНЯ НЕДЕЛИ И ВРЕМЕНИ


1. Чтобы установить время, вытяните заводную головку до положения 3.
2. Вращайте по часовой стрелке, чтобы установить часовую и минутную стрелки. Стрелка, показывающая день недели, будет двигаться вместе с часовой и минутной стрелками. Продолжайте вращать, пока не достигнете желаемого дня недели.
3. Нажатием верните заводную головку в положение 1.

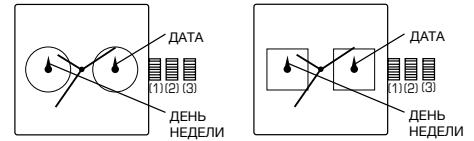

Многофункциональные часы 6P27

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ И ДНЯ НЕДЕЛИ

1. Вытяните заводную головку до положения 3, остановив секундную стрелку на 12:00.
2. Вращайте заводную головку по часовой стрелке, чтобы установить день недели (часовая, минутная и суточная стрелки будут двигаться соответственно).
ПРИМЕЧАНИЕ: Не устанавливайте день недели путем вращения заводной головки против часовой стрелки, иначе дата может измениться на неправильную.
3. Вращайте часовую и минутную стрелки по часовой стрелке, чтобы установить время. Чтобы обеспечить точность установки времени, сначала переведите минутную стрелку на 5 минут позже точного времени, а затем верните обратно (против часовой стрелки) на точное время.
4. Верните заводную головку в положение 1.
ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь в верности установленной настройки «до полудня/после полудня», проверив положение суточной стрелки.

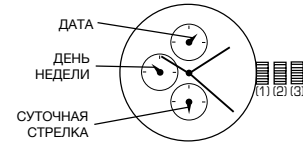

УСТАНОВКА ДАТЫ

1. Вытяните заводную головку до положения 2.
2. Вращайте заводную головку против часовой стрелки для установки даты.
ПРИМЕЧАНИЕ: Не устанавливайте дату в период времени между 21:00 и 00:30, иначе дата может измениться на неправильную.

Многофункциональные часы с тремя окошками VX3J


(1 заводная головка)

УСТАНОВКА ДАТЫ

1. Вытяните заводную головку до положения 2.
2. Вращайте по часовой стрелке, чтобы перевести стрелку даты вперед.
3. Нажатием верните заводную головку в положение 1.

УСТАНОВКА ДНЯ НЕДЕЛИ И ВРЕМЕНИ

1. Вытяните заводную головку до положения 3.
2. Вращайте по часовой стрелке, чтобы перевести часовую и минутную стрелки вперед.
Стрелка, показывающая день недели, будет двигаться вместе с часовой и минутной стрелками. Продолжайте вращать, пока не достигнете желаемого дня недели.

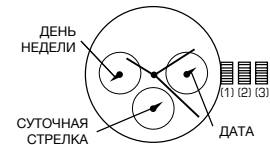

НАСТРОЙКА СУТОЧНОГО ЦИФЕРБЛАТА

Суточная стрелка движется в соответствии с часовой и минутной стрелками. Устанавливая время, убедитесь, что суточная стрелка находится в соответствующем положении.

Секундомер-хронограф OS10 (без индикации даты — OS30)

(1 заводная головка/2 кнопки)

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ

1. Вытяните заводную головку до положения 3.
2. Вращайте заводную головку, чтобы установить желаемое время.
3. Верните заводную головку в положение 1.

УСТАНОВКА ДАТЫ


1. Вытяните заводную головку до положения 2.
2. Вращайте заводную головку против часовой стрелки до тех пор, пока в окошке даты не будет отображаться правильная дата.
3. Верните заводную головку в положение 1.

РАБОТА ХРОНОГРАФА

1. Нажмите кнопку А, чтобы запустить/остановить хронограф.
2. Нажмите кнопку В для обнуления показаний.

РЕГУЛИРОВКА ХРОНОГРАФА

1. Вытяните заводную головку до положения 3.
2. Нажмите кнопку А, чтобы обнулить секундную стрелку.
3. Нажмите кнопку В, чтобы обнулить минутную и часовую стрелки хронографа.
4. Установите на часах текущее время и верните заводную головку в положение 1.

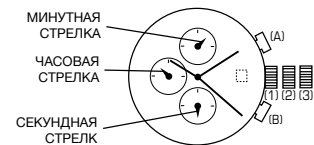

Хронограф 5020В

(1 заводная головка/2 кнопки)

УСТАНОВКА ДАТЫ И ВРЕМЕНИ

1. Вытяните заводную головку до положения 2.
2. Поверните против часовой стрелки и установите дату предыдущего дня.
3. Вытяните заводную головку до положения 3. Все стрелки хронографа вернуться в нулевое положение. Не возвращайте заводную головку в исходное положение, пока идет обнуление стрелки, иначе положение, в котором находится стрелка в этот момент, будет считаться новым нулевым положением.
4. Вращайте заводную головку по часовой стрелке, пока в окошке даты не станет отображаться правильная дата.
5. Вращайте заводную головку, чтобы установить время.
6. Верните заводную головку в положение 1.

РАБОТА ХРОНОГРАФА



1. Нажмите кнопку А, чтобы запустить/остановить хронограф.
2. Нажмите кнопку В, чтобы обнулить показания хронографа.

ФУНКЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОГО ФИНИША

1. Нажмите кнопку В во время работы хронографа; отсчет времени будет продолжен в фоновом режиме.
2. Нажмите кнопку В еще раз, чтобы начать следующий интервал; все три стрелки хронографа переместятся в положение, соответствующее текущим показаниям.
3. Нажмите кнопку А, чтобы остановить хронограф.
4. Нажмите кнопку В для обнуления показаний.

ОБНУЛЕНИЕ ПОКАЗАНИЙ ХРОНОГРАФА

1. Вытяните заводную головку до положения 3.
2. Нажмите и удерживайте кнопки А и В одновременно в течение 2 секунд до тех пор, пока секундная стрелка хронографа не начнет вращаться вокруг центра циферблата.
3. Нажмите кнопку А, чтобы установить секундную стрелку хронографа в нулевое положение (на отметку 12:00). При каждом нажатии секундная стрелка хронографа перемещается вперед на одну отметку. При удержании кнопки А в течение более 2 секунд секундная стрелка хронографа перемещается вперед непрерывно.
4. Нажмите кнопку В и переместите вперед минутную и часовую стрелки хронографа.
5. Повторите шаг 3 для обнуления минутной и часовой стрелок хронографа.
6. Верните заводную головку в положение 1, когда стрелки хронографа будут обнулены.

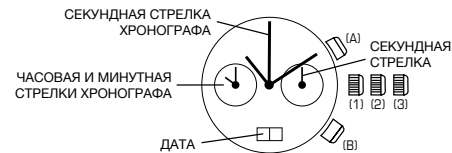

Хронограф с индикацией даты OS20, FS00, FS20

(1 заводная головка/2 кнопки)

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ

1. Вытяните заводную головку до положения 3. Секундная стрелка хронографа вернется в нулевое положение. Не возвращайте заводную головку в исходное положение, пока идет обнуление стрелок, иначе положение, в котором находятся стрелки в этот момент, будет считаться новым нулевым положением.
2. Вращайте для установки часовой, минутной и суточной стрелок.
3. Верните заводную головку в положение 1.

УСТАНОВКА ДАТЫ


1. Вытяните заводную головку до положения 2.
2. Вращайте по часовой стрелке для установки даты.
3. Верните заводную головку в положение 1.

РАБОТА ХРОНОГРАФА

1. Нажмите кнопку А, чтобы запустить/остановить хронограф.
2. Нажмите кнопку В, чтобы обнулить показания хронографа.

ОБНУЛЕНИЕ ПОКАЗАНИЙ ХРОНОГРАФА

1. Вытяните заводную головку до положения 3.
2. Нажмите кнопку А, чтобы установить секундную стрелку хронографа в нулевое положение (на отметку 12:00). При каждом нажатии секундная стрелка хронографа перемещается вперед на одну отметку. При удержании кнопки А в течение более 2 секунд секундная стрелка хронографа перемещается вперед непрерывно.
3. Верните заводную головку в положение 1.

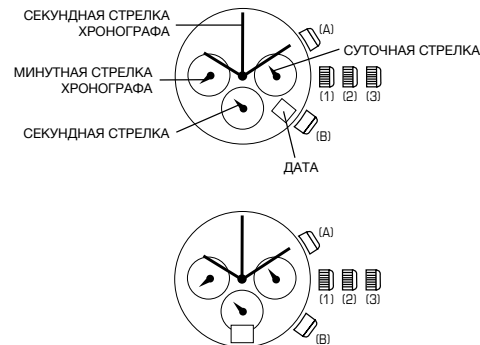

Хронограф JS15, JS25, JS26

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ И ДАТЫ



1. Вытяните заводную головку до положения 2.
2. Вращайте заводную головку по часовой стрелке, пока в окошке даты не будет отображаться дата предыдущего дня.
3. Вытяните заводную головку до положения 3.
4. Вращайте заводную головку по часовой стрелке до тех пор, пока в окошке даты не будет отображаться правильная дата.
5. Продолжайте вращать заводную головку для установки текущего времени до полудня/после полудня.
ПРИМЕЧАНИЕ: Суточная стрелка движется в соответствии с часовой и минутной. Устанавливая время, убедитесь, что суточная стрелка находится в соответствующем положении.
6. Верните заводную головку в положение 1.
ПРИМЕЧАНИЕ: Не нажимайте кнопки, когда заводная головка находится в положении 2. В противном случае начнется перемещение стрелок хронографа.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для обеспечения точности не производите установку даты в промежутке времени между 21:00 и 1:00.

ХРОНОГРАФ

1. Нажмите кнопку А, чтобы запустить/остановить хронограф.
2. Нажмите кнопку В для обнуления показаний.

ОБНУЛЕНИЕ ПОКАЗАНИЙ ХРОНОГРАФА

1. Если любая из стрелок хронографа не находится в нулевом положении (на отметке 12:00), вытяните заводную головку до положения 3.
2. Нажмите кнопку А для перемещения стрелок по часовой стрелке; нажмите кнопку В для перемещения стрелок против часовой стрелки. При каждом нажатии кнопки А или В стрелки хронографа будут перемещаться на одну отметку вперед/назад. При нажатии и удержании кнопки А или В начнется ускоренное перемещение вперед/назад.
3. Когда обе стрелки будут находиться в нулевом положении, переустановите время и верните заводную головку в положение 1.
ПРИМЕЧАНИЕ: Минутная стрелка хронографа будет двигаться синхронно с секундной стрелкой во время процедуры обнуления хронографа.

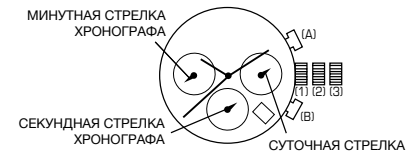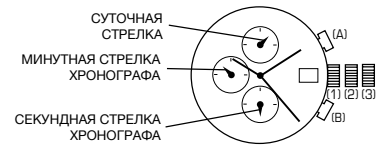

Секундомер-хронограф VD55B, VD57B

(1 заводная головка/2 кнопки)

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ

1. Вытяните заводную головку до положения 3.
2. Установите время путем вращения заводной головки по часовой стрелке.
3. Нажатием верните заводную головку в положение 1, чтобы запустить часы.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕКУНДОМЕРА

1. Нажмите кнопку А, чтобы запустить/остановить секундомер.
2. Нажмите кнопку В для контроля времени промежуточного финиша и обнуления показаний.


РЕГУЛИРОВКА СТРЕЛКИ СЕКУНДОМЕРА

1. Вытяните заводную головку до положения 3.
2. Нажмите кнопку А, чтобы обнулить стрелку счетчика 1/10 сек. секундомера.
3. Нажмите кнопку В, чтобы обнулить секундную и минутную стрелки. Стрелки могут двигаться только по часовой стрелке.
4. При каждом нажатии кнопки А или В стрелки будут перемещаться на одну отметку. При удержании кнопок осуществляется ускоренное перемещение.

ПРИМЕЧАНИЕ: При ненадлежащем функционировании стрелок секундомера вытяните заводную головку и нажимайте кнопки А и В одновременно в течение 2 секунд. При отпускании кнопок секундная стрелка и стрелка счетчика 1/10 сек. секундомера сделают круг и вернуться в положение «0». Это будет означать, что произошло обнуление внутреннего контура.

УСТАНОВКА ДАТЫ (только для некоторых моделей)

1. Вытяните заводную головку до положения 2.
2. Вращайте по часовой стрелке до появления в окошке желаемой даты.
3. Нажатием верните заводную головку в положение 1.

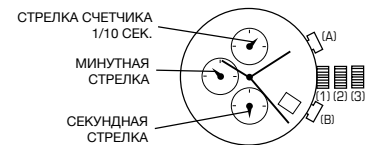

Хронограф ISA 8171/201

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ И ДАТЫ

1. Вытяните заводную головку до положения 2.
2. Вращайте заводную головку по часовой стрелке, пока в окошке даты не будет отображаться дата предыдущего дня.
3. Вытяните заводную головку до положения 3.
4. Вращайте заводную головку по часовой стрелке до тех пор, пока в окошке даты не будет отображаться правильная дата.
5. Продолжайте вращать заводную головку для установки текущего времени до полудня/после полудня.
6. Верните заводную головку в положение 1.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для обеспечения точности не производите установку даты в промежутке времени между 21:00 и 00:30.

РАБОТА ХРОНОГРАФА

1. Нажмите кнопку А, чтобы запустить/остановить хронограф.
2. Нажмите кнопку В, чтобы перезапустить хронограф/обнулить показания хронографа.


ПРИМЕЧАНИЕ: Через 2 часа непрерывной работы произойдет автоматическая остановка и обнуление показаний хронографа в целях экономии батареи.

ФУНКЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОГО ФИНИША

1. Нажмите кнопку В во время работы хронографа.
2. Нажмите кнопку В еще раз, чтобы вернуться к хронографу.
3. Нажмите кнопку А, чтобы закончить отсчет времени.
4. Нажмите кнопку В для обнуления показаний.

ОБНУЛЕНИЕ ПОКАЗАНИЙ ХРОНОГРАФА

1. Если любая из стрелок хронографа не находится в нулевом положении (на отметке 12:00), вытяните заводную головку до положения 2.
2. Нажмите кнопку В, чтобы обнулить минутную стрелку хронографа. При каждом нажатии кнопки В минутная стрелка хронографа будет перемещаться на одну отметку вперед; при нажатии и удержании кнопки В начнется ускоренное перемещение.
3. Нажмите кнопку А, чтобы обнулить стрелку счетчика 1/5 сек. хронографа. При каждом нажатии кнопки В стрелка счетчика 1/5 сек. хронографа будет перемещаться на одну отметку вперед; при нажатии и удержании кнопки В начнется ускоренное перемещение.

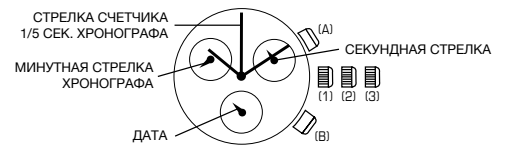

Секундомер-хронограф VD53, VD53B

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ И ДАТЫ

1. Перед тем как устанавливать время, убедитесь, что хронограф остановлен и установлен в нулевое положение (на отметку 12:00).
2. Вытяните заводную головку до положения 2.
3. Вращайте заводную головку до отображения даты предыдущего дня.
4. Вытяните заводную головку до положения 3, когда секундная стрелка находится на отметке 12:00.
5. Вращайте заводную головку, чтобы установить время.

ПРИМЕЧАНИЕ: Суточная стрелка движется в соответствии с часовой и минутной. Устанавливая время, убедитесь, что суточная стрелка находится в соответствующем положении.

6. Верните заводную головку в положение 1.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не нажимайте кнопки, когда заводная головка находится в положении 2. В противном случае начнется перемещение стрелок хронографа.

ХРОНОГРАФ


1. Нажмите кнопку А, чтобы запустить/остановить хронограф.
2. Нажмите кнопку В для обнуления показаний.

ФУНКЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОГО ФИНИША

1. Нажмите кнопку В во время работы хронографа.
2. Нажмите кнопку В еще раз, чтобы вернуться к хронографу.
3. Нажмите кнопку А, чтобы закончить отсчет времени.
4. Нажмите кнопку В для обнуления показаний.

ОБНУЛЕНИЕ ПОКАЗАНИЙ ХРОНОГРАФА

1. Если любая из стрелок хронографа не находится в нулевом положении (на отметке 12:00), вытяните заводную головку до положения 3.
2. Нажмите кнопку А для перемещения стрелок по часовой стрелке; нажмите кнопку В для перемещения стрелок против часовой стрелки.
3. Верните заводную головку в положение 1.

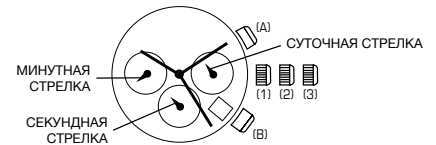

Цифровые часы FL137AX / FL137EA / FL137AB

ОТОБРАЖЕНИЕ ОБЫЧНОГО ВРЕМЕНИ


1. Нажмите кнопку А для изменения режима отображения. Режимы отображения идут в следующем порядке: время, календарь, секунды.
2. Нажмите кнопку В для переключения между 12/24-часовым форматом.

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ И ДАТЫ


1. Нажмите и удерживайте кнопку В в течение 2 секунд, чтобы войти в режим установки; цифры, обозначающие год, начнут мигать.
2. Нажмите кнопку А для последовательного перебора цифр в порядке возрастания; нажмите и удерживайте кнопку А для ускоренного перебора.
3. Нажмите кнопку В для сохранения и перехода к следующему параметру установки.
4. Установка производится в следующем порядке: год, месяц, число, часы, минуты.
5. Нажмите кнопку В для выхода из режима установки.

ПРИМЕЧАНИЕ: В режиме установки часы будут отображаться в 24-часовом формате.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если ни одна кнопка не будет нажата в течение 30 секунд, все изменения будут сохранены, и произойдет автоматический возврат в режим отображения.

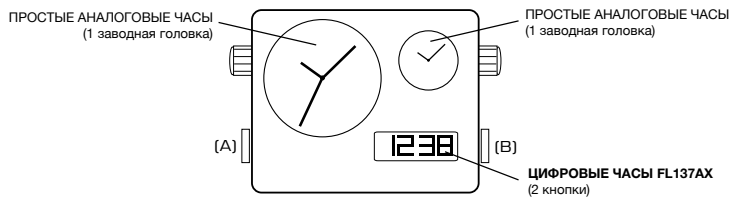

Цифровые часы FL137AX

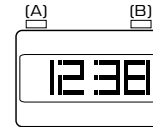

Цифровые часы FL137EA

Цифровые часы FO-001


ОТОБРАЖЕНИЕ ОБЫЧНОГО ВРЕМЕНИ

Нажмите кнопку А для изменения режима отображения. Режимы отображения идут в следующем порядке: обычное время, число, секунды.

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ И КАЛЕНДАРЯ

1. Находясь в режиме отображения обычного времени, дважды нажмите кнопку В; цифры, обозначающие месяц, начнут мигать.
2. Нажмите кнопку А для последовательного перебора цифр в порядке возрастания.
3. Нажмите кнопку В для перехода к следующему параметру установки.
4. Установка производится в следующем порядке: месяц, число, часы и минуты.
5. Нажмите кнопку В для выхода из режима установки.

ПРИМЕЧАНИЕ: В любой момент, находясь в режиме установки, нажмите кнопку А для выхода из режима установки и возврата к отображению обычного времени.

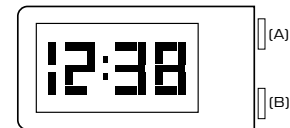

Цифровые часы VJ3170

ОТОБРАЖЕНИЕ ОБЫЧНОГО ВРЕМЕНИ

1. Нажмите кнопку А для изменения режима. Режимы идут в следующей последовательности: обычное время, хронограф, будильник, установка времени.
2. Нажмите кнопку В для отображения будильника.
3. Нажмите кнопку С для отображения даты.
4. Нажмите кнопки А+В для включения/выключения звукового сигнала (во включенном состоянии будут отображаться все дни недели).
5. Нажмите кнопки В+С для включения/выключения будильника. Сигнал будильника будет звучать в течение 60 секунд; нажмите кнопку В для выключения сигнала будильника либо кнопку D для включения функции повторения сигнала (будильник зазвучит снова через 5 минут).

РЕЖИМ ХРОНОГРАФА

1. Нажмите кнопку А для перехода в режим хронографа.
 2. Нажмите кнопку С для запуска/остановки хронографа.
 3. Нажмите кнопку В, когда хронограф остановлен, чтобы обнулить показания.
- ПРИМЕЧАНИЕ:** Во время работы хронографа нажмите кнопку А, чтобы вернуться к отображению обычного времени. Хронограф продолжит отсчет времени.

ФУНКЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОГО ФИНИША


1. Нажмите кнопку В во время работы хронографа.
2. Нажмите кнопку С, чтобы завершить отсчет времени.
3. Нажмите кнопку В для отображения всех показаний.
4. Нажмите кнопку В еще раз для обнуления показаний.

РЕЖИМ БУДИЛЬНИКА

1. Нажмите кнопку А для перехода в режим будильника; цифры, обозначающие часы, начнут мигать.
2. Нажмите кнопку С для последовательного перебора цифр в порядке возрастания; нажмите и удерживайте кнопку С для ускоренного перебора.
3. Нажмите кнопку В для перехода к минутам.
4. Нажмите кнопку С для последовательного перебора цифр в порядке возрастания; нажмите и удерживайте кнопку С для ускоренного перебора.
5. Нажмите кнопку В для сохранения данных.
6. Нажмите кнопку А для выхода и возврата к отображению обычного времени.

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ И ДАТЫ

1. Нажмите кнопку А для перехода в режим установки времени; цифры, обозначающие секунды, начнут мигать.
 2. Нажмите кнопку С для обнуления секунд.
 3. Нажмите кнопку В для перехода к минутам.
 4. Нажмите кнопку С для последовательного перебора цифр в порядке возрастания; нажмите и удерживайте кнопку С для ускоренного перебора.
 5. Нажмите кнопку В для сохранения и перехода к следующему параметру установки.
 6. Установка производится в следующем порядке: секунды, минуты, часы, число, месяц, день недели.
- ПРИМЕЧАНИЕ:** При установке часов в 24-часовом формате будет отображаться «Н», в 12-часовом — «А» или «Р».

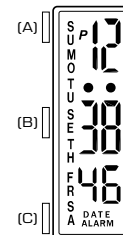

Цифровые часы FL075AB

РЕЖИМЫ ОТОБРАЖЕНИЯ

Цифровая составляющая модуля имеет 3 (три) режима отображения, выбор которых осуществляется нажатием кнопки А.

1. Находясь в режиме отображения ВРЕМЕНИ, вне зависимости от формата (12- или 24-часового), нажмите кнопку А один раз для перехода в режим отображения ЧИСЛА.
2. Для попеременного отображения ВРЕМЕНИ и ЧИСЛА нажмите кнопку А во второй раз, и каждый режим будет отображаться в течение 1 секунды.
3. Чтобы вернуться к отображению только ВРЕМЕНИ, нажмите кнопку А в третий раз.

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ/ДАТЫ

1. Нажмите кнопку С для перехода в режим УСТАНОВКИ. Цифры, обозначающие ГОД, начнут мигать; нажмите кнопку А, чтобы изменить год. Данный модуль оснащен автоматическим календарем на период с 2000 по 2050 гг.
2. Нажмите кнопку С для перехода к установке МЕСЯЦА. Цифры, обозначающие месяц, начнут мигать; нажмите кнопку А, чтобы изменить месяц.
3. Нажмите кнопку С для перехода к установке ДАТЫ. Цифры, обозначающие дату, начнут мигать; нажмите кнопку А, чтобы изменить дату.
4. Нажмите кнопку С для перехода к установке 12/24-часового формата. Символы «12h» начнут мигать; нажмите кнопку А, чтобы перейти в 24-часовой режим.
5. Нажмите кнопку С для перехода к установке ЧАСОВ. Цифры, обозначающие часы, начнут мигать; нажмите кнопку А, чтобы изменить часы.
6. Нажмите кнопку С для перехода к установке МИНУТ. Цифры, обозначающие минуты, начнут мигать; нажмите кнопку А, чтобы изменить минуты.
7. Нажмите кнопку С для перехода к установке СЕКУНД. Цифры, обозначающие секунды, начнут мигать; нажмите кнопку А, чтобы обнулить секунды.
8. Нажмите кнопку С для выхода из режима УСТАНОВКИ.



РЕЖИМ ОТОБРАЖЕНИЯ ВРЕМЕНИ




РЕЖИМ ОТОБРАЖЕНИЯ ВРЕМЕНИ

Цифровые часы MLG367D, FL610AB

ОТОБРАЖЕНИЕ ОБЫЧНОГО ВРЕМЕНИ

1. Нажмите кнопку А для изменения режима. Режимы идут в следующей последовательности: обычное время, будильник, часовой пояс 2, таймер и хронограф.
2. Нажмите кнопку В для люминесцентной подсветки циферблата.
ПРИМЕЧАНИЕ: В любой момент в любом режиме установки нажатие кнопки D служит для выхода из режима установки.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если ни одна кнопка не будет нажата в течение 2 минут в любом режиме установки, все изменения будут сохранены, и произойдет автоматический возврат в режим отображения.

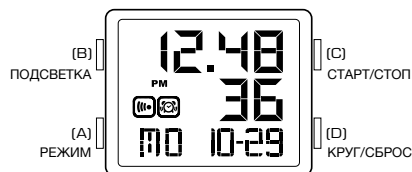

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ И КАЛЕНДАРЯ

1. Находясь в режиме отображения обычного времени, нажмите кнопку D; цифры, обозначающие секунды, начнут мигать.
2. Нажмите кнопку С для обнуления секунд.
3. Нажмите кнопку А для перехода к часам.
4. Нажмите кнопку С для последовательного перебора цифр в порядке возрастания; нажмите и удерживайте кнопку С для ускоренного перебора.
5. Нажмите кнопку А для сохранения и перехода к следующему параметру установки.
6. Установка производится в следующем порядке: секунды, часы, минуты, год, месяц и число.
7. Нажмите кнопку D для выхода из режима установки.
ПРИМЕЧАНИЕ: Обновление дня недели выполняется автоматически после выхода из режима установки.
ПРИМЕЧАНИЕ: В любой момент, находясь в режиме установки, нажмите кнопку В для переключения между 12/24-часовым форматом.

РЕЖИМ БУДИЛЬНИКА

1. Нажмите кнопку А для перехода в режим будильника.
2. Нажмите кнопку В для включения/выключения будильника/звукового сигнала.
3. Заданное время звучания сигнала будильника составляет 20 секунд; Для выключения сигнала будильника нажмите любую кнопку.

УСТАНОВКА БУДИЛЬНИКА

1. Нажмите кнопку А для перехода в режим будильника.
2. Нажмите кнопку D для входа в режим установки; цифры, обозначающие часы, начнут мигать.
3. Нажмите кнопку С для последовательного перебора цифр в порядке возрастания; нажмите и удерживайте кнопку С для ускоренного перебора.
4. Нажмите кнопку А для сохранения и перехода к следующему параметру установки.
5. Установка производится в следующем порядке: часы, минуты, месяц, число. Для ежедневного будильника оставьте месяц и число в виде «----»
6. Нажмите кнопку D для выхода из режима установки.

ЧАСОВОЙ ПОЯС 2

1. Нажмите кнопку А для перехода в часовой пояс 2.
ПРИМЕЧАНИЕ: В режиме отображения часового пояса 2 обычное время показано в верхней части экрана.
2. Нажмите кнопку D для входа в режим установки; цифры, обозначающие часы, начнут мигать.

3. Нажмите кнопку С для последовательного перебора цифр в порядке возрастания; нажмите и удерживайте кнопку С для ускоренного перебора.
4. Нажмите кнопку А для сохранения и перехода к минутам.
5. Нажмите кнопку С для последовательного перебора цифр в порядке возрастания; нажмите и удерживайте кнопку С для ускоренного перебора.
6. Нажмите кнопку D для выхода из режима установки.
ПРИМЕЧАНИЕ: В любой момент, находясь в режиме установки, нажмите кнопку В для переключения между 12/24-часовым форматом.

ТАЙМЕР ОБРАТНОГО ОТСЧЕТА

1. Нажмите кнопку А для перехода в режим таймера.
2. Нажмите кнопку В, чтобы обнулить отсчет и переустановить таймер.
3. Нажмите кнопку С, чтобы запустить/остановить таймер.

УСТАНОВКА ТАЙМЕРА

1. Нажмите кнопку D для входа в режим установки; цифры, обозначающие часы, начнут мигать.
2. Нажмите кнопку С для последовательного перебора цифр в порядке возрастания; нажмите и удерживайте кнопку С для ускоренного перебора.
3. Нажмите кнопку А для сохранения и перехода к следующему параметру установки.
4. Установка производится в следующем порядке: часы, минуты, секунды.
5. Нажмите кнопку D для выхода из режима установки.
ПРИМЕЧАНИЕ: В любой момент, находясь в режиме установки, нажмите кнопку В для включения/выключения функции автоматического сброса таймера. Когда функция автоматического сброса таймера включена, таймер автоматически перезапускается после достижения нуля.

РЕЖИМ ХРОНОГРАФА

1. Нажмите кнопку А для перехода в режим хронографа.
2. Нажмите кнопку С для запуска/остановки хронографа.
3. Нажмите кнопку В для обнуления показаний.

ФУНКЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОГО ФИНИША


1. Нажмите кнопку В во время работы хронографа для фиксации промежуточного времени.
2. Нажмите кнопку В еще раз, чтобы вернуться к хронографу.
3. Нажмите кнопку С, чтобы завершить отсчет времени.
4. Нажмите кнопку В для обнуления показаний.

Цифровые часы QAA-006, QAA-033

ОТОБРАЖЕНИЕ ОБЫЧНОГО ВРЕМЕНИ

1. Нажмите кнопку А для люминесцентной подсветки циферблата.
2. Нажмите кнопку В для изменения режима. Режимы идут в следующей последовательности: время, часовой пояс 2, будильник, таймер.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если ни одна кнопка не будет нажата в течение 10 секунд в любом режиме установки, все изменения будут сохранены, и произойдет автоматический возврат в режим отображения.

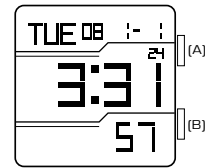

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ И ДАТЫ

1. Нажмите и удерживайте кнопку А в течение 3 секунд, чтобы войти в режим установки; цифры, обозначающие 12/24-часовой формат, начнут мигать.
2. Нажмите кнопку В для переключения между 12/24-часовым форматом.
3. Нажмите кнопку А для сохранения и перехода к секундам.
4. Нажмите кнопку В для обнуления секунд.
5. Нажмите кнопку А для сохранения и перехода к часам.
6. Нажмите кнопку В для последовательного перебора цифр в порядке возрастания; нажмите и удерживайте кнопку В для ускоренного перебора.
7. Нажмите кнопку А для сохранения и перехода к следующему параметру установки.
8. Установка производится в следующем порядке: 12/24-часовой формат, секунды, часы, минуты, год, месяц, число.
9. Нажмите кнопку А для выхода из режима установки.
ПРИМЕЧАНИЕ: Обновление дня недели выполняется автоматически после выхода из режима установки.

ЧАСОВОЙ ПОЯС 2

1. Нажмите кнопку В для перехода в часовой пояс 2.
2. Нажмите и удерживайте кнопку А в течение 3 секунд, чтобы войти в режим установки; цифры, обозначающие часы, начнут мигать.
3. Нажмите кнопку В для последовательного перебора цифр в порядке возрастания; нажмите и удерживайте кнопку В для ускоренного перебора.
4. Нажмите кнопку А для сохранения и перехода к минутам.
5. Нажмите кнопку В для последовательного перебора цифр в порядке возрастания; нажмите и удерживайте кнопку В для ускоренного перебора.
6. Нажмите кнопку А для выхода из режима установки.

РЕЖИМ БУДИЛЬНИКА

1. Нажмите кнопку В для перехода в режим будильника.
2. Нажмите и удерживайте кнопку В в течение 3 секунд для включения/выключения будильника/звукового сигнала.
3. Сигнал будильника будет звучать в течение 10 секунд. Для выключения сигнала будильника нажмите любую кнопку.

УСТАНОВКА БУДИЛЬНИКА

1. Находясь в режиме будильника, нажмите и удерживайте кнопку А в течение 3 секунд, чтобы войти в режим установки; цифры, обозначающие часы, начнут мигать.
2. Нажмите кнопку В для последовательного перебора цифр в порядке возрастания; нажмите и удерживайте кнопку В для ускоренного перебора.
3. Нажмите кнопку А для сохранения и перехода к минутам.
4. Нажмите кнопку В для последовательного перебора цифр в порядке возрастания; нажмите и удерживайте кнопку В для ускоренного перебора.
5. Нажмите кнопку А для выхода из режима установки.

ТАЙМЕР ОБРАТНОГО ОТСЧЕТА

1. Нажмите кнопку В для перехода в режим таймера.
2. Нажмите кнопку А, чтобы запустить/остановить таймер.
3. Когда таймер достигнет нуля, сигнал будет звучать в течение 15 секунд. Для выключения сигнала нажмите любую кнопку.


УСТАНОВКА ТАЙМЕРА

1. Нажмите и удерживайте кнопку А в течение 3 секунд, чтобы войти в режим установки; цифры, обозначающие часы, начнут мигать.
2. Нажмите кнопку В для последовательного перебора цифр в порядке возрастания; нажмите и удерживайте кнопку В для ускоренного перебора.
3. Нажмите кнопку А для сохранения и перехода к следующему параметру установки.
4. Установка производится в следующем порядке: часы, минуты, секунды.
5. Нажмите кнопку А для выхода из режима установки.

Цифровые часы G1, G3

ОТОБРАЖЕНИЕ ОБЫЧНОГО ВРЕМЕНИ

1. Нажмите кнопку А для изменения режима. Режимы идут в следующей последовательности: обычное время, режим запоминания, будильник и таймер обратного отсчета.
2. Нажмите и удерживайте кнопку А в течение 3 секунд для включения/выключения автоматической люминесцентной подсветки циферблата.
3. Нажмите кнопку В для люминесцентной подсветки циферблата.
4. Нажмите кнопку С для включения/выключения ежечасного звукового сигнала.
5. Нажмите кнопку D для кратковременного отображения часового пояса 2.
Нажмите и удерживайте кнопку D в течение 3 секунд для переключения между обычным временем и часовым поясом 2.
ПРИМЕЧАНИЕ: В любом режиме нажатие и удержание кнопки С в течение 3 секунд служит для перехода в режим хронографа.
ПРИМЕЧАНИЕ: В любой момент в любом режиме установки нажатие кнопки В служит для выхода из режима установки.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если ни одна кнопка не будет нажата в течение 30 секунд в любом режиме установки, все изменения будут сохранены, и произойдет автоматический возврат в режим отображения.

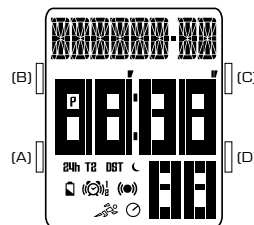

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ И КАЛЕНДАРЯ

1. Находясь в режиме отображения обычного времени, нажмите и удерживайте кнопку В в течение 3 секунд; цифры, обозначающие часы, начнут мигать.
2. Нажмите кнопку С для последовательного перебора цифр в порядке возрастания; нажмите кнопку D для последовательного перебора цифр в порядке убывания. Нажмите и удерживайте кнопку С или D для быстрого перебора цифр в порядке возрастания/убывания.
3. Нажмите кнопку А для сохранения и перехода к следующему параметру установки.
4. Повторите шаги 2 и 3 для всей последовательности установки. Установка производится в следующем порядке: часы, минуты, секунды, год, месяц, число, 12/24-часовой формат, формат месяц/число или число/месяц.
5. Нажмите кнопку В для выхода из режима установки.
6. Нажмите и удерживайте кнопку D в течение 3 секунд для перехода в часовой пояс 2. Затем произведите шаги 1–5 для установки часового пояса 2.
ПРИМЕЧАНИЕ: Обновление дня недели выполняется автоматически после выхода из режима установки.

РЕЖИМ ЗАПОМИНАНИЯ

1. Нажмите кнопку А для перехода в режим запоминания.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если хранимые данные отсутствуют, на дисплее будет отображена надпись NO DATA (НЕТ ДАННЫХ). Если есть сохраненные данные, на дисплее будет отображен текущий подход (1–9).
2. Нажмите кнопку С для переключения между данными подхода: общее время, лучшее время, среднее время и каждый круг (до 100 кругов).
3. Нажмите кнопку D для отображения текущего подхода; нажмите кнопку D еще раз, чтобы перейти к следующему подходу.
4. Нажмите и удерживайте кнопку D в течение 3 секунд для удаления всех сохраненных данных текущего подхода.
ПРИМЕЧАНИЕ: В любой момент, находясь в режиме запоминания, нажмите кнопку А для выхода и перехода в режим будильника.

РЕЖИМ БУДИЛЬНИКА

1. Нажмите кнопку А для перехода в режим будильника.
2. Нажмите кнопку С для включения/выключения будильника.
3. Нажмите кнопку D для переключения между будильником 1 и будильником 2.

УСТАНОВКА БУДИЛЬНИКА

1. Находясь в режиме будильника, нажмите и удерживайте кнопку В в течение 3 секунд; цифры, обозначающие часы, начнут мигать.
2. Нажмите кнопку С для последовательного перебора цифр в порядке возрастания; нажмите кнопку D для последовательного перебора цифр в порядке убывания. Нажмите и удерживайте кнопку С или D для быстрого перебора цифр в порядке возрастания/убывания.
3. Нажмите кнопку А для сохранения и перехода к следующему параметру установки.
4. Повторите шаги 2 и 3 для всей последовательности установки. Установка производится в следующем порядке: часы, минуты, часовой пояс 1/часовой пояс 2.
5. Нажмите кнопку В для выхода из режима установки.
ПРИМЕЧАНИЕ: Сигнал будильника будет звучать в течение 20 секунд. Для выключения сигнала будильника нажмите любую кнопку.

ТАЙМЕР ОБРАТНОГО ОТСЧЕТА

1. Нажмите кнопку А для перехода в режим таймера. По умолчанию таймер настроен на 5 минут.
2. Нажмите кнопку С для запуска таймера; нажмите кнопку D для остановки таймера.
3. Нажмите и удерживайте кнопку D в течение 3 секунд, чтобы обнулить отсчет и переустановить таймер.
ПРИМЕЧАНИЕ: Когда таймер достигнет нуля, сигнал будет звучать в течение 20 секунд. Для выключения сигнала нажмите любую кнопку.

УСТАНОВКА ТАЙМЕРА

1. Находясь в режиме таймера, нажмите и удерживайте кнопку В в течение 3 секунд, чтобы войти в режим установки; цифры, обозначающие часы, начнут мигать.
2. Нажмите кнопку С для последовательного перебора цифр в порядке возрастания; нажмите кнопку D для последовательного перебора цифр в порядке убывания. Нажмите и удерживайте кнопку С или D для быстрого перебора цифр в порядке возрастания/убывания.
3. Нажмите кнопку А для сохранения и перехода к следующему параметру установки.
4. Повторите шаги 2 и 3 для всей последовательности установки. Установка производится в следующем порядке: часы, минуты, секунды.
5. Нажмите кнопку В для выхода из режима установки.

РЕЖИМ ХРОНОГРАФА

1. В любом режиме нажатие и удержание кнопки С в течение 3 секунд служит для перехода в режим хронографа.
2. Нажмите кнопку С для запуска хронографа; нажмите кнопку D для остановки хронографа.
3. Нажмите и удерживайте кнопку D в течение 3 секунд для обнуления хронографа.

СЧЕТЧИК КРУГОВ


1. Нажмите кнопку С во время работы хронографа для считывания кругов.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если ни одна кнопка не будет нажата после нажатия кнопки С, на дисплее автоматически будет отображено общее время хронографа через 5 секунд, затем время пробега следующего круга — еще через 5 секунд.
2. Нажмите кнопку В для возврата к следующему кругу хронографа (до 100 кругов).
3. Нажмите кнопку D, чтобы остановить хронограф.
4. Нажмите и удерживайте кнопку В в течение 3 секунд для сохранения данных подхода, либо нажмите и удерживайте кнопку D в течение 3 секунд для обнуления показаний хронографа.
ПРИМЕЧАНИЕ: После сохранения на дисплее будет отображен следующий из имеющихся пустых подходов (1–9) либо надпись MEMORY FULL (ПАМЯТЬ ЗАПОЛНЕНА). Перейдите в режим запоминания для просмотра сохраненных данных.

Цифровые часы MD-FL298X, FL388, QFL226DB



-))) Будильник включен
- 🔔 Ежечасный звуковой сигнал включен
- ☀ Автоматическая подсветка
- 🎵 Сигнал нажатия клавиш
- 🕒 Хронограф
- ⌚ Остановка отсчета
- 🔄 Повтор отсчета
- ⌚🔊 Сложение

Цифровые часы FL145GR3

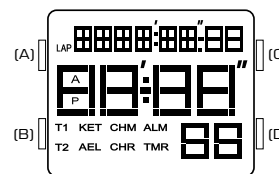

| РЕЖИМ | A УСТАНОВКА/ ПОДСВЕТКА | B РЕЖИМ | C СТАРТ/СТОП | D КРУГ/СБРОС |
|----------------------|---|---------------------------|--|-----------------------------------|
| РЕАЛЬНОЕ ВРЕМЯ | УСТАНОВКА (удерживать в течение 2 секунд) | В РЕЖИМ ХРОНОГРАФА | ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ МЕЖДУ ВРЕМЕНЕМ 1 И ВРЕМЕНЕМ 2 | ВКЛ./ВЫКЛ. СИГНАЛА НАЖАТИЯ КЛАВИШ |
| УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ | ВЫХОД | СЛЕДУЮЩИЙ | ВПЕРЕД | НАЗАД |
| ХРОНОГРАФ | ВЫЗОВ ИЗ ПАМЯТИ | В РЕЖИМ ТАЙМЕРА | СТАРТ/СТОП | КРУГ/СБРОС |
| ВЫЗОВ ИЗ ПАМЯТИ | СЛЕДУЮЩИЙ КРУГ | В РЕЖИМ ТАЙМЕРА | В РЕЖИМ ХРОНОГРАФА | В РЕЖИМ ХРОНОГРАФА |
| ТАЙМЕР | УСТАНОВКА (удерживать в течение 2 секунд) | В РЕЖИМ БУДИЛЬНИКА | СТАРТ/СТОП | СБРОС |
| УСТАНОВКА ТАЙМЕРА | ВЫХОД | СЛЕДУЮЩИЙ | ВПЕРЕД | НАЗАД |
| ВРЕМЯ БУДИЛЬНИКА | УСТАНОВКА (удерживать в течение 2 секунд) | В РЕЖИМ ИСТИННОГО ВРЕМЕНИ | СЛЕДУЮЩИЙ БУДИЛЬНИК | ВКЛ./ВЫКЛ. БУДИЛЬНИКА |
| УСТАНОВКА БУДИЛЬНИКА | ВЫХОД | СЛЕДУЮЩИЙ | ВПЕРЕД | НАЗАД |

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Характеристики включают: ДВОЙНОЕ ВРЕМЯ/ДАТУ, ХРОНОГРАФ, ТАЙМЕР, БУДИЛЬНИК и ЛЮМИНЕСЦЕНТНУЮ ПОДСВЕТКУ.

ЛЮМИНЕСЦЕНТНАЯ ПОДСВЕТКА

Нажмите кнопку А для включения подсветки на 3 секунды.

РЕЖИМ ВРЕМЕНИ СУТОК

- Нажмите кнопку С для переключения между временем 1 и временем 2.
- Удерживайте кнопку С в течение двух секунд для установки времени 1 или 2 по умолчанию.
- Нажмите кнопку D для включения/выключения сигнала нажатия клавиш.

Время 1

- Чтобы установить время, нажимайте кнопку А до тех пор, пока цифры, обозначающие часы, не начнут мигать. Нажмите кнопку В для выбора параметра установки. С помощью кнопок С и D отрегулируйте значения в порядке возрастания или убывания. Нажмите кнопку А для выхода из режима установки.

Время 2

- Чтобы установить время, нажимайте кнопку А до тех пор, пока цифры, обозначающие часы, не начнут мигать. Нажмите кнопку В для выбора параметра установки. С помощью кнопок С и D отрегулируйте значения в порядке возрастания или убывания. Нажмите кнопку А для выхода из режима установки.
- Разница между временем 1 и временем 2 составляет 23 часа.

РЕЖИМ ХРОНОМЕТРА

- Нажмите кнопку С для запуска и остановки хронографа.
- Нажмите кнопку D, чтобы засечь промежуточный финиш или обнулить хронограф.
- Нажмите кнопку А для вызова данных из памяти, если хронограф остановлен.
- Нажмите кнопку А еще раз для просмотра следующего круга.
- Нажмите кнопку С или D для выхода из режима напоминания и возврата в режим хронографа.
- Память вмещает до 10 кругов.

РЕЖИМ ТАЙМЕРА

- Таймер имеет 3 различных режима: обратный отсчет-остановка, обратный отсчет-повтор, обратный отсчет-сумма.
- Нажмите кнопку С, чтобы запустить/остановить отсчет таймера.
- Нажмите кнопку D для сброса счетчика до заданного значения, если таймер остановлен.
- Нажмите и удерживайте кнопку А в течение 2 секунд для входа в режим установки таймера.

Режим установки таймера

- Нажмите кнопку В для циклического повтора параметров установки: вид таймера, часы, минуты, секунды и снова вид таймера.
- Нажмите кнопки С и D для увеличения/уменьшения значения параметра.
- Нажмите кнопку А для выхода из режима установки.

Сигнал таймера

- Сигнал таймера звучит 2 раза в секунду в течение 30 секунд.

РЕЖИМ БУДИЛЬНИКА

- Нажмите кнопку С для выбора будильника.
- Нажмите кнопку D для включения/выключения будильника.
- Нажмите кнопку В для перехода в режим таймера.


Режим установки будильника

- Нажмите и удерживайте кнопку А в течение 2 секунд для входа в режим установки будильника.
- Нажмите кнопки С и D для увеличения или уменьшения значения параметра.
- Нажмите кнопку А для выхода из режима установки.

Цифровые часы ZD0603B01

ОТОБРАЖЕНИЕ ОБЫЧНОГО ВРЕМЕНИ

1. В режиме отображения обычного времени дисплей отключен.
2. Когда дисплей отключен, нажмите кнопку А или В для входа в режим отображения времени/даты. На дисплее сначала появится прокручивающаяся анимация отображения реального времени, а затем в течение 1 секунды будет показано время. Затем последует прокручивающаяся анимация отображения даты, и дата также будет показана в течение 1 секунды. После этого дисплей автоматически отключится.

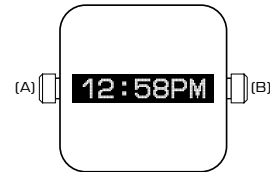

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ И ДАТЫ

1. Нажмите и удерживайте кнопку А, чтобы войти в режим установки; цифры, обозначающие 12/24-часовой формат, начнут мигать.
2. Нажмите кнопку А для выбора 12/24-часового формата.
3. Нажмите кнопку В для сохранения и перехода к часам.
4. Нажмите кнопку А для увеличения значения параметра.
5. Нажмите кнопку В для сохранения и перехода к следующему параметру.
6. Установка производится в следующем порядке: 12/24-часовой формат, часы, минуты, число, месяц, год.
7. После установки года произойдет автоматическое возвращение в режим отображения времени.
ПРИМЕЧАНИЕ: Обновление дня недели будет выполнено автоматически после установки числа, месяца и года.


Светодиодные цифровые часы с изогнутым корпусом MLL-045

ОТОБРАЖЕНИЕ ОБЫЧНОГО ВРЕМЕНИ

1. Нажмите кнопку В для отображения времени и анимации.
2. Нажмите кнопку В еще раз для переключения между режимами отображения времени и даты.
3. Если на дисплее отображено время или дата, нажмите и удерживайте кнопку В в течение 3 секунд для переключения между горизонтальным и вертикальным отображением.

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ И ДАТЫ

1. Находясь в режиме отображения времени, нажмите и удерживайте кнопку А; символы, обозначающие 12/24-часовой формат, начнут мигать.
2. Нажмите кнопку В для выбора 12/24-часового формата.
ПРИМЕЧАНИЕ: При 12-часовом формате в верхнем левом углу дисплея будет отображаться небольшая точка, указывающая на время после полудня.
3. Нажмите кнопку А для сохранения и перехода к часам.
4. Нажмите кнопку В для последовательного перебора цифр в порядке возрастания.
5. Нажмите кнопку А для сохранения и перехода к следующему параметру установки.
6. Установка производится в следующем порядке: 12/24-часовой формат, часы, минуты, число, месяц.
7. Нажмите кнопку А для сохранения и выхода из режима установки.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если ни одна кнопка не будет нажата в течение 7 секунд, настройки будут сохранены, и произойдет возврат к отображению обычного времени.

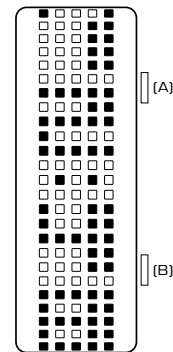

УСТАНОВКА ЛИЧНОГО СООБЩЕНИЯ

1. Нажмите кнопку В для отображения времени, нажмите кнопку В еще раз для отображения даты, нажмите и удерживайте кнопку А; начнет мигать первая буква сообщения.
2. Нажмите кнопку В для выбора символа.
3. Нажмите кнопку А для сохранения и перехода к следующему символу.
4. Повторяйте шаги до написания желаемого сообщения. Примите во внимание, что максимальная длина сообщения составляет всего 10 символов.

Цифровые часы VJ3101

ОТОБРАЖЕНИЕ ОБЫЧНОГО ВРЕМЕНИ

1. Нажмите кнопку А для люминесцентной подсветки циферблата.
2. Нажмите кнопку А для отображения даты.




УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ И ДАТЫ

1. Нажмите кнопку В для входа в режим установки; цифры, обозначающие секунды, начнут мигать.
2. Нажмите кнопку А для обнуления секунд и возврата к отображению обычного времени.
3. Нажмите кнопку В дважды для установки часов.
4. Нажмите кнопку А для последовательного перебора цифр в порядке возрастания; нажмите и удерживайте кнопку А для ускоренного перебора.
5. Установка производится в следующем порядке: часы, минуты, месяц и число.
6. Нажмите кнопку В для выхода из режима установки.

Цифровые часы BJ2718, BJ2679, BJ2957

ОТБРАЖЕНИЕ ОБЫЧНОГО ВРЕМЕНИ


1. Нажмите кнопку А для изменения режима. Режимы идут в следующей последовательности: обычное время, хронограф, будильник и установка времени.
2. Нажмите кнопку В для люминесцентной подсветки циферблата.
3. Нажмите кнопку С для отображения даты.
4. Нажмите кнопку D для отображения будильника.
5. Нажмите кнопки А+D для включения/выключения звукового сигнала (при его включении будут отображены все дни недели).
6. Нажмите кнопки С+D для включения/выключения будильника.

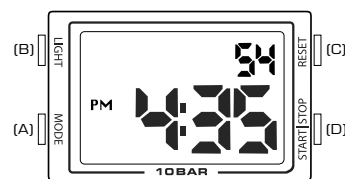

РЕЖИМ ХРОНОГРАФА

1. Нажмите кнопку А для перехода в режим хронографа.
2. Нажмите кнопку С для запуска/остановки хронографа.
3. Нажмите кнопку D для обнуления показаний.

ПРИМЕЧАНИЕ: Нажмите кнопку А во время работы хронографа для возврата в режим отображения обычного времени; хронограф продолжит отсчет.

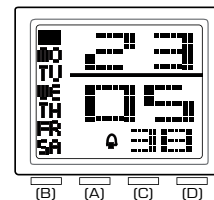


ФУНКЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОГО ФИНИША

1. Нажмите кнопку D во время работы хронографа для фиксирования промежуточного времени.
2. Нажмите кнопку D еще раз для измерения нескольких промежуточных финишей.
3. Нажмите кнопку С, чтобы завершить отсчет времени.
4. Нажмите кнопку D для просмотра всех показаний.
5. Нажмите кнопку D еще раз для обнуления показаний.

УСТАНОВКА БУДИЛЬНИКА

1. Нажмите кнопку А для перехода в режим установки будильника; цифры, обозначающие часы, начнут мигать.
2. Нажмите кнопку С для последовательного перебора цифр в порядке возрастания; нажмите и удерживайте кнопку С для ускоренного перебора.
3. Нажмите кнопку D для подтверждения.
4. Нажмите кнопку D еще раз для перехода к минутам.
5. Нажмите кнопку С для последовательного перебора цифр в порядке возрастания; нажмите и удерживайте кнопку С для ускоренного перебора.
6. Нажмите кнопку А для сохранения данных и возврата к отображению обычного времени.

ПРИМЕЧАНИЕ: Заданное время звучания сигнала будильника составляет 60 секунд. Для выключения сигнала будильника нажмите кнопку D, либо нажмите кнопку С для повтора сигнала через 5 минут.

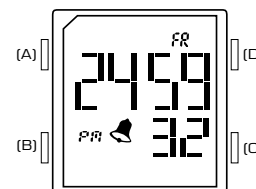

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ И КАЛЕНДАРЯ

1. Нажмите кнопку А для перехода к установке времени и календаря; цифры, обозначающие секунды, начнут мигать.
2. Нажмите кнопку С для обнуления секунд.
3. Нажмите кнопку D для перехода к минутам.
4. Нажмите кнопку С для последовательного перебора цифр в порядке возрастания; нажмите и удерживайте кнопку С для ускоренного перебора.
5. Нажмите кнопку D для перехода к следующему параметру установки.
6. Установка производится в следующем порядке: секунды, минуты, часы, число, месяц, день недели.
7. Нажмите кнопку D для выхода из режима установки.

ПРИМЕЧАНИЕ: При установке часов в 24-часовом формате будет отображаться «Н», в 12-часовом — «А» или «Р».

Светодиодные часы с изогнутым корпусом QFL631


ОТБРАЖЕНИЕ ОБЫЧНОГО ВРЕМЕНИ

1. Нажмите кнопку В для отображения времени.
2. Незамедлительно нажмите кнопку В еще раз для отображения даты.
3. После отображения времени или даты будет прокручиваться сообщение. После завершения прокрутки сообщения произойдет автоматическое отключение дисплея.

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ И ДАТЫ

1. Нажмите и удерживайте кнопку А в течение 2 секунд, чтобы войти в режим установки; цифры, обозначающие 12/24-часовой формат, начнут мигать.
2. Нажмите кнопку В для выбора 12/24-часового формата.
3. Нажмите кнопку А для перехода к часам.
4. Нажмите кнопку В для последовательного перебора цифр в порядке возрастания; нажмите и удерживайте кнопку В для ускоренного перебора.
5. Нажмите кнопку А для перехода к следующему параметру установки.
6. Установка производится в следующем порядке: 12/24-часовой формат, часы, минуты, год, месяц, число.
7. Нажмите кнопку А для сохранения и выхода из режима установки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если ни одна кнопка не будет нажата в течение 7 секунд, настройки будут сохранены, и произойдет автоматическое отключение дисплея.

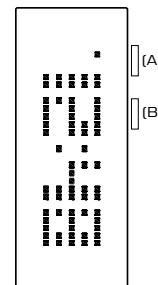

УСТАНОВКА СООБЩЕНИЯ

1. Находясь в режиме календаря, нажмите и удерживайте кнопку А в течение 2 секунд, чтобы войти в режим установки; первый символ начнет мигать.
2. Нажмите кнопку В для изменения символа.
3. Нажмите кнопку А для перехода к следующему символу.

ПРИМЕЧАНИЕ: Максимальная длина сообщения составляет 10 символов.