

Module No.

705 706 707 708 709 1300 1309 1311 1319 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1342 1344 1345 1346 1347 1360 1362 1369 1370 1373 1398 1399 1701 1710 1711 1747 1770 1771 1782 1783 1787 1795 2300 2312 2717 2718 2719 2725 2731 2748 2749 2783 2784 2799 3363 3378 3711 3712 3716 3717 4328 4370 4393 4394 4746 4747 5025 5044 5049 5058 5125 5128 5167 5180 5199 5206 5207 5218 5223 5237 5249 5250 5284 5309 5339 5340 5341 5342 5343 5375 5436



Руководство по пользованию функциями часов

* Раз- ряд	Маркировка корпуса	Брызги, дождь и т.п.	Плавание, мытье маши- ны и т.п.	Подводное плавание, ныряние и т.п.	Ныряние с аква- лангом
I	-	Нет	Нет	Нет	Нет
II	WATER RESISTANT	Да	Нет	Нет	Нет
III	50 M WATER RESISTANT	Да	Да	Нет	Нет
IV	100 M WATER RESISTANT	Да	Да	Да	Нет
V	200 M WATER RESISTANT 300 M WATER RESISTANT	Да	Да	Да	Да

- Примечания
- I Часы не защищены от воды. Избегайте попадания любой влаги;
- II WR (Water Resistant) означает, что модель водонепроницаема согласно ISO 2281. Кратковременный контакт с водой не вызывает никаких проблем;
- III С водозащитой в 5 Бар (50 метров) часы способны выдержать давление воды обозначенной

2

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Для всех категорий часов запрещается:

нажимать кнопки под водой;

переводить стрелки под водой;

отвинчивать переводную головку под водой;

Если часы подверглись воздействию соленой воды, то тщательно промойте их и вытрите насухо. Не надевайте часы на кожаный ремешок во время плавания. Избегайте длительного контакта кожаного ремешка с водой.

Часы классифицируются по разрядам (I по V разряд) в соответствии со степенью их защищенности от воды. Уточните разряд ваших часов с помощью приведенной ниже таблицы, чтобы определить правильность их использования.

1

Ваши часы могут незначительно отличаться от иллюстраций, приведенных в данном руководстве.

Примечание

- Некоторые модели часов с водозащитой оснащены ввинчивающейся заводной головкой с блокировкой.
- Для того, чтобы вытянуть такую заводную головку, необходимо ее разблокировать, повернув ее в направлении, указанном на рисунке. Не прикладывайте излишние усилия для вытягивания заводной головки. Это может привести к ее повреждению.
- Обратите внимание, что часы становятся не защищенными от попадания воды и влаги, когда заводная головка вытянута. После того, как вы выполните все действия с использованием заводной головки, необходимо ее вернуть в исходное положение и заблокировать.



4

МОДУЛИ 1362, 1398, 1770, 2799, 3378, 4370

Установка текущего времени

Вытяните заводную головку. Вращая ее, установите стрелки в положение, соответствующее текущему времени. Нажав на заводную головку, верните ее в исходное положение.




Заводная головка

5

МОДУЛИ 705, 706, 1300, 1311, 1330, 1344, 1360, 1399, 1747, 1771, 1782, 4328, 4394, 4747, 5049, 5284, 5361, 5364, 5375

Установка текущего времени

- Когда секундная стрелка находится в положении 12 часов, вытяните заводную головку. Секундная стрелка остановится.
- Вращая заводную головку, установите стрелки в положение, соответствующее текущему времени.
- Нажав на заводную головку, верните ее в исходное положение для возобновления отображения времени.

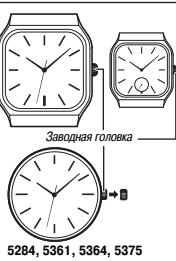

6

МОДУЛИ 707, 708, 1331, 1332, 1335, 1336, 1342, 1345, 1346, 1369, 1370, 1373, 1701, 1710, 1711, 1787, 2717, 2718, 2719, 2725, 2731, 2748, 2749, 2783, 2784, 3363, 3711, 3712, 4393, 5025, 5044, 5128, 5180, 5199, 5206, 5207, 5218, 5250, 5340, 5341, 5342, 5343, 5352, 5358, 5383, 5393, 5436

Установка текущего времени

- Когда секундная стрелка находится в положении 12 часов, вытяните заводную головку. Секундная стрелка остановится.
- Поворачивая заводную головку, установите стрелки в положение, соответствующее текущему времени. Для более точной настройки текущего времени, отведите минутную стрелку



7

назад от нужного значения на 4-5 минут, затем верните к текущему значению.

- Нажав на заводную головку, верните ее в исходное положение для возобновления отображения времени.

Установка даты

- Для того, чтобы значение даты изменилось в полночь, не выполняйте настройку даты в промежуток времени с 20:00 до 2:00.
 - 1. Вытяните заводную головку до первого щелчка.
 - 2. Поворачивая ее, установите нужную дату.
 - 3. Нажав на заводную головку, верните ее в исходное положение.
- 5128, 5180, 5199, 5206, 5207, 5218, 5250, 5340, 5341, 5342, 5343, 5352, 5358, 5383, 5393, 5436



8

МОДУЛИ 709, 1309, 1333, 1334, 1347, 3716, 5125, 5167, 5223, 5237, 5249, 5339

Установка текущего времени

- Когда секундная стрелка находится в положении 12 часов, вытяните заводную головку. Секундная стрелка остановится.
- Поворачивая заводную головку, установите стрелки в положение, соответствующее текущему времени. Для более точной настройки текущего



9

- времени, отведите минутную стрелку назад от нужного значения на 4-5 минут, затем верните к текущему значению.
- Нажав на заводную головку, верните ее в исходное положение для возобновления отображения времени.

Установка даты и дня недели

- Для того, чтобы значение даты и дня недели изменилось в полночь, не выполняйте настройку даты в промежуток времени с 20:00 до 2:00.
 - Вытяните заводную головку до первого щелчка.
 - Установите дату, вращая головку против часовой стрелки.
 - Установите день недели, вращая головку по часовой стрелке.
- Дни недели обозначены на английском или испанском языках.

Английский	Испанский
SUN	DOM
MON	LUN

10

Английский	Испанский
TUE	MAR
WED	MIER
THU	JUEV
FRI	VIER
SAT	SAB

- Нажав на заводную головку, верните ее в исходное положение.

11

ЧАСЫ С ПОДСВЕТКОЙ

- Нажмите и удерживайте кнопку L для подсветки циферблата часов.
- В зависимости от модели часов продолжительность подсветки составляет от 2 до 3 секунд или 1 секунду.
- Подсветка часов выполнена на электролюминесцентных элементах (EL), которые теряют мощность после длительного срока использования.
- Частое использование подсветки сокращает срок службы батареек.
- Включение подсветки на длительное время или при низком уровне заряда батареек может привести к тому, что стрелки часов не будут двигаться какое-то время.



12

ЧАСЫ С ВРАЩАЮЩИМСЯ ОБОДОМ (БЕЗ ЕЛЕМ)

Поверните борель до совмещения метки с минутной стрелкой. Через некоторое время вы сможете узнать, какое время прошло с того момента, как вы совместили метку с минутной стрелкой.



Борель для измерения прошедшего времени

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модуль	Точность хода	Тип батарееки	Срок службы батареики
708/709	±20 сек/мес	SR920SW	3 года
1330	±20 сек/мес	SR626SW	3 года
1331/1332/1333	±20 сек/мес	SR626SW	2 года

13

Модуль	Точность хода	Тип батарееки	Срок службы батареики
1342	±30 сек/мес	SR927SW	3 года
705/707/1344/1345/1346/1347/1782	±20 сек/мес	SR621SW	2 года
1360	±30 сек/мес	SR626SW	2 года
1362/1747	±20 сек/мес	SR521SW	2 года
1398/1399	±20 сек/мес	SR616SW	2 года
1770	±20 сек/мес	SR616SW	3 года
1771	±20 сек/мес	SR621SW	3 года
1787	±30 сек/мес	SR920SW	2 года
1309/1334/1335/1336/1370	±20 сек/мес	CR2016	5 лет
1373/1701 /1710/1711	±20 сек/мес	SR626W	2 года
1783/1795/2300/2312	±20 сек/мес	CR2016	3 года
5125/5128/5206/5207/5237/5249/5361	±20 сек/мес	SR626SW	3 года
5167	±20 сек/мес	SR920SW	5 лет

14

Модуль	Точность хода	Тип батарееки	Срок службы батареики
5180/5199/5223/5342/5343/5358/5393	±20 сек/мес	SR621SW	3 года
5218/5250	±20 сек/мес	SR616SW	2 года
5284/5364/5375	±20 сек/мес	SR521SW	2 года
5339/5340/5341/5383/5436	±20 сек/мес	SR920SW	3 года
5352	±20 сек/мес	SR716SW	3 года

15

ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРЕ

- Наименование:** часы наручные электронные /электронно-механические кварцевые (муж./жен.)
- Торговая марка:** CASIO
- Фирма изготовитель:** CASIO COMPUTER Co.,Ltd. (КАСИО Компьютер Ко. Лимитед)
- Адрес изготовителя:** 1-6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku,Tokyo 151-8543, Japan
- Импортер:** ООО «Касио», 127015, Россия, Москва, ул. Бутырская, д. 77
- Гарантийный срок:** 1 год
- Адрес уполномоченной организации для принятия претензий:** указан в гарантийном талоне

16