

# MIYOTA

## UNIVERSAL MASTERPIECE BORN IN JAPAN MADE IN JAPAN METAL MOVEMENT

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЧАСОВ «МИЁТА»

КАЛИБР № JS50

СЕКУНДОМЕРА ФУНКЦИЯ: ИЗМЕРЕНИЕ ВРЕМЕНИ МАЛЕНЬКОЙ СЕКУНДНОЙ СТРЕЛКОЙ ДО  
29 минут 59 секунд

БАТАРЕЯ: SR621SW


А) ЦИФЕРБЛАТ И КНОПКИ

Б) ВЫСТАВЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ

В) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕКУНДОМЕРА

Д) СБРОС ПОКАЗАНИЙ СЕКУНДОМЕРА (В Т. Ч. ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ БАТАРЕЙКИ)

А) ЦИФЕРБЛАТ И КНОПКИ

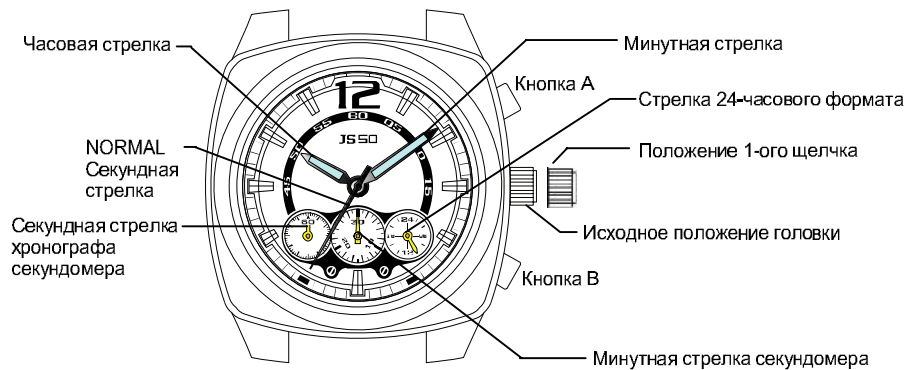

Б) ВЫСТАВЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ

1. Выдвиньте головку в положение 1-ого щелчка.
2. Поворотом головки установите часовую и минутную стрелки.
3. В момент возвращения головки в исходное положение синхронно с сигналом точного времени начинается движение секундной стрелки.

В) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕКУНДОМЕРА

Данный секундомер обеспечивает измерение и отображение времени с шагом 1 секунда максимум до 29 мин 59 сек. Секундомер остановится автоматически через 30 минут хода.

Измерение времени с помощью секундомера

1. Нажмите кнопку "А" для пуска секундомера.
2. Пуск и остановка хронографа происходит при каждом нажатии на кнопку "А".
3. Нажатие кнопки "В" приводит к сбросу показаний секундомера, а минутная и секундная стрелки секундомера возвращаются к их позициям НОЛЬ.

\* Кнопка А / В не функционирует во время сброса показаний секундомера.



Д) СБРОС ПОКАЗАНИЙ СЕКУНДОМЕРА (В Т. Ч. ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ БАТАРЕЙКИ)

Эту операцию нужно выполнять, когда секундная стрелка секундомера не возвращается в положение НОЛЬ после сброса показаний секундомера, в том числе — после замены батарейки.

1. Выдвиньте головку в положение 1-ого щелчка.
  2. Нажатием на кнопку "А" установите секундную стрелку секундомера в положение НОЛЬ.
- \*Минутная стрелка секундомера синхронизирована с секундной стрелкой секундомера.  
\*Ускоренное перемещение секундной стрелки секундомера обеспечивается длительным нажатием на кнопку "А".  
3. Когда стрелка дойдет до нулевого положения, сбросьте показания времени и верните головку в исходное положение.