


# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЧАСОВ «МИЁТА»

КАЛИБР № OS204

**ХРОНОГРАФИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ** – Хронограф с секундной стрелкой, дата, день недели

- А) ЦИФЕРБЛАТ И КНОПКИ
- Б) ВЫСТАВЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ
- В) ВЫСТАВЛЕНИЕ ДАТЫ
- Г) ВЫСТАВЛЕНИЕ ДНЯ
- Д) РАБОТА С ХРОНОГРАФОМ
- Е) СБРОС ПОКАЗАНИЙ ХРОНОГРАФА (В Т.Ч. ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ БАТАРЕЙКИ)

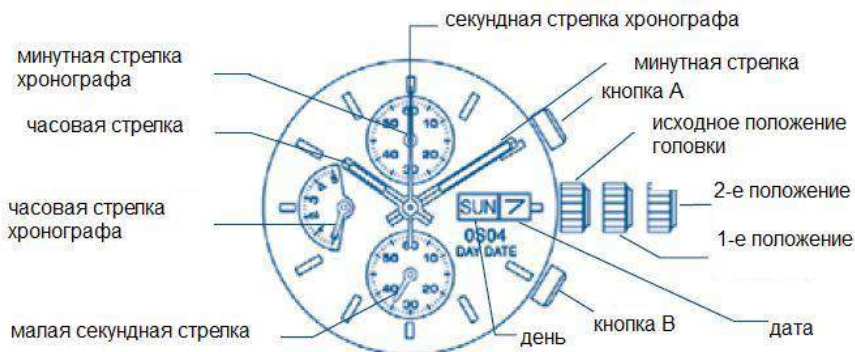

## А) ЦИФЕРБЛАТ И КНОПКИ

1. Выдвинуть головку во 2-е положение.
2. Поворотом головки установить часовую и минутную стрелки.
3. Маленькая секундная стрелка начинает работать при возврате головки в исходное положение.

## В) ВЫСТАВЛЕНИЕ ДАТЫ

1. Выдвинуть головку в 1-е положение.
2. Поворотом головки против часовой стрелки выставить число.  
\* Выставление числа в промежутки времени между 21.00 и 1.00 может привести к тому, что переключение числа на следующие сутки не произойдет.
3. После выставления числа нажать на головку и вернуть ее в исходное положение.

## Г) ВЫСТАВЛЕНИЕ ДНЯ НЕДЕЛИ

1. Выдвинуть головку в 1-е положение.
2. Поворотом головки против часовой стрелки выставить день недели.  
\* Выставление дня недели в промежутки времени между 23.15 и 06.00 может привести к тому, что переключение дня на следующие сутки не произойдет.
3. После выставления дня недели нажать на головку и вернуть ее в исходное положение.

## Д) РАБОТА С ХРОНОГРАФОМ

Данный хронограф обеспечивает посекундное измерение, и отображение времени максимум до 59 минут 59 секунд.  
Измерение времени с помощью хронографа

1. Пуск и остановка хронографа происходит при каждом нажатии на кнопку «А»
2. Сброс показаний хронографа происходит при нажатии на кнопку «В», при этом секундная и минутная и часовая стрелки хронографа возвращаются в нулевое положение.



## Д) СБРОС ПОКАЗАНИЙ ХРОНОГРАФА (В Т.Ч. ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ БАТАРЕЙКИ)

Эту операцию нужно выполнять, когда секундная стрелка хронографа не возвращается в нулевое положение после сброса показаний прибора, в том числе – после замены батарейки.

1. Выдвинуть головку во 2е положение.
2. Нажатием на кнопку «А» установить секундную стрелку хронографа в нулевое положение. Ускоренное перемещение стрелки хронографа обеспечивается длительным нажатием на кнопку «А».
3. Когда стрелка дойдет до нулевого положения, вернуть головку в исходное положение.

\*Не нажимать на головку для возврата ее в исходное положение до полного возвращения секундной стрелки хронографа в нулевое положение.

При возврате головки в исходное положение стрелка останавливается, не дойдя до нулевого положения, и это положение принимается за нулевое.