



РУССКИЙ

- Обязательно хранить все пользовательские документацию под рукой, чтобы пользоваться ею для справки в будущем.
- Вид часов может неслучайно отличаться от показанного на иллюстрации.

- Примечания**
- Некоторые водостойчивые модели оснащены головкой со створными винтом.
 - Перед тем, как выдвинуть головку у таких моделей, ее нужно повернуть в направлении, показанном на иллюстрации. Не прилагайте к таким головкам чрезмерного усилия.
 - Обратите также внимание на то, что при неадекватной работе головки такие часы могут водостойчивости терять. После выставления часов обязательно закрывайте головку до упора.



[Модули 5128, 5180, 5199, 5206, 5207, 5218]


Выставление времени

- Когда секундная стрелка дойдет до 12, выдвинуть головку до второго щелчка. Стрелка остановится.
- Поворотом головки выставить стрелки.
- Установить минутную стрелку на 4-5 минут вперед относительно нужного времени, а затем отвести назад на нужное время.
- Для возобновления отсчета времени нажмите на головку по сигналу точного времени вернуть ее в исходное положение.



Выставление числа

- Избегайте выставлять число в промежуток времени между 21.00 и 1.00, иначе возможно, что переключения числа с наступлением новых суток не произойдет.
- Выдвинуть головку до первого щелчка.
 - Поворотом головки выставить число.
 - Нажмите на головку вернуть ее в исходное положение.



[Модули 5125, 5167, 5223]


Выставление времени

- Когда секундная стрелка дойдет до 12, выдвинуть головку до второго щелчка. Стрелка остановится.
- Поворотом головки выставить стрелки.
- Установить минутную стрелку на 4-5 минут вперед относительно нужного времени, а затем отвести назад на нужное время.
- Для возобновления отсчета времени нажмите на головку по сигналу точного времени вернуть ее в исходное положение.



Выставление числа и дня недели

- Избегайте выставлять число и день недели в промежуток времени между 21.00 и 5.00, иначе возможно, что переключения числа и дня недели с наступлением новых суток не произойдет.
- Выдвинуть головку до первого щелчка.
 - Поворотом головки против часовой стрелки выставить число.
 - Поворотом головки по часовой стрелке выставить день недели.
 - Нажмите на головку вернуть ее в исходное положение.

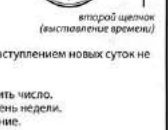

- Для часов с поворотной шкалой прошедшего времени Поворотом шкалы совместите метку V с минутной стрелкой. Через некоторое время посмотрите, на какое значение на шкале минутная стрелка указывает.



Технические характеристики			
№ модуля	Точность при нормальной температуре за месяц	Тип батареи	Срок службы батареи
5125, 5128, 5206, 5207, 5223	±20 секунд	SR626SW	ок. 3 лет
5167	±20 секунд	SR920SW	ок. 5 лет
5180 или 5199	±20 секунд	SR6215W	ок. 3 лет
5218	±20 секунд	SR616SW	ок. 2 лет

Меры предосторожности

Водостойчивость

- К часам с надписью «WATER RESIST» или «WATER RESISTANT» на тыльной крышке относятся нижеприведенные:

Маркировка	На тыльной стороне или тыльной крышке часов	Водостойчивость при ежедневном пользовании			Повышенная водостойчивость при ежедневном пользовании			
		Отсутствия индикации «WATER RESIST»	5 атмосфер	10 атмосфер	20 атмосфер	50 атмосфер	100 атмосфер	200 атмосфер
Маркировка	На тыльной стороне или тыльной крышке часов	Отсутствия индикации «WATER RESIST»	5 атмосфер	10 атмосфер	20 атмосфер	50 атмосфер	100 атмосфер	200 атмосфер
Пример ежедневного пользования	Мытье рук, дождь, плавание	нет	да	да	да	да	да	да
	Связанные с водой работа, плавание	нет	да	да	да	да	да	да
	Видеосъемки	нет	нет	да	да	да	да	да
	Нырание	нет	нет	да	да	да	да	да

- Не пользуйтесь часами при подводном плавании с дыхательным аппаратом и иных видах подводного плавания, для которых требуются воздушные баллоны.
- Часы без надписи «WATER RESIST» и «WATER RESISTANT» на тыльной крышке не защищены от воздействия пота. Избегайте пользоваться такими часами в условиях, где они будут подвергаться сильному воздействию пота, влаги, а также прямому попаданию обильных брызг.
- Даже в случае водостойчивости часов не нажимайте на них кнопки и не вращайте головку в воде и когда часы находятся во влажном состоянии.
- Даже в случае водостойчивости часов избегайте принимать в них ванну, а также находиться в местах, где применяются моющие средства (мыло, шампунь и т.д.). В таких условиях водостойчивость может снижаться.
- После погружения в морскую воду смажьте с часов все олово и грязь пресной водой.
- Для поддержания водостойчивости периодически сдавайте часы для замены уплотнителей (примерно раз в два-три года).
- Порядок проверки часов на предмет надлежащей водостойчивости после замены батареи знает обученный мастер. Для замены батареи требуются специальные инструменты. По поводу замены батареи обращайтесь только в магазин, в котором изделие было приобретено, или в уполномоченный сервисный центр «Касио».
- Некоторые водостойчивые часы снабжены модными кожаными ремешками. Избегайте в них плавать, заниматься мытьем и любыми другими действиями, при которых на кожаный ремешок попадает вода.
- При резком снижении температуры внутренняя поверхность стекла часов может запотевать. Если запотевание происходит относительно быстро, то часы испарены. Если запотевание не проходит или в часы попала вода, срочно сдайте их в ремонт.
- Некоторые водостойчивые часы снабжены модными кожаными ремешками. Избегайте в них плавать, заниматься мытьем и любыми другими действиями, при которых на кожаный ремешок попадает вода.

Ремешок

- Чрезмерная затянута ремешка может вызвать потение и не давать проходить под ремешком воздуху, что может стать причиной раздражения на коже. Не затягивайте ремешок слишком сильно. Между ремешком и запястьем должно быть столько места, чтобы можно было просунуть палец.
- В результате износа, разрывания ремешка (коррозия браслета) он может стать опасным (попыхаться). Это может стать причиной того, что часы упадут с запястья и потеряются. Обязательно обращайтесь о ремешке (браслете) и содержите его в чистоте. При обнаружении его повреждения, изменения его цвета, ослабления или иной проблемы срочно обратитесь в магазин, где вы приобрели часы, или в уполномоченный сервисный центр «Касио» на предмет проверки ремешка (браслета), его починки или замены. Имейте в виду, что за его ремонт и замену взимается плата.

Температура

- Не оставляйте часы на приборной панели автомобиля, около нагревателя, в любом другом месте, где возможна очень высокая температура. Не оставляйте часы также и в местах, где возможна очень низкая температура. При очень высокой и очень низкой температуре часы могут отставать, спешить, останавливаться, демонстрировать иные свои в работе.

Удары

- Данные часы рассчитаны на удары, сопровождающие обычное ежедневное пользование ими и легкое движение: перебарывание мяча, игру в теннис и т.д. При этом падение часов и иные сильные движения могут привести к нарушению работы часов. Имейте в виду, что противодивные часы («G-SHOCK», «VIBRA», «T-MAT») можно носить во время работы с тяжелой пилой и иной деятельности, сопровождаемой сильной вибрацией, а также во время напряженных занятий спортом (мотоциклом и т.п.).

Магнитное поле

- В аналоговых и комбинированных (аналого-цифровых) часах перемещение стрелок осуществляется магнитным приводом. Вблизи устройств, создающих сильное магнитное поле (промоковозителем, магнитное ожерелье, сотовый телефон и т.д.), магнитное поле может вызвать отставание часов, ускорение их хода, остановку, что приводит к неточному отображению времени.

Электростатический заряд

- Воздействие очень сильного электростатического заряда может привести к отображению неправильного времени. Очень сильный электростатический заряд может также вызвать повреждение электронных компонентов.

Химические продукты

- Не допускайте попадания на часы растворителей, бензина, растворителей, нефтепродуктов, мисоров, а также каких-либо чистящих средств, клея, красок, лекарственных и косметических средств, содержащих такие компоненты. Их попадание может вызвать изменение цвета, повреждение корпуса часов, ремешка из полимерного материала или из кожи, других частей.

Хранение

- Если вы планируете долго не пользоваться часами, тщательно удалите с них всю грязь, пот и влагу и положите в прохладное сухое место.

Части из полимерного материала

- Длительный контакт часов с другими предметами, а также хранение их с другими предметами во влажном состоянии может привести к окрашиванию частей часов из полимерного материала в цвет покрытия этих предметов. Перед тем как положить часы на хранение, обязательно полностью их высушите и проверьте, не находится ли они в контакте с другими предметами.
- Длительное воздействие на часы при прямом солнечном свете (ультрафиолетового излучения), а также длительное неупакованное с них грязи может привести к изменению их цвета.
- Трение окрашенных частей при определенных условиях (при частом воздействии внешних сил, длительном соприкосновении, ударе и т.д.) может привести к изменению цвета частей.
- Если на ремешок нанесены цифры, сильное трение места нанесения цифр может привести к изменению цвета.
- Длительное неупакованное с часов грязи может привести к обезмачиванию ультра-серебряного покрытия. Как можно скорее смывайте грязь с часов водой и высушите их.
- Под воздействием пота и грязи, а также при длительном воздействии высоких температур возможно изменение цвета полупрозрачных частей из полимерного материала.
- По поводу замены частей из полимерного материала обращайтесь в уполномоченный сервисный центр «Касио». Имейте в виду, что за замену этих частей взимается плата.

Выцветание из натуральной и искусственной кожи

- Длительное нахождение часов в контакте с другими предметами, а также хранение их с другими предметами во влажном состоянии может привести к окрашиванию ремешка из натуральной или искусственной кожи в цвет покрытия этих предметов. Перед тем как положить часы на хранение, обязательно полностью их высушите и проверьте, не находится ли они в контакте с другими предметами.
- Длительное нахождение кожаного ремешка под воздействием прямого солнечного света (ультрафиолетового излучения), а также длительное неупакованное с часов грязи может привести к изменению его цвета.
- Внимание!**
- Трение, а также загрязнение ремешка из натуральной или искусственной кожи может привести к его окрашиванию и к изменению его цвета.

Металлические части

- Неупакованное с браслета грязи может приводить к образованию ржавчины независимо от того, что он изготовлен из нержавеющей стали или плакирован. Если часы попали под воздействие пота или воды, хорошо вытрите их мягкой впитывающей тканью и оставьте сушиться в хорошо проветриваемом помещении.
- Для чистки браслета потрите его мягкой зубной щеткой или подобным предметом, смоченным в слабом водном растворе умеренного нейтрального моющего средства. Старайтесь, чтобы раствор не попадал на корпус часов.

Ремешок, устойчивый к возникновению бактерий и запаха

- Ремешок, устойчивый к возникновению бактерий и запаха, препятствует появлению запаха, который возникает в результате размножения от пота бактерий, и гарантирует высокий комфорт и гигиеничность пользования им. Для обеспечения максимальной устойчивости к возникновению бактерий и запаха содержите ремешок в чистоте. Грязь, пот и влагу удалите с ремешка мягкой впитывающей тканью. Ремешок, устойчивый к возникновению бактерий и запаха, подавляет образование микроорганизмов и бактерий. При этом он не предотвращает возникновения сыпи аллергического характера и тому подобных реакций на коже.

Имейте в виду, что «CASIO COMPUTER CO., LTD.» не несет никакой ответственности ни за какие убытки и ущерб, понесенные вами или любым третьим лицом в результате пользования данным изделием или нарушения его работы.

Обслуживание пользователем

Уход за часами

- Грязь, ржавчина на корпусе или браслете могут запачкать рукава одежды, вызвать раздражение на коже и даже повредить на работу часов. Постоянно поддерживайте чистоту корпуса и ремешка. Часы, с которых не удалена морская вода, сильно повреждают образование ржавчины.
- Иногда на поверхность ремешка из полимерного материала появляются грязевые пятна. На состоянии кожи и одежды они не сказываются. Для удаления пятен потрите ремешок тканью.
- Кожаный ремешок содержите в чистоте, протирая его сухой тканью. В процессе обычного ежедневного пользования ремешка как из полимерного материала, так и из кожи со временем изнашиваются и расширяются.
- В случае сильного растягивания или износа ремешка обязательно замените его на новый. По поводу замены ремешка обращайтесь в магазин, в котором изделие было приобретено, или в уполномоченный сервисный центр «Касио». Имейте в виду, что за замену ремешка плата взимается и в течение гарантийного срока часов.
- Помните, что часы, как и одежда, находятся в контакте с кожей. Поэтому часы всегда должны содержаться в чистоте. Грязь, пот, воду, посторонние вещества удалите с корпуса и ремешка мягкой впитывающей тканью.

Последствия недостаточного ухода за часами

Ржавчина

- Несмотря на высокую коррозионную стойкость нержавеющей стали, из которой изготовлены часы, на часах, с которых не удалена грязь, может возникать ржавчина. Отсутствие контакта металла с кислородом из-за грязи вызывает разрушение оксидного слоя на поверхности металла, что приводит к образованию ржавчины.
- Даже если поверхность металла выглядит чистой, пот и ржавчина в трещинках могут пахнуть рукава одежды, вызывать раздражение на коже и даже влиять на работу часов.

Раздражение на коже

- Лиц с чувствительной кожей, а также в плохом физическом состоянии при ношении часов может возникать раздражение на коже. Такие лица должны особенно следить за чистотой ремешка из кожи или из полимерного материала или поменять ремешок на браслет. При возникновении сыпи или иного раздражения на коже немедленно снимите часы и свяжитесь со специалистом по уходу за кожей.

Замена батареи

- Замену батареи предоставляте магазину, в котором изделие было приобретено, или уполномоченному сервисному центру «Касио».
- Батарея подлежит замене на батарею только такого типа, который указан в настоящей инструкции. Использование батареи другого типа может вызвать нарушение работы часов.
- При замене батареи попросите также проверить часы на надлежащую водостойчивость. Имейте в виду, что за осмотр на предмет водостойчивости взимается отдельная плата.

Первая батарея

- Батарея, установленная в часы до момента покупки, использовалась на заводе для проверки их функционирования и рабочих характеристик.
- Разрядка такой батареи может наступить до истечения обычного номинального срока ее службы, указанного в руководстве по пользованию. Имейте в виду, что за замену этой батареи плата взимается и в течение гарантийного срока часов.

Слабое питание от батареи

- На слабое питание от батареи указывает сильное отставание часов, потускнение дисплея, отсутствие индикации на дисплее.
- Работа часов при слабом питании от батареи может приводить к возникновению неисправности. Замените батарею как можно скорее.

Ограниченная гарантия «Касио» на часовые изделия

НАСТОЯЩИЙ ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН ИМЕЕТ СИЛУ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ ТОЛЬКО В СТРАНЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ.

На настоящее издание, исключая расходные материалы и его части с ограниченной прочностью—такие как корпус, стекло, батарея, ремешок или браслет (в случае наручных часов)—первоначальное покупателю дается гарантия отсутствия дефектов качества на момент поставки сроком на один год с даты приобретения (гарантийный период). В течение гарантийного периода, при условии наличия подтверждающего покупки документа, издание в приемлемый срок будет либо отремонтировано с применением запасных или отремонтированных частей «Касио», либо заменено на новое или отремонтированное изделие той же или аналогичной модели. Для получения указанных гарантийных услуг просьба отнестись к изданию или выслать его за свой счет, приложив копию квитанции или иного подтверждающего покупки документа, в котором указана дата покупки, в один из сервисных центров, указанных на странице с заголовком «Касио» всегда готова вам помочь. При оказании обоснованных гарантийных услуг плата за замену частей и выполненную работу не взимается. Учитывая риск повреждения изделия, а также его потери в процессе пересылки в сервисный центр, издание рекомендуется отправить в надежной упаковке ценным отправление с уведомлением о вручении.

Клиент НЕ вправе предъявлять претензий согласно настоящей гарантии в связи с расходами на ремонт и наладку изделия, если:

- проблема возникла в результате неправильного, грубого или небрежного обращения с ними;
- проблема возникла в результате пожара или стихийного бедствия;
- проблема возникла в результате неправильного ремонта или наладки, выполненных не в уполномоченном сервисном центре часовых изделий «Касио»;
- повреждены или изменены его корпус, стекло, батарея, ремешок или браслет (в случае наручных часов);
- при сдаче изделия на обслуживание не предъявлен подтверждающий покупку документ или
- истек гарантийный период.

Данные часы, ЛЮБЫЕ ИЛИ НЕ ЛЮБЫЕ ГАРАНТИИ И РУЧАТЕЛЬСТВА, КАК ЯВНО ВЫРАЖЕННЫЕ, ТАК И ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ ТОВАРИЩЕСТВА ИЗДЕЛИЯ И ЕГО ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ, ПО ИСТЕЧЕНИИ ГАРАНТИЙНОГО ПЕРИОДА НЕ ДЕЙСТВУЮТ, МЫ НЕ НЕСЕМ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КАКОЮ БЫ ТО НИ БЫЛО НЕПРЕДВИДЕННЫМ И КОСВЕННЫМ УЩЕРБ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОБУСЛОВЛЕННЫМ МАТЕМАТИЧЕСКИМ И ИНЫМИ НЕТОЧНОСТЯМИ ИЗДЕЛИЯ, А ТАКЖЕ ЗА УTRATУ СОХРАНЕННЫХ ДАННЫХ. В НЕКОТОРЫХ ГОСУДАРСТВАХ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ ОГРАНИЧЕНИЯ НАДЛЕЖАЩЕГО ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ, А В НЕКОТОРЫХ ГОСУДАРСТВАХ И НА НЕКОТОРЫХ ТЕРРИТОРИЯХ—ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЕ НЕПРЕДВИДЕННОГО ИЛИ КОСВЕННОГО УЩЕРБА, А ТАКЖЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СМЕРТЬ ИЛИ ТРАВМУ ТОЙ СТОРОНЫ НЕБЕЗОПАСНОСТИ КОТОРОЙ ОНИ ВЫЗВАНЫ, ТАК ЧТО В ПОДОБНЫХ СЛУЧАЯХ ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ И ИСКЛЮЧЕНИЯ НА ВАС НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ. НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ ДАЕТ ВАМ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ПРАВА, НЕ ИСКЛЮЧАЮЩИЕ НАЛИЧИЯ У ВАС ИНЫХ ПРАВ, СОДЕРЖАНИЕ КОТОРЫХ ЗАВИСИТ ОТ КОНКРЕТНОГО ГОСУДАРСТВА, ТЕРРИТОРИИ, СТРАНЫ. ДАННАЯ ГАРАНТИЯ НИ В КОЕЙ МЕРЕ НЕ УЩЕДЛЯЕТ ЗАКОННЫЕ ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЯ.

СТАСИО ЗА ВАШИ ВЫБОР ПРОДУКЦИИ «КАСИО».

«Касио» всегда готова вам ПОМОЧЬ
При возникновении проблем с данным изделием просьба обращаться в одну из следующих организаций:

Информация о ремонте	США	Канада	Другие страны
	CASIO AMERICA, INC. 1-800-705-2534	CASIO CANADA LTD. 1-800-661-2274	Просьба обращаться в магазин, в котором изделие было приобретено.
Адрес в интернете	http://www.casio.com/support/		http://world.casio.com/repair/

* Покупатели, постоянно проживающие США, могут зарегистрировать приобретенную продукцию на сайте <http://www.casio.com/support/>.