


**(A) Установить Время и Мелодию**

1. Вынуть элементы питания из упаковки.
  2. Перед установкой элементов питания, удостоверьтесь, что время выставлено в пределах 5:50 утра, поворачивая регулирующую кнопку.
  3. Установить элементы питания согласно (+) и (-) в аккумуляторном отсеке. (Когда элементы питания вставлены, функция мелодии автоматически устанавливается на 5:00 утра независимо от времени, обозначенного на ваших часах.)
  4. Чтобы установить время и мелодию, пожалуйста удостоверьтесь, что вы поворачиваете кнопку ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ. Если настоящее время - после полудня, удостоверьтесь, что часовая стрелка прошла через 12 часов, пока текущее время не выставлено. Во время установки времени, Вы будете слышать мелодии, но не останавливайтесь и продолжайте поворачивать кнопку, пока не установите текущее время. Как только текущее время установите, мелодия начнет играть правильно.
- \* после того, как время установлено, способ мелодий 4x4 может не сработать в течение первого часа. Потом будет работать правильно. Это - нормальное состояние для механизма.

5. Закрепление часов.  
Подвесить часы вертикально на твердой стене, используя крепкий винт.  
\*Убедитесь, что винт прикреплен к стене должным образом, во избежание падения часов.



**(B) Расположение кнопок (см. иноязычную инструкцию):**

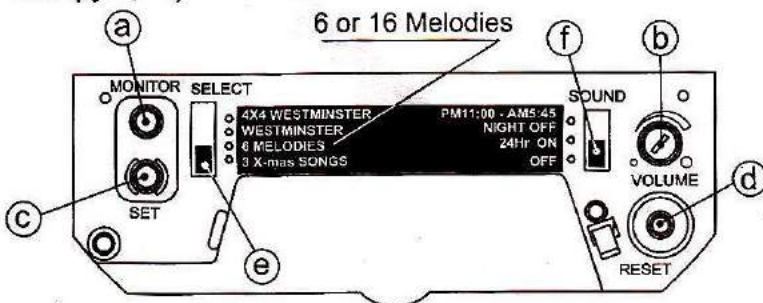

- a) MONITOR (кнопка демонстрации мелодии)  
Чтобы прослушать мелодию выберите мелодию кнопкой e) и нажмите кнопку MONITOR.
- b) VOLUME: регулировка громкости

**<Внимание>**

- c) SET(НАБОР): / d) RESET(СБРОС):  
данные кнопки для технического использования и, пожалуйста, не трогайте после того, как Вы вставили элементы питания.
- e) SELECT (ВЫБОР): выбор Мелодии
  - 4X4 ВЕСТМИНСТЕР: Вестминстер + бой в 00 минут; 1/4, 2/4, 3/4 Вестминстер в 15,30 и 45 минут соответственно.
  - ВЕСТМИНСТЕР: Вестминстер + бой в 00 мин..
  - 6(16) МЕЛОДИЙ: мелодия играет каждый час
  - 3 Рождественских ПЕСНИ: играют каждый час
- f) SOUND: ON/OFF (включение/выключение звука)
  - NIGHT OFF: Ночное отключение звука: звук автоматически отключается с 23:00 до 5:45.
  - 24 Hr ON: мелодии играют 24 часа.
  - OFF: В положении OFF звук выключен.

**Внимание!**

1. Пожалуйста, не размещайте часы в местах:
  - a) с повышенной температурой и влажностью
  - b) поблизости сильной вибрации;
  - c) в пыльном месте.
2. Пожалуйста, не разбирайте механизм часов.
3. Не используйте растворители или другие химические материалы, чтобы очистить корпус часов. Для очистки рекомендуется использовать слабый мыльный раствор или моющие средства.
4. Пожалуйста, сразу меняйте разрядившиеся батарейки, чтобы избежать повреждений часов. В моделях с маркировкой на отделении для батареек "ALKALINE" лучше использовать алкалиновые батарейки. В комплекте с часами поставляются марганцевые батарейки. Они проработают приблизительно в 2 раза меньше времени, чем алкалиновые батарейки.
5. Если мелодия перестанет играть или собьется, необходимо вынуть элементы питания и вновь установить время.