


## Инструкция на будильники

1. Установите элементы питания, соблюдая полярность.

2. **Установка времени:**  
Регулирующей кнопкой выставьте текущее время.

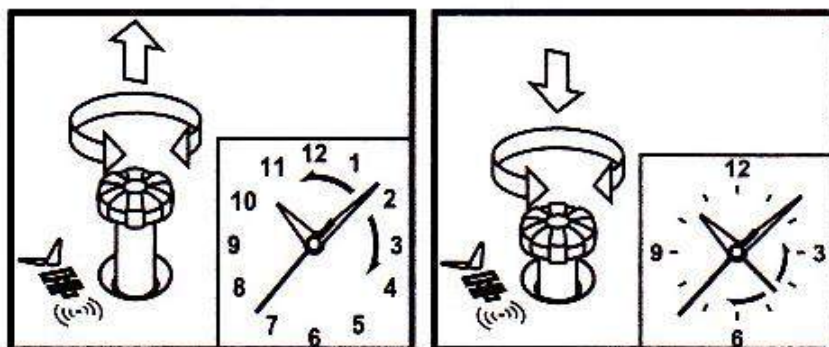

3. **Установка будильника:**

Поворачивая регулирующую кнопку ALARM, установите сигнальное время будильника. Для включения будильника выберите на переключателе позицию ON. Чтобы выключить будильник выберите позицию OFF.

4. **SNOOZE – режим повтора звонка(на моделях с такой функцией):**

Чтобы активировать повтор будильника, нажмите кнопку SNOOZE при отключении будильника. Повтор сработает через 4 минут и, будет повторяться каждые 4 минут в течение 20-40 минут. Чтобы полностью выключить будильник

5. установите переключатель в положение OFF.

Вы можете увидеть текущее время, нажав кнопку SNOOZE/LIGHT.

### Внимание!

- Пожалуйста, не размещайте часы в местах:
  - с повышенной температурой и влажностью;
  - вблизи сильной вибрации;
  - в пыльном месте.
- Пожалуйста, не разбирайте механизм часов.
- Не используйте растворители или другие химические материалы, чтобы очистить корпус часов. Для очистки рекомендуется использовать слабый мыльный раствор или моющие средства.
- Пожалуйста, сразу меняйте разрядившиеся батарейки, чтобы избежать повреждений часов. В моделях с маркировкой на отделении для батареек "ALKALINE" лучше использовать алкалиновые батарейки. Продолжительность работы угольно-цинковой (солевой) батарейки примерно на 50% меньше, чем щелочной.