


Паспорт и инструкция по эксплуатации

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за то, что Вы отдали предпочтение часам марки «Спектр-кварц».

- ВНИМАНИЕ!**
- Прежде чем приступить к эксплуатации часов, изучите данную инструкцию до конца.
 - Прежде чем подключить часы к сети с помощью сетевого провода, убедитесь в том, что параметры Вашей сети соответствуют следующим требованиям: AC 220-240В (50Гц/60Гц).

РАСПОЛОЖЕНИЕ КНОПОК И ВИД НАСТОЯЩЕГО ДИСПЛЕЯ

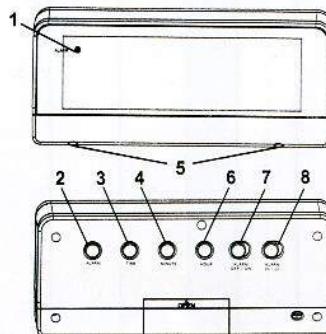

1. Индикатор функции «БУДИЛЬНИК»
2. Кнопка установки будильника («СИГНАЛ»)
3. Кнопка установки времени («ВРЕМЯ»)
4. Кнопка установки минут («МИНУТЫ»)
5. Кнопки «СИГНАЛ-СТОП/ПАУЗА»
6. Кнопка установки часов («ЧАСЫ»)
7. Переключатель «СИГНАЛ ВЫКЛ./ВКЛ.»
8. Переключатель громкости сигнала

Конфигурация Ваших часов в связи с ограничениями печати может отличаться от представленной иллюстрации.

1. ПОДГОТОВКА ЧАСОВ К ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед тем как приступить к эксплуатации часов, аккуратно снимите с дисплея защитную пленку! Затем подключите часы к сети с помощью сетевого провода, встроенного в корпус Ваших часов.

- * Во избежание повреждения часов убедитесь, соответствует ли напряжение в Вашей сети напряжению, указанному для сетевого провода: AC 220-240В (50Гц/60Гц)

2. УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ

- 2.1. Нажмите и удерживайте кнопку «ВРЕМЯ» (3).
- 2.2. Одновременно нажмайтe кнопку «ЧАСЫ» (6), пока не отобразится требуемое значение часов.
- 2.3. После этого нажмайтe кнопку «МИНУТЫ» (4), пока не отобразится требуемое значение минут.
- 2.4. Отпустите удерживаемую кнопку «ВРЕМЯ» (3).

3. УСТАНОВКА БУДИЛЬНИКА

- 3.1. Нажмите и удерживайте кнопку «СИГНАЛ» (2).
- 3.2. Одновременно нажмайтe кнопку «ЧАСЫ» (6), пока не отобразится требуемое значение часов.
- 3.3. После этого нажмайтe кнопку «МИНУТЫ» (4), пока не отобразится требуемое значение минут.
- 3.4. Отпустите удерживаемую кнопку «СИГНАЛ» (2), когда будет установлено время срабатывания будильника.

3.5. Чтобы включить будильник, установите переключатель «СИГНАЛ ВКЛ./ВЫКЛ.» (7) в положение «ВКЛ.». Будильник автоматически сработает в установленное время. На дисплее появится индикатор включённого будильника (1).

3.6. Чтобы выключить будильник, установите переключатель «СИГНАЛ ВКЛ./ВЫКЛ.» (7) в положение «ВЫКЛ.»

4. ПОВТОРНЫЕ СИГНАЛЫ БУДИЛЬНИКА

Во время срабатывания будильника нажмите сверху справа на корпус часов, кнопка "СИГНАЛ-СТОП/ПАУЗА" (5) расположенная снизу корпуса часов отключит сигнал. Сигнал снова включится через 8-9 минут. Чтобы отключить будильник полностью, установите переключатель «СИГНАЛ ВКЛ./ВЫКЛ.» (7) в положение «ВЫКЛ.».

5. РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ СИГНАЛА БУДИЛЬНИКА

Громкость сигнала будильника можно отрегулировать с помощью переключателя «ГРОМКОСТЬ -/+» (8).

6. АВАРИЙНОЕ БАТАРЕЙНОЕ ПИТАНИЕ

Установите одну батарейку 9В в батарейный отсек, находящийся на задней стороне часов. В случае сбоя энергоснабжения питание от батарейки сохранит текущие установки времени и будильника. Если батарея не установлена, то в случае сбоя энергоснабжения дисплей начнёт мигать, и придётся заново устанавливать текущее время и время будильника.

МЕРЫ ПО УХОДУ ЗА ЧАСАМИ

Для очистки часов используйте мягкую ткань или бумажное полотенце. Не используйте спиртосодержащие средства и концентрированные чистящие растворы. Храните часы чистыми и сухими во избежание неполадок и сбоев в функционировании. Не подвергайте часы воздействию очень высоких или очень низких температур, оберегайте их от воды и сильных ударов. Не разбирайте прибор самостоятельно, этим вы аннулируете гарантийные обязательства изготовителя и можете вызвать неисправности в работе.

ВНИМАНИЕ!

Данное руководство может быть изменено без предварительного уведомления потребителей. В связи с ограничениями качества печати Ваши часы могут отличаться от представленных на иллюстрациях. Печать и распространение данного руководства в коммерческих целях и без разрешения изготовителя запрещено. Изменения и модификации, произведённые над прибором без специального разрешения, могут привести к утрате пользователем права на эксплуатацию устройства. Изготовитель не несёт никакой ответственности за повреждение прибора или любые другие последствия, вызванные неправильным использованием или обращением с изделием.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания	220В/50Гц	КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
Потребляемая мощность	5 Вт	Часы - 1 шт.
Дополнительный элемент питания	9В	Инструкция и Паспорт - 1 шт.
Точность хода при $20\pm5^{\circ}\text{C}$ -	±20 с/мес.	Упаковочная коробка - 1 шт.
Отключение времени момента включения сигнала от установленного значения не более	±1 сек.	
Средний срок службы часов	7 лет.	
Предназначение:	измерение времени	
Область применения:	в быту	