

# Спектр кварц

СК 1819


## Паспорт и инструкция по эксплуатации

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за то, что Вы отдали предпочтение часам марки «Спектр-кварц».

**ВНИМАНИЕ!** - Прежде чем приступить к эксплуатации часов, изучите данную инструкцию до конца.  
- Прежде чем подключить часы к сети с помощью сетевого провода, убедитесь в том, что параметры Вашей сети соответствуют следующим требованиям: АС 220-240В (50Гц/60Гц).

### РАСПОЛОЖЕНИЕ КНОПОК И ВИД НАСТОЯЩЕГО ДИСПЛЕЯ

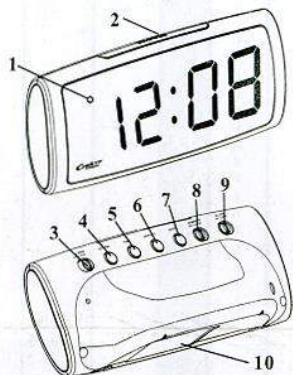

1. Индикатор будильника
2. Кнопка «СИГНАЛ-СТОП/ ПАУЗА»
3. Переключатель «СИГНАЛ ВКЛ./ВЫКЛ.»
4. Кнопка установки будильника («СИГНАЛ»)
5. Кнопка установки времени («ВРЕМЯ»)
6. Кнопка установки минут («МИНУТЫ»)
7. Кнопка установки часов («ЧАСЫ»)
8. Кнопка регулировки яркости «ЯРКОСТЬ +/-»
9. Кнопка регулировки громкости «ГРОМКОСТЬ +/-»
10. Батарейный отсек

Конфигурация Ваших часов в связи с ограничениями печати может отличаться от представленной иллюстрации.

### 1. ПОДГОТОВКА ЧАСОВ К ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед тем как приступить к эксплуатации часов, аккуратно снимите с дисплея защитную плёнку! Затем подключите часы к сети с помощью сетевого провода, встроенного в корпус Ваших часов.

\* Во избежание повреждения часов убедитесь, соответствует ли напряжение в Вашей сети напряжению, указанному для сетевого провода: АС 220-240В (50Гц/60Гц)

### 2. УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ

- 2.1. Нажмите и удерживайте кнопку «ВРЕМЯ» (5).
- 2.2. Одновременно нажимайте кнопку «ЧАСЫ» (7), пока не отобразится требуемое значение часов.
- 2.3. После этого нажимайте кнопку «МИНУТЫ» (6), пока не отобразится требуемое значение минут.
- 2.4. Отпустите удерживаемую кнопку «ВРЕМЯ» (5).

### 3. УСТАНОВКА БУДИЛЬНИКА

- 3.1. Нажмите и удерживайте кнопку «СИГНАЛ» (4).
- 3.2. Одновременно нажимайте кнопку «ЧАСЫ» (7), пока не отобразится требуемое значение часов.
- 3.3. После этого нажимайте кнопку «МИНУТЫ» (6), пока не отобразится требуемое значение минут.
- 3.4. Отпустите удерживаемую кнопку «СИГНАЛ» (4), когда будет установлено время срабатывания будильника.
- 3.5. Чтобы включить будильник, установите переключатель «СИГНАЛ ВКЛ./ВЫКЛ.» (3) в положение «ВКЛ.». Будильник автоматически сработает в установленное время. На дисплее появится индикатор включённого будильника (1).

3.6. Чтобы выключить будильник, установите переключатель «СИГНАЛ ВКЛ./ВЫКЛ.» (3) в положение «ВЫКЛ.»

### 4. ПОВТОРНЫЕ СИГНАЛЫ БУДИЛЬНИКА

Во время срабатывания будильника нажмите кнопку «СИГНАЛ-СТОП/ПАУЗА» (2). Сигнал выключится и через 8-9 минут снова включится. Чтобы отключить будильник полностью, установите переключатель «СИГНАЛ ВКЛ./ВЫКЛ.» (3) в положение «ВЫКЛ.».

### 5. РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ СИГНАЛА БУДИЛЬНИКА

Громкость сигнала будильника можно отрегулировать с помощью переключателя «ГРОМКОСТЬ +/-» (9).

### 6. РЕГУЛИРОВКА ЯРКОСТИ ДИСПЛЕЯ

С помощью переключателя «ЯРКОСТЬ +/-» (8) отрегулируйте нужную яркость отображения времени. Положение «+» - более яркое отображение времени. Положение «-» - стандартная яркость отображения времени.

### 7. АВАРИЙНОЕ БАТАРЕЙНОЕ ПИТАНИЕ

Установите одну батарейку 9В в батарейный отсек, находящийся на задней стороне часов. В случае сбоя энергоснабжения питание от батарейки сохранит текущие установки времени и будильника. Если батарея не установлена, то в случае сбоя энергоснабжения дисплей начнёт мигать, и придётся заново устанавливать текущее время и время будильника.

### МЕРЫ ПО УХОДУ ЗА ЧАСАМИ

Для очистки часов используйте мягкую ткань или бумажное полотенце. Не используйте спиртосодержащие средства и концентрированные чистящие растворы. Храните часы чистыми и сухими во избежание неполадок и сбоев в функционировании. Не подвергайте часы воздействию очень высоких или очень низких температур, оберегайте их от воды и сильных ударов. Не разбирайте прибор самостоятельно, этим вы аннулируете гарантийные обязательства изготовителя и можете вызвать неисправности в работе.

### ВНИМАНИЕ!

Данное руководство может быть изменено без предварительного уведомления потребителей. В связи с ограничениями качества печати Ваши часы могут отличаться от представленных на иллюстрациях. Печать и распространение данного руководства в коммерческих целях и без разрешения изготовителя запрещено. Изменения и модификации, произведённые над прибором без специального разрешения, могут привести к утрате пользователем права на эксплуатацию устройства. Изготовитель не несёт никакой ответственности за повреждение прибора или любые другие последствия, вызванные неправильным использованием или обращением с изделием.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания	220В/50Гц
Потребляемая мощность	5 Вт
Дополнительный элемент питания	9В
Точность хода при 20±5°C -	±20 с/мес.
Отключение времени момента включения сигнала от установленного значения не более	±1 сек.
Средний срок службы часов	7 лет.
Предназначение:	измерение времени
Область применения:	в быту

### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Часы	- 1 шт.
Инструкция и Паспорт	- 1 шт.
Упаковочная коробка	- 1 шт.