

# Спектр кварц

СК 2502


## Паспорт и инструкция по эксплуатации

### Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за то, что Вы отдали предпочтение часам марки «Спектр-кварц».

**ВНИМАНИЕ!** · Прежде чем приступить к эксплуатации часов, изучите данную инструкцию до конца.  
· Прежде чем подключить часы к сети с помощью сетевого провода, убедитесь в том, что параметры Вашей сети соответствуют следующим требованиям: АС 220-240В (50Гц/60Гц).

### РАСПОЛОЖЕНИЕ КНОПОК И ВИД НАСТОЯЩЕГО ДИСПЛЕЯ

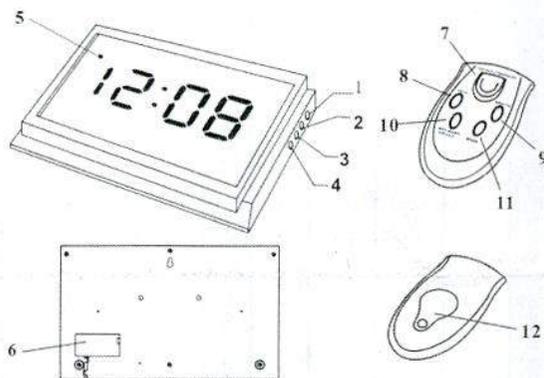

#### ЧАСЫ

1. Кнопка установки часов «ЧАСЫ»
2. Кнопка установки минут «МИНУТЫ»
3. Кнопка установки будильника
4. Кнопка вкл./выкл. будильника «СИГНАЛ ВКЛ./ВЫКЛ.»
5. Индикатор будильника
6. Батарейный отсек

#### ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

7. Кнопка «СИГНАЛ-СТОП/ ПАУЗА»
8. Кнопка установки часов «ЧАСЫ»
9. Кнопка установки минут «МИНУТЫ»
10. Кнопка «СИГНАЛ ВКЛ./ВЫКЛ.»
11. Кнопка установки времени «ВРЕМЯ»
12. Батарейный отсек

Конфигурация Ваших часов в связи с ограничениями печати может отличаться от представленной иллюстрации.

### 1. ПОДГОТОВКА ЧАСОВ К ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед тем как приступить к эксплуатации часов, аккуратно снимите с дисплея защитную плёнку! Установите одну батарейку 9В в батарейный отсек на задней панели часов. Рекомендуется прежде чем устанавливать батарейку в отсек ваших часов, отключить часы от основного источника питания (розетки переменного тока 230в). В случае сбоя энергосбережения питание от батареи сохранит установку времени и будильника. Если батарея не установлена, то в случае сбоя энергосбережения дисплей начнет мигать, и придется заново установить время и будильник.

### 2. УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ

Нажмите кнопку «ЧАСЫ» (1), пока не отобразится требуемое значение часов. Отпустите кнопку «ЧАСЫ» (1) и нажимайте кнопку «МИНУТЫ» (2), пока не отобразится требуемое значение минут.

### 3. УСТАНОВКА БУДИЛЬНИКА

Используйте кнопку «СИГНАЛ ВКЛ./ВЫКЛ.» (4), для включения и выключения будильника. При активации будильника на дисплее загорится индикатор будильника (5) и сигнал прозвучит в установленное время.

Нажмите и удерживайте кнопку установки будильника (3). Одновременно нажимайте кнопку «ЧАСЫ» (1), пока не отобразится требуемое значение часов. Отпустите кнопку «ЧАСЫ» (1) и

нажимайте кнопку «МИНУТЫ» (2), пока не отобразится требуемое значение минут. Обратите внимание чтобы время до и после полудня было установлено корректно.

### 4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Вставьте одну батарейку типа CR2032, в батарейный отсек (12) пульта дистанционного управления. Если через некоторое время использования часов пульт дистанционного управления перестанет функционировать, замените батарейку.

### 5. УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ

Нажмите и удерживайте кнопку «ВРЕМЯ» (11). Одновременно нажимайте кнопку «ЧАСЫ» (8), пока не отобразится требуемое значение часов. Отпустите кнопку «ЧАСЫ» (8) и нажимайте кнопку «МИНУТЫ» (9), пока не отобразится требуемое значение минут.

### 6. УСТАНОВКА БУДИЛЬНИКА

Используйте кнопку «СИГНАЛ ВКЛ./ВЫКЛ.» (10), для включения и выключения будильника. При активации будильника на дисплее загорится индикатор будильника (5) и сигнал прозвучит в установленное время.

Нажмите и удерживайте кнопку «СИГНАЛ-СТОП/ПАУЗА» (7). Одновременно нажимайте кнопку «ЧАСЫ» (8) и кнопку «МИНУТЫ» (9), как описано выше, пока не отобразится требуемое значение времени.

### 7. ПОВТОРНЫЕ СИГНАЛЫ БУДИЛЬНИКА

Нажмите кнопку "СИГНАЛ-СТОП/ПАУЗА" (7) во время звучания сигнала будильника. Сигнал выключится и через 8-9 минут снова включится. Эта операция может быть повторена до 6 раз за один час.

### МЕРЫ ПО УХОДУ ЗА ЧАСАМИ

Для очистки часов используйте мягкую ткань или бумажное полотенце. Не используйте спиртосодержащие средства и концентрированные чистящие растворы. Храните часы чистыми и сухими во избежание неполадок и сбоев в функционировании. Не подвергайте часы воздействию очень высоких или очень низких температур, оберегайте их от воды и сильных ударов. Не разбирайте прибор самостоятельно, этим вы аннулируете гарантийные обязательства изготовителя и можете вызвать неисправности в работе.

### ВНИМАНИЕ!

Данное руководство может быть изменено без предварительного уведомления потребителей. В связи с ограничениями качества печати Ваши часы могут отличаться от представленных на иллюстрациях. Печать и распространение данного руководства в коммерческих целях и без разрешения изготовителя запрещено. Изменения и модификации, произведенные над прибором без специального разрешения, могут привести к утрате пользователем права на эксплуатацию устройства. Изготовитель не несёт никакой ответственности за повреждение прибора или любые другие последствия, вызванные неправильным использованием или обращением с изделием.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания	220В/50Гц
Потребляемая мощность	5 Вт
Дополнительный элемент питания	9В
Точность хода при 20±5°С -	±20 с/мес.
Отключение времени момента включения сигнала от установленного значения не более ±1 сек.	
Средний срок службы часов	7 лет.
Предназначение:	измерение времени
Область применения:	в быту

### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Часы	- 1 шт.
Инструкция и Паспорт	- 1 шт.
Упаковочная коробка	- 1 шт.