

# SINIX

## П А С П О Р Т

Часы кварцевые  
настенные / напольные  
(с боем и мелодией),  
кукушки  
производство Ю.Корея


Модель № \_\_\_\_\_

SINIX CLOCK INDUSTRIAL CO.,LTD  
1006, Саксун-ри, Тэан, Тэан-гун, Чунгам 357-907  
Корея

### 1. Инструкция по установке часов

Если часы напольные, то следует вынуть стенд из коробки и поставить его на требуемое место.


1. Выньте из коробки корпус часов, маятник и декоративные гири.
2. Подвесьте часы на стене или установите их на подставку (стенд), отрегулировав положение часов по вертикали и горизонтали.
3. Установите элементы питания в отсек, строго соблюдая указанную полярность.
4. Освободите подвеску маятника из фиксатора (слева или справа). Прикрепите к подвеске маятник и слегка качните его (он будет раскачиваться без остановки).
5. Освободите декоративные цепи и прикрепите к ним декоративные гири.
6. Вращая минутную стрелку, установите точное время. Если количество сигналов «бой» не соответствует показаниям часов, то необходимо нажать на кнопку «RESET» (на отсеке для батареек) столько раз, сколько недостает сигналов «бой».

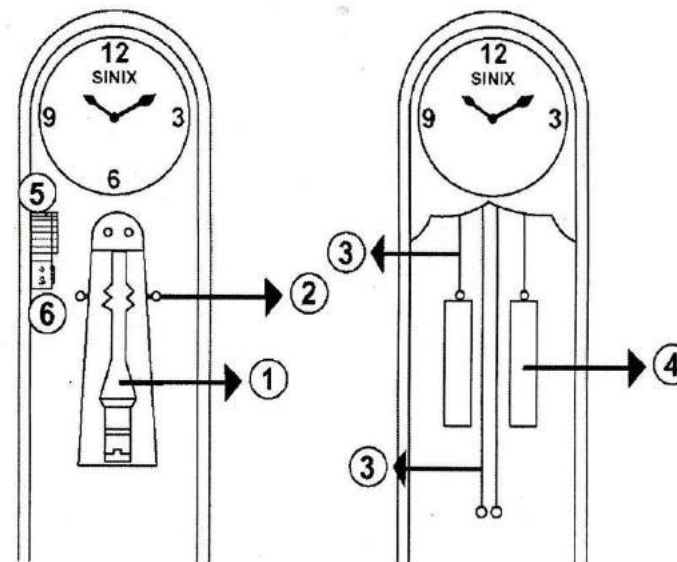

1. Подвеска маятника    2. Фиксатор    3. Декоративные цепи  
4. Декоративные гири    5. Отсек для батареек    6. Кнопка RESET

### 2. Инструкция по установке мелодии и боя

Эти часы играют Вестминстерскую мелодию и бьют каждый час.  
Возможны варианты мелодия + бой, и только бой.

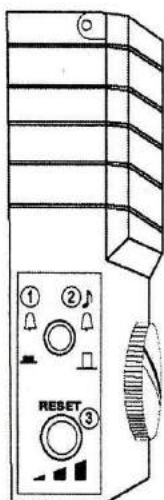

1. Только **бой**  
Нажмите на кнопку 1 и часы будут издавать сигнал «бой» в начале каждого часа.
2. **Мелодия + бой**  
Если кнопки 1 и 2 отжаты, то часы будут воспроизводить сигналы «мелодия + бой» в начале каждого часа.
3. Установка количества сигналов «бой»  
Допустим вы установили новые элементы питания, и количество сигналов «бой» вначале равно 1. Нажимайте на кнопку RESET 3 столько раз, сколько недостает сигналов «бой».
4. Установка уровня громкости  
Громкость боя (мелодии) можно контролировать путем поворота ручки управления 4. Для уменьшения уровня громкости поверните ручку управления влево, для увеличения – вправо.

### 3. Меры предосторожности

1. Не ставьте часы под прямые солнечные лучи или в помещениях с температурой ниже  $-10^{\circ}\text{C}$  и выше  $50^{\circ}\text{C}$ .
2. Не устанавливайте во влажных помещениях, рядом с горючими веществами.
3. Не ставьте часы вблизи источников электромагнитных излучений, обогревателей, батарей отопления и т. д.
4. Для протирания часов используйте мягкую сухую тряпку. Если часы все еще грязные, смочите чистую мягкую тряпку небольшим количеством растворителя неорганического происхождения и протрите поверхность часов.

### 4. Часы с кукушкой

Установка соответствия показания часов с количеством "ку-ку" производится аналогично установке боя в настенных/напольных часах.

При отсутствии кнопки "Time Adj", которая соответствует кнопке "RESET" в настенных/напольных часах, установку соответствия показаний часов с количеством "ку-ку" следует произвести вручную путем поворота стрелок.

Регулировка громкости производится при помощи переключателя:  
OFF - звук отключен, LOW - умеренный звук, HI - громко

Срок эксплуатации часов \_\_\_\_\_ с даты продажи

### 5. Гарантийные обязательства

Срок гарантии \_\_\_\_\_ с даты продажи.

Бесплатный ремонт в течении гарантийного срока производится по месту приобретения при условии эксплуатации изделия потребителем в соответствии с требованиями, указанными в паспорте

и при наличии отметки магазина о продаже

Обмен производится в случае, если заводской дефект неустраним.

Гарантийные обязательства не выполняются в следующих случаях:

1. Механических повреждений, повреждений корпуса товара.
2. Неисправностей в работе, появившихся по вине и небрежности Покупателя, нарушением правил транспортировки.
3. Повреждений, происшедших из-за форс-мажорных обстоятельств.
4. Самостоятельных попыток ремонта.

Дата изготовления "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.

Дата продажи "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.

Место печати магазина