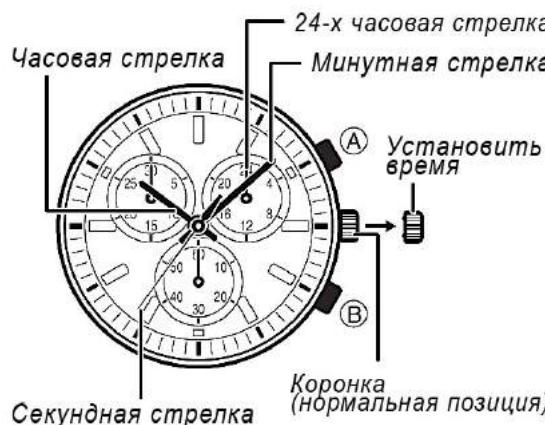


Прежде всего прочтите эту важную информацию

- Не подвергайте часы воздействию предельных температур.
- Хотя часы рассчитаны на использование их в обычных условиях, тем не менее вы должны избегать грубого обращения с ними и не допускать их падения.
- Для очистки часов используйте сухую мягкую ткань, либо мягкую ткань, смоченную в водном растворе мягкого нейтрального моющего средства. Никогда не используйтесь легко испаряющимися средствами (например такими, как бензин, растворители, распыляющиеся чистящие средства и т.п.).
- Избегайте попадания на часы бензина, чистящих растворителей, аэрозолей из распылителей, kleящих веществ, краски и т.п. Химические реакции, вызываемые этими материалами, приводят к повреждению прокладок, корпуса и полировки часов.
- Некоторые часы снабжены защелкивающейся коронкой. Поэтому перед тем, как вытягивать ее, немного прокрутите коронку против часовой стрелки. Будьте внимательны и не допускайте намокания часов, если коронка раскручена.

**Установка текущего времени**

1. Когда секундная стрелка показывает положение 12-ти часов потяните коронку до второго щелчка. Секундная стрелка при этом остановится.
2. Поворачивая коронку, установите стрелки часов в положение текущего времени.
3. По окончании установок верните коронку в исходное положение.

Использование секундомера

- Данные часы позволяют Вам производить измерения отдельных отрезков времени в диапазоне до 29 минут 59 секунд.
 1. Для начала измерений нажмите кнопку "A".
 2. Для остановки измерений нажмите кнопку "A".
 - Вы можете продолжить измерения нажав снова кнопку "A".
 3. Для сброса измеренных значений нажмите кнопку "B".
- Некоторые часы снабжены вращающимся корпусом. Для измерения отдельных отрезков времени совместите маркер на корпусе с положением минутной стрелки.

По прошествии времени минутная стрелка будет показывать на цифровое значение корпуса, что и соответствует измеренному времени.

Синхронизация секундной стрелки секундомера

1. Нажмите кнопку "B" для того, чтобы сбросить значение секундомера в нулевое и проверить положение минутной и секундной стрелок секундомера.
2. Потяните коронку до второго щелчка.
3. Нажмите кнопку "A" для перемещения секундной стрелки в положение 12-ти часов.
4. После проведения синхронизации верните коронку в исходное положение.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**Точность хода при нормальной температуре:**

+20сек. в месяц.

Индикация:

3 аналоговые стрелки (часовая, минутная – часов); 3 циферблата (секундный и минутный – секундомера, 24-часовой – часов).

максимальное время - 29 минут 59 секунд, единица измерения – 1 секунда.

Режим измерения – отсчет прошедшего времени.

1 шт. сереброокисная (типа SR621SW).

Около 2 лет на батарее типа SR621SW (при условии работы секундомера 1 раз 30 минут в сутки)

Информация о товаре

часы наручные электронные / электронно-механические

кварцевые

(муж./жен.)

CASIO

CASIO COMPUTER Co.,Ltd.

(КАСИО Компьютер Ко. Лимитед)

6-2, Hon-machi 1-chome,

Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan

ООО «Касио», 127055, Москва, ул. Сущевская, д.27, стр. 1, Россия

Наименование:**Торговая марка:****Фирма изготовитель:****Адрес изготовителя:****Импортер:****Страна-изготовитель:****Гарантийный срок:****Адрес уполномоченной****организации для принятия****претензий:** указан в гарантийном талоне

Продукция соответствует ГОСТ 26270-98 (п.4.35)

Сертификат соответствия № РОСС JP. АЯ 46.Д00003

1 год