


LCW015NR19 ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

ФУНКЦИИ:

- Время**
- 12-ти/24-х часовой режимы показа времени
 - Ежедневный будильник
 - календарь до 2069 года
 - Отображение дня недели (доступно 8 языков)
- Температура**
- Диапазон температуры от 0°C до + 50°C
 - Выбор формата режима температуры (°C / °F)
- Влажность**
- Диапазон измерения влажности: от 20% до 99%

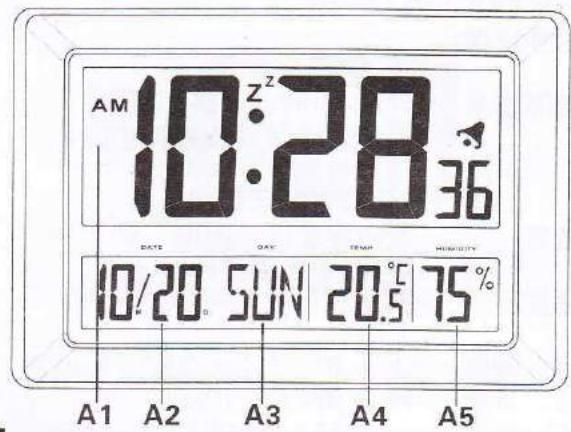

- | | |
|-----------------|------------------------|
| A1: Время | B1: Кнопка «SNOOZE» |
| A2: Дата | B2: Кнопка «+ / 12/24» |
| A3: День недели | B3: Кнопка «MODE/SET» |
| A4: Температура | B4: Кнопка «- / °C/°F» |
| A5: Влажность | B5: Кнопка «RESET» |
| | B6: Кнопка «AL ON/OFF» |

- C1: Отверстие для настенного крепления
C2: Отсек для батареек
C3: Подставка


Начало работы:

Откройте отсек для батареек и вставьте 3 батарейки типа С. Нажмите кнопку «RESET» (B5).

Режим установки времени:

- Нажмите и удерживайте кнопку «MODE/SET» (B3) в течение 3х секунд, чтобы войти в режим установки времени.
- Нажмайтe кнопки «+» (B2) и «-» (B4), чтобы установить желаемое значение.
Нажмайтe кнопку «MODE/SET» (B3), чтобы сохранить каждое значение.
- Последовательность установки следующая: Часы, Минуты, Секунды, Год, последовательность даты и месяца, Месяц, Дата, Язык дня недели.
- Секунды можно установить только на значение «00».
- Доступно 8 языков для обозначения дня недели: немецкий, английский, французский, итальянский, голландский, испанский, датский и русский. Языки и сокращения по дням недели представлены в таблице:

Язык	Воскресенье	Понедельник	Вторник	Среда	Четверг	Пятница	Суббота
Немецкий, GER	SON	MON	DIE	MIT	DON	FRE	SAM
Английский, ENG	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
Датский, DAN	SON	MAN	TIR	ONS	TOR	FRE	LOR
Голландский, NET	ZON	MAA	DIN	WOE	DON	VRI	ZAT
Итальянский, ITA	DOM	LUN	MAR	MER	GIO	VEN	SAB
Испанский, ESP	DOM	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB
Французский, FRA	DIM	LUN	MAR	MER	JEU	VEN	SAM
Русский, RU	ВС	ПН	ВТ	СР	ЧТ	ПТ	СБ

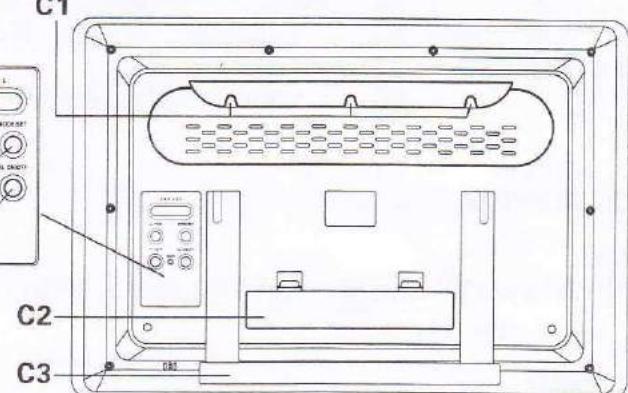

Режим установки ежедневного будильника:

- Нажмите кнопку «ALARM ON/OFF» (B6), чтобы включить или выключить будильник. При включенном будильнике на дисплее появится значок «» и будильник будет звонить каждый день в установленное Вами время.
- Нажмите кнопку «MODE/SET» (B3), чтобы увидеть время включения будильника (на дисплее появится «AL»). После этого нажмите и удерживайте кнопку «MODE/SET» (B3) в течение 3-х секунд, чтобы войти в режим установки времени включения будильника.
- Нажмайтe кнопки «+» (B2) / «-» (B4), чтобы установить время включения будильника. Нажмите кнопку «MODE/SET» (B3), чтобы сохранить настройки.
- Когда начнет звонить будильник, нажмите кнопку «SNOOZE» (B1), чтобы включить функцию повтора включения будильника. На дисплее появится значок «». 5 минут будильник не будет звонить. После этого будильник начнет звонить снова. Максимальное количество повторов включения будильника – 7 раз.
- Нажмите любую кнопку, кроме кнопки «SNOOZE» (B1), чтобы выключить звонящий будильник.

12/24x часовой формат показа времени:

- Нажмите на кнопку «12/24» (B2), чтобы выбрать 12ти или 24x часовой формат показа времени.

Термометр

- Нажмите кнопку «°C/°F» (B4), чтобы выбрать отображение температуры по Цельсию или по Фаренгейту.
- Если температура выходит за пределы диапазона измерений, то на дисплее отобразится LL.L (температура ниже минимального измеряемого значения) или HH.H (температура выше максимального измеряемого значения).

Задание!

- Если часы работают неправильно, то нажмите кнопку «RESET» (B5), чтобы сбросить настройки и переустановить часы. Для нажатия кнопки «RESET» используйте булавку, иголку или другой тонкий предмет.
- Не размещайте часы поблизости от источников помех, металлических рамок (рядом с компьютером или ТВ).
- Если при установке часов Вы в течение 15 секунд не нажмите никакую из кнопок, то Вы автоматически покинете режим установки.