

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЦИФРОВЫХ ЧАСОВ

РУССКИЙ



**BJ2679**  
DZ7187 - DZ7188



**FL137EA**  
DZ5175, DZ5176



**MLL033**  
DZ5145, DZ5146



**BJ2957**  
DZ7196, DZ7208, DZ7209



**FL610AB, MLG367D**  
DZ7118, DZ7119, DZ7120,  
DZ7121, DZ7169 - DZ7172,  
DZ7235, DZ7236



**MLL-045**  
DZ7091, DZ7092, DZ7109,  
DZ7110, DZ7162, DZ7176,  
DZ7237, DZ7238



**BJ3170**  
DZ7153, DZ7156, DZ7157,  
DZ7189 - DZ7192



**FO-001**  
DZ7206, DZ7207



**QAA-006, QAA-033**  
DZ7095, DZ7096, DZ7097,  
DZ7098, DZ7105, DZ7106,  
DZ7113, DZ7115, DZ7116,  
DZ7117, DZ7189 - DZ7190



**F145GR3**  
DZ7069 - DZ7071, DZ7087,  
DZ7117



**FO-002**  
DZ7076, DZ7077, DZ7078,  
DZ7083, DZ7093, DZ7094



**QBJ2718-AA**  
DZ7173 - DZ7175, DZ7195,  
DZ7202 - DZ7205



**FDT003**  
DZ7006, DZ7043, DZ7046,  
DZ7142, DZ7143, DZ7144



**G3 & G1**  
DZ7122, DZ7123, DZ7124,  
DZ7152, DZ7154, DZ7155,  
DZ7180, DZ7184 - DZ7186



**QBJ3101-AA**  
DZ7177 - DZ7179, DZ7197  
- DZ7201



**FL0521**  
DZ7099, DZ7100



**MD-FL298X, FL388,  
QFL226DB**  
DZ7081, DZ7082, DZ7130 -  
DZ7136, DZ7145, DZ7146,  
DZ7149 - DZ7151, DZ7181 -  
DZ7183, DZ7211 - DZ7213



**QFL631BA**  
DZ7162 - DZ7168, DZ7176,  
DZ7218



**FL075AB**  
DZ7033, DZ7034, DZ7066,  
DZ7068, DZ7089, DZ7137,  
DZ7138, DZ7139, DZ7140,  
DZ7141, DZ7147, DZ7148



**MLG-035**  
DZ7107, DZ7108



**ZD0603B01**  
DZ5173, DZ5174, DZ7079,  
DZ7080, DZ7111, DZ7112



**FL137AX**  
DZ7101 - DZ7103, DZ7125 -  
DZ7127, DZ7193, DZ7194,  
DZ7214, DZ7221

## **ВНИМАНИЕ!**

- Не производите никаких манипуляций с кнопками/ободом и не устанавливайте время, когда часы находятся под водой или в мокром состоянии. После пребывания в соленой воде корпус часов и металлические ремешки следует тщательно ополоснуть пресной водой.
- Запрещено использовать часы в джакузи/сауне. Не надевайте часы DIESEL при посещении джакузи/сауны. В результате комбинированного воздействия высокой температуры и воды часы могут частично утратить водонепроницаемость.
- Не осуществляйте перевод стрелок или даты назад, когда аналоговые стрелки находятся между 20:00 и 3:00. В это время механизмы находятся слишком близко друг к другу, и такой перевод может привести к поломке.
- Затягивайте завинчивающуюся головку до упора.
- Всегда устанавливайте заводную головку в исходное положение.

## **Водонепроницаемость**


Глубина	ВОДОУСТОЙЧИВОСТЬ 3 БАР (30 М)	ВОДОУСТОЙЧИВОСТЬ 5 БАР (50 М)	ВОДОУСТОЙЧИВОСТЬ 10 БАР (100 М)
Маркировка на задней крышке	3 АТМ	5 АТМ	10 АТМ
Мелкие брызги, запотевание, небольшой дождь и т. д.	<b>ДА</b>	<b>ДА</b>	<b>ДА</b>
Купание и т. д.	<b>НЕТ</b>	<b>ДА</b>	<b>ДА</b>
Плавание и т. д.	<b>НЕТ</b>	<b>НЕТ</b>	<b>ДА</b>
Подводное плавание на задержке дыхания (ныряние без кислородного баллона)	<b>НЕТ</b>	<b>НЕТ</b>	<b>ДА</b>
Водонепроницаемые характеристики	Обычный ежедневный контакт с водой.	Подходит для купания, но не для плавания или ныряния.	Подходят для подводного плавания на задержке дыхания.

oo

## **Часы с индикацией даты GL10, IS13, VJ32A11, VJ32A31, 9T13, 505.2-3, 515.1-3, 515.2-3, 585.2, 715-2, 2115, 2315**

### **УСТАНОВКА ДАТЫ**

- Вытяните заводную головку до положения 2.
- Поверните ее против часовой стрелки и установите дату предыдущего дня.

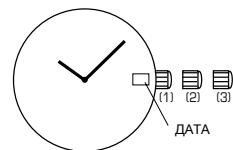

### **УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ**


- Вытяните заводную головку до положения 3.
- Вращайте ее против часовой стрелки для перевода времени вперед до тех пор, пока не будет установлен сегодняшний день недели и (или) дата.
- Установите правильное время.
- Нажатием верните заводную головку в положение 1.

oo

## **Часы с индикацией даты/дня недели 507.2-3, 517.2, 2105, 2305, 2405**

### **УСТАНОВКА ДАТЫ**

- Вытяните заводную головку до положения 2.
- Поверните ее по часовой стрелке и установите дату предыдущего дня.

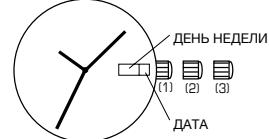

### **УСТАНОВКА ДНЯ НЕДЕЛИ**

Оставив заводную головку в положении 2, вращайте ее в направлении против часовой стрелки и установите день недели для предыдущего дня.

### **УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ**

- Вытяните заводную головку до положения 3.
- Вращайте ее против часовой стрелки для перевода времени вперед до тех пор, пока не будет установлен сегодняшний день недели и (или) дата.
- Установите правильное время.
- Нажатием верните заводную головку в положение 1.


oo

## **Часы с маленькой секундной стрелкой 1L45**

### **УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ**

Вытяните заводную головку до положения 2 и вращайте, чтобы установить время.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** При возвращении заводной головки в положение 1 нажатием маленькая секундная стрелка начинает бежать.

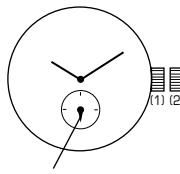

МАЛЕНЬКАЯ СЕКУНДНАЯ СТРЕЛКА

oo

## **Многофункциональные часы с двумя календарными окошками для индикации дня недели/даты VX36A1**

(1 заводная головка)

### **УСТАНОВКА ДАТЫ**

- Вытяните заводную головку до положения 2.
- Вращайте по часовой стрелке, чтобы перевести стрелку даты вперед.
- Нажатием верните заводную головку в положение 1.



### **УСТАНОВКА ДАТЫ И ВРЕМЕНИ**

- Вытяните заводную головку до положения 3.
  - Вращайте по часовой стрелке, чтобы перевести часовую и минутную стрелки вперед.
- Стрелка, показывающая день недели, будет двигаться вместе с часовой и минутной стрелками. Продолжайте вращать, пока не достигнете желаемого дня недели.

oo




## Хронограф 5020В

(1 заводная головка/2 кнопки)

### УСТАНОВКА ДАТЫ И ВРЕМЕНИ

- Вытяните заводную головку до положения 2.
- Поверните против часовой стрелки и установите дату предыдущего дня.
- Вытяните заводную головку до положения 3. Все стрелки хронографа вернутся в нулевое положение. Не возвращайте заводную головку в исходное положение, пока идет обнуление стрелок, иначе положение, в котором находится стрелка в этот момент, будет считаться новым нулевым положением.
- Вращайте заводную головку по часовой стрелке, пока в окошке даты не станет отображаться правильная дата.
- Вращайте заводную головку, чтобы установить время.
- Верните заводную головку в положение 1.

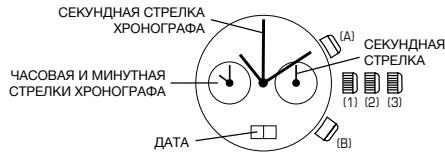

### РАБОТА ХРОНОГРАФА

- Нажмите кнопку A, чтобы запустить/остановить хронограф.
- Нажмите кнопку B, чтобы обнулить показания хронографа.

### ФУНКЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОГО ФИНИША

- Нажмите кнопку B во время работы хронографа; отсчет времени будет продолжен в фоновом режиме.
- Нажмите кнопку B еще раз, чтобы начать следующий интервал; все три стрелки хронографа переместятся в положение, соответствующее текущим показаниям.
- Нажмите кнопку A, чтобы остановить хронограф.
- Нажмите кнопку B для обнуления показаний.

### ОБНУЛЕНИЕ ПОКАЗАНИЙ ХРОНОГРАФА

- Вытяните заводную головку до положения 3.
- Нажмите и удерживайте кнопки А и В одновременно в течение 2 секунд до тех пор, пока секундная стрелка хронографа не начнет вращаться вокруг центра циферблата.
- Нажмите кнопку A, чтобы установить секундную стрелку хронографа в нулевое положение (на отметку 12:00). При каждом нажатии секундная стрелка хронографа перемещается вперед на одну отметку. При удержании кнопки A в течение более 2 секунд секундная стрелка хронографа перемещается вперед непрерывно.
- Нажмите кнопку B и переместите вперед минутную и часовую стрелки хронографа.
- Повторите шаг 3 для обнуления минутной и часовую стрелок хронографа.
- Верните заводную головку в положение 1, когда стрелки хронографа будут обнулены.




## Хронограф с индикацией даты OS20, FS00, FS20

(1 заводная головка/2 кнопки)


### УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ

- Вытяните заводную головку до положения 3. Секундная стрелка хронографа вернется в нулевое положение. Не возвращайте заводную головку в исходное положение, пока идет обнуление стрелок, иначе положение, в котором находятся стрелки в этот момент, будет считаться новым нулевым положением.
- Вращайте для установки часовской, минутной и суточной стрелок.
- Верните заводную головку в положение 1.

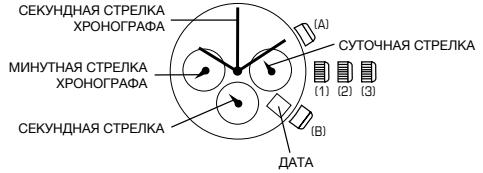

### УСТАНОВКА ДАТЫ

- Вытяните заводную головку до положения 2.
- Вращайте по часовому стрелке для установки даты.
- Верните заводную головку в положение 1.

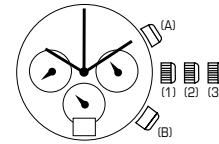

### РАБОТА ХРОНОГРАФА

- Нажмите кнопку A, чтобы запустить/остановить хронограф.
- Нажмите кнопку B, чтобы обнулить показания хронографа.

### ОБНУЛЕНИЕ ПОКАЗАНИЙ ХРОНОГРАФА

- Вытяните заводную головку до положения 3.
- Нажмите кнопку A, чтобы установить секундную стрелку хронографа в нулевое положение (на отметку 12:00). При каждом нажатии секундная стрелка хронографа перемещается вперед на одну отметку. При удержании кнопки A в течение более 2 секунд секундная стрелка хронографа перемещается вперед непрерывно.
- Верните заводную головку в положение 1.






# Хронограф ISA 8171/201

## УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ И ДАТЫ

- Вытяните заводную головку до положения 2.
- Вращайте заводную головку по часовой стрелке, пока в окошке даты не будет отображаться дата предыдущего дня.
- Вытяните заводную головку до положения 3.
- Вращайте заводную головку по часовой стрелке до тех пор, пока в окошке даты не будет отображаться правильная дата.
- Продолжайте вращать заводную головку для установки текущего времени до полудня/после полудня.
- Верните заводную головку в положение 1.

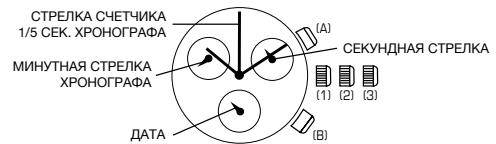

## ПРИМЕЧАНИЕ:

Для обеспечения точности не производите установку даты в промежутке времени между

21:00 и 00:30.

## РАБОТА ХРОНОГРАФА

- Нажмите кнопку А, чтобы запустить/остановить хронограф.
- Нажмите кнопку В, чтобы перезапустить хронограф/обнулить показания хронографа.

ПРИМЕЧАНИЕ: Через 2 часа непрерывной работы произойдет автоматическая остановка и обнуление показаний хронографа в целях экономии батареи.

## ФУНКЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОГО ФИНИША

- Нажмите кнопку В во время работы хронографа.
- Нажмите кнопку В еще раз, чтобы вернуться к хронографу.
- Нажмите кнопку А, чтобы закончить отсчет времени.
- Нажмите кнопку В для обнуления показаний.

## ОБНУЛЕНИЕ ПОКАЗАНИЙ ХРОНОГРАФА

- Если любая из стрелок хронографа не находится в нулевом положении (на отметке 12:00), вытяните заводную головку до положения 2.
- Нажмите кнопку В, чтобы обнулить минутную стрелку хронографа. При каждом нажатии кнопки В минутная стрелка хронографа будет перемещаться на одну отметку вперед; при нажатии и удержании кнопки В начнется ускоренное перемещение.
- Нажмите кнопку А, чтобы обнулить стрелку счетчика 1/5 сек. хронографа. При каждом нажатии кнопки В стрелка счетчика 1/5 сек. хронографа будет перемещаться на одну отметку вперед; при нажатии и удержании кнопки В начнется ускоренное перемещение.




# Секундомер-хронограф VD53, VD53B

## УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ И ДАТЫ

- Перед тем как устанавливать время, убедитесь, что хронограф остановлен и установлен в нулевое положение (на отметку 12:00).
- Вытяните заводную головку до положения 2.
- Вращайте заводную головку до отображения даты предыдущего дня.
- Вытяните заводную головку до положения 3, когда секундная стрелка находится на отметке 12:00.
- Вращайте заводную головку, чтобы установить время.

ПРИМЕЧАНИЕ: Суточная стрелка двигается в соответствии с часовой и минутной. Устанавливая время, убедитесь, что суточная стрелка находится в соответствующем положении.

- Верните заводную головку в положение 1.
- ПРИМЕЧАНИЕ: Не нажмите кнопки, когда заводная головка находится в положении 2. В противном случае начнется перемещение стрелок хронографа.

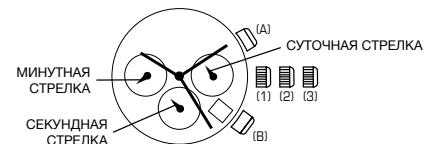

## ХРОНОГРАФ


- Нажмите кнопку А, чтобы запустить/остановить хронограф.
- Нажмите кнопку В для обнуления показаний.

## ФУНКЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОГО ФИНИША

- Нажмите кнопку В во время работы хронографа.
- Нажмите кнопку В еще раз, чтобы вернуться к хронографу.
- Нажмите кнопку А, чтобы закончить отсчет времени.
- Нажмите кнопку В для обнуления показаний.

## ОБНУЛЕНИЕ ПОКАЗАНИЙ ХРОНОГРАФА

- Если любая из стрелок хронографа не находится в нулевом положении (на отметке 12:00), вытяните заводную головку до положения 3.
- Нажмите кнопку А для перемещения стрелок по часовой стрелке; нажмите кнопку В для перемещения стрелок против часовой стрелки.
- Верните заводную головку в положение 1.

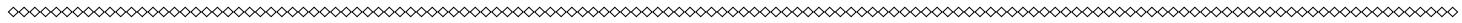

## Цифровые часы FL137AX / FL137EA / FL137AB

### ОТОБРАЖЕНИЕ ОБЫЧНОГО ВРЕМЕНИ


- Нажмите кнопку A для изменения режима отображения. Режимы отображения идут в следующем порядке: время, календарь, секунды.
- Нажмите кнопку B для переключения между 12/24-часовым форматом.

### УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ И ДАТЫ


- Нажмите и удерживайте кнопку B в течение 2 секунд, чтобы войти в режим установки; цифры, обозначающие год, начнут мигать.
- Нажмите кнопку A для последовательного перебора цифр в порядке возрастания; нажмите и удерживайте кнопку A для ускоренного перебора.
- Нажмите кнопку B для сохранения и перехода к следующему параметру установки.
- Установка производится в следующем порядке: год, месяц, число, часы, минуты.
- Нажмите кнопку B для выхода из режима установки.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** В режиме установки часы будут отображаться в 24-часовом формате.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Если ни одна кнопка не будет нажата в течение 30 секунд, все изменения будут сохранены, и произойдет автоматический возврат в режим отображения.

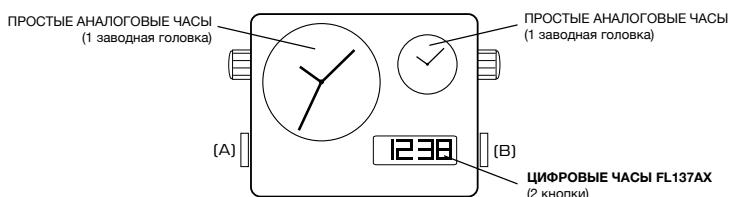

Цифровые часы FL137AX

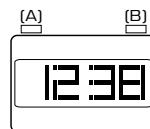

Цифровые часы FL137EA

## Цифровые часы FO-001

### ОТОБРАЖЕНИЕ ОБЫЧНОГО ВРЕМЕНИ

Нажмите кнопку A для изменения режима отображения. Режимы отображения идут в следующем порядке: обычное время, число, секунды.

### УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ И КАЛЕНДАРЯ

- Находясь в режиме отображения обычного времени, дважды нажмите кнопку B; цифры, обозначающие месяц, начнут мигать.
- Нажмите кнопку A для последовательного перебора цифр в порядке возрастания.
- Нажмите кнопку B для перехода к следующему параметру установки.
- Установка производится в следующем порядке: месяц, число, часы и минуты.
- Нажмите кнопку B для выхода из режима установки.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** В любой момент, находясь в режиме установки, нажмите кнопку A для выхода из режима установки и возврата к отображению обычного времени.

## Цифровые часы BJ3170


### ОТОБРАЖЕНИЕ ОБЫЧНОГО ВРЕМЕНИ

- Нажмите кнопку A для изменения режима. Режимы идут в следующей последовательности: обычное время, хронограф, будильник, установка времени.
- Нажмите кнопку B для отображения будильника.
- Нажмите кнопку C для отображения даты.
- Нажмите кнопки A+B для включения/выключения звукового сигнала (во включенном состоянии будут отображаться все дни недели).
- Нажмите кнопки B+C для включения/выключения будильника. Сигнал будильника будет звучать в течение 60 секунд; нажмите кнопку B для выключения сигнала будильника либо кнопку D для включения функции повторения сигнала (будильник зазвучит снова через 5 минут).

### РЕЖИМ ХРОНОГРАФА

- Нажмите кнопку A для перехода в режим хронографа.
- Нажмите кнопку C для запуска/остановки хронографа.
- Нажмите кнопку B, когда хронограф остановлен, чтобы обнулить показания.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Во время работы хронографа нажмите кнопку A, чтобы вернуться к отображению обычного времени. Хронограф продолжит отсчет времени.

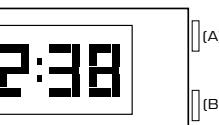

### ФУНКЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОГО ФИНИША

- Нажмите кнопку B во время работы хронографа.
- Нажмите кнопку C, чтобы завершить отсчет времени.
- Нажмите кнопку B для отображения всех показаний.
- Нажмите кнопку B еще раз для обнуления показаний.


### РЕЖИМ БУДИЛЬНИКА

- Нажмите кнопку A для перехода в режим будильника; цифры, обозначающие часы, начнут мигать.
- Нажмите кнопку C для последовательного перебора цифр в порядке возрастания; нажмите и удерживайте кнопку C для ускоренного перебора.
- Нажмите кнопку B для перехода к минутам.
- Нажмите кнопку C для последовательного перебора цифр в порядке возрастания; нажмите и удерживайте кнопку C для ускоренного перебора.
- Нажмите кнопку B для сохранения данных.
- Нажмите кнопку A для выхода и возврата к отображению обычного времени.

### УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ И ДАТЫ

- Нажмите кнопку A для перехода в режим установки времени; цифры, обозначающие секунды, начнут мигать.
- Нажмите кнопку C для обнуления секунд.
- Нажмите кнопку B для перехода к минутам.
- Нажмите кнопку C для последовательного перебора цифр в порядке возрастания; нажмите и удерживайте кнопку C для ускоренного перебора.
- Нажмите кнопку B для сохранения и перехода к следующему параметру установки.
- Установка производится в следующем порядке: секунды, минуты, часы, число, месяц, день недели.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** При установке часов в 24-часовом формате будет отображаться «H», в 12-часовом — «A» или «P».

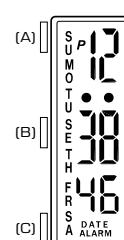

## Цифровые часы FL075AB

### РЕЖИМЫ ОТБРАЖЕНИЯ

Цифровая составляющая модуля имеет 3 (три) режима отображения, выбор которых осуществляется нажатием кнопки А.

- Наждясь в режиме отображения ВРЕМЕНИ, вне зависимости от формата (12- или 24-часового), нажмите кнопку А один раз для перехода в режим отображения ЧИСЛА.
- Для попрерменного отображения ВРЕМЕНИ и ЧИСЛА нажмите кнопку А во второй раз, и каждый режим будет отображаться в течение 1 секунды.
- Чтобы вернуться к отображению только ВРЕМЕНИ, нажмите кнопку А в третий раз.



### УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ/ДАТЫ


- Нажмите кнопку С для перехода в режим УСТАНОВКИ. Цифры, обозначающие ГОД, начнут мигать; нажмите кнопку А, чтобы изменить год. Данный модуль оснащен автоматическим календарем на период с 2000 по 2050 гг.
- Нажмите кнопку С для перехода к установке МЕСЯЦА. Цифры, обозначающие месяц, начнут мигать; нажмите кнопку А, чтобы изменить месяц.
- Нажмите кнопку С для перехода к установке ДАТЫ. Цифры, обозначающие дату, начнут мигать; нажмите кнопку А, чтобы изменить дату.
- Нажмите кнопку С для перехода к установке 12/24-часового формата. Символы «12h» начнут мигать; нажмите кнопку А, чтобы перейти в 24-часовой режим.
- Нажмите кнопку С для перехода к установке ЧАСОВ. Цифры, обозначающие часы, начнут мигать; нажмите кнопку А, чтобы изменить часы.
- Нажмите кнопку С для перехода к установке МИНУТ. Цифры, обозначающие минуты, начнут мигать; нажмите кнопку А, чтобы изменить минуты.
- Нажмите кнопку С для перехода к установке СЕКУНД. Цифры, обозначающие секунды, начнут мигать; нажмите кнопку А, чтобы обнулить секунды.
- Нажмите кнопку С для выхода из режима УСТАНОВКИ.



## Цифровые часы MLG367D, FL610AB

### ОТБРАЖЕНИЕ ОБЫЧНОГО ВРЕМЕНИ

- Нажмите кнопку А для изменения режима. Режимы идут в следующей последовательности: обычное время, будильник, часовой пояс 2, таймер и хронограф.
- Нажмите кнопку В для люминесцентной подсветки циферблата.  
*ПРИМЕЧАНИЕ:* В любой момент в любом режиме установки нажатие кнопки D служит для выхода из режима установки.
- ПРИМЕЧАНИЕ:* Если ни одна кнопка не будет нажата в течение 2 минут в любом режиме установки, все изменения будут сохранены, и произойдет автоматический возврат в режим отображения.

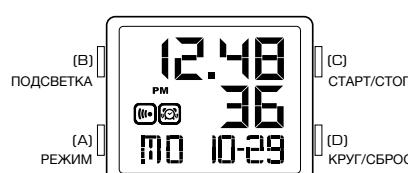

### УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ И КАЛЕНДАРЯ

- Найдясь в режиме отображения обычного времени, нажмите кнопку D; цифры, обозначающие секунды, начнут мигать.
- Нажмите кнопку С для обнуления секунд.
- Нажмите кнопку А для перехода к часам.
- Нажмите кнопку С для последовательного перебора цифр в порядке возрастания; нажмите и удерживайте кнопку С для ускоренного перебора.
- Нажмите кнопку А для сохранения и перехода к следующему параметру установки.
- Установка производится в следующем порядке: секунды, часы, минуты, год, месяц и число.
- Нажмите кнопку D для выхода из режима установки.  
*ПРИМЕЧАНИЕ:* Обновление дня недели выполняется автоматически после выхода из режима установки.
- ПРИМЕЧАНИЕ:* В любой момент, находясь в режиме установки, нажмите кнопку В для переключения между 12/24-часовым форматом.

### РЕЖИМ БУДИЛЬНИКА

- Нажмите кнопку А для перехода в режим будильника.
- Нажмите кнопку В для включения/выключения будильника/звукового сигнала.
- Заданное время звучания сигнала будильника составляет 20 секунд; Для выключения сигнала будильника нажмите любую кнопку.

### УСТАНОВКА БУДИЛЬНИКА

- Нажмите кнопку А для перехода в режим будильника.
- Нажмите кнопку D для входа в режим установки; цифры, обозначающие часы, начнут мигать.
- Нажмите кнопку С для последовательного перебора цифр в порядке возрастания; нажмите и удерживайте кнопку С для ускоренного перебора.
- Нажмите кнопку А для сохранения и перехода к следующему параметру установки.
- Установка производится в следующем порядке: часы, минуты, месяц, число. Для ежедневного будильника оставьте месяц и число в виде «---»
- Нажмите кнопку D для выхода из режима установки.

### ЧАСОВОЙ ПОЯС 2

- Нажмите кнопку А для перехода в часовой пояс 2.
- ПРИМЕЧАНИЕ:* В режиме отображения часового пояса 2 обычное время показано в верхней части экрана.
- Нажмите кнопку D для входа в режим установки; цифры, обозначающие часы, начнут мигать.

- Нажмите кнопку С для последовательного перебора цифр в порядке возрастания; нажмите и удерживайте кнопку С для ускоренного перебора.
- Нажмите кнопку А для сохранения и перехода к минутам.
- Нажмите кнопку С для последовательного перебора цифр в порядке возрастания; нажмите и удерживайте кнопку С для ускоренного перебора.
- Нажмите кнопку А для выхода из режима установки.  
*ПРИМЕЧАНИЕ:* В любой момент, находясь в режиме установки, нажмите кнопку В для переключения между 12/24-часовым форматом.

### ТАЙМЕР ОБРАТНОГО ОТСЧЕТА

- Нажмите кнопку А для перехода в режим таймера.
- Нажмите кнопку В, чтобы обнулить отсчет и переустановить таймер.
- Нажмите кнопку С, чтобы запустить/остановить таймер.

### УСТАНОВКА ТАЙМЕРА

- Нажмите кнопку D для входа в режим установки; цифры, обозначающие часы, начнут мигать.
- Нажмите кнопку С для последовательного перебора цифр в порядке возрастания; нажмите и удерживайте кнопку С для ускоренного перебора.
- Нажмите кнопку А для сохранения и перехода к следующему параметру установки.
- Установка производится в следующем порядке: часы, минуты, секунды.
- Нажмите кнопку D для выхода из режима установки.  
*ПРИМЕЧАНИЕ:* В любой момент, находясь в режиме установки, нажмите кнопку В для включения/выключения функции автоматического сброса таймера. Когда функция автоматического сброса таймера включена, таймер автоматически перезапускается после достижения нуля.

### РЕЖИМ ХРОНОГРАФА

- Нажмите кнопку А для перехода в режим хронографа.
- Нажмите кнопку С для запуска/остановки хронографа.
- Нажмите кнопку В для обнуления показаний.

### ФУНКЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОГО ФИНИША


- Нажмите кнопку В во время работы хронографа для фиксирования промежуточного времени.
- Нажмите кнопку В еще раз, чтобы вернуться к хронографу.
- Нажмите кнопку С, чтобы завершить отчет времени.
- Нажмите кнопку В для обнуления показаний.

## Цифровые часы QAA-006, QAA-033

### ОТОБРАЖЕНИЕ ОБЫЧНОГО ВРЕМЕНИ

- Нажмите кнопку A для люминесцентной подсветки циферблата.
- Нажмите кнопку B для изменения режима. Режимы идут в следующей последовательности: время, часовой пояс 2, будильник, таймер.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Если ни одна кнопка не будет нажата в течение 10 секунд в любом режиме установки, все изменения будут сохранены, и произойдет автоматический возврат в режим отображения.

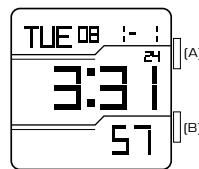

### УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ И ДАТЫ

- Нажмите и удерживайте кнопку A в течение 3 секунд, чтобы войти в режим установки; цифры, обозначающие 12/24-часовой формат, начнут мигать.
- Нажмите кнопку B для переключения между 12/24-часовым форматом.
- Нажмите кнопку A для сохранения и перехода к секундам.
- Нажмите кнопку B для обнуления секунд.
- Нажмите кнопку A для сохранения и перехода к часам.
- Нажмите кнопку B для последовательного перебора цифр в порядке возрастания; нажмите и удерживайте кнопку B для ускоренного перебора.
- Нажмите кнопку A для сохранения и перехода к следующему параметру установки.
- Установка производится в следующем порядке: 12/24-часовой формат, секунды, часы, минуты, год, месяц, число.
- Нажмите кнопку A для выхода из режима установки.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Обновление дня недели выполняется автоматически после выхода из режима установки.

### ЧАСОВОЙ ПОЯС 2

- Нажмите кнопку B для перехода в часовой пояс 2.
- Нажмите и удерживайте кнопку A в течение 3 секунд, чтобы войти в режим установки; цифры, обозначающие часы, начнут мигать.
- Нажмите кнопку B для последовательного перебора цифр в порядке возрастания; нажмите и удерживайте кнопку B для ускоренного перебора.
- Нажмите кнопку A для сохранения и перехода к минутам.
- Нажмите кнопку B для последовательного перебора цифр в порядке возрастания; нажмите и удерживайте кнопку B для ускоренного перебора.
- Нажмите кнопку A для выхода из режима установки.

### РЕЖИМ БУДИЛЬНИКА

- Нажмите кнопку B для перехода в режим будильника.
- Нажмите и удерживайте кнопку B в течение 3 секунд для включения/выключения будильника/звукового сигнала.
- Сигнал будильника будет звучать в течение 10 секунд. Для выключения сигнала будильника нажмите любую кнопку.

### УСТАНОВКА БУДИЛЬНИКА

- Находясь в режиме будильника, нажмите и удерживайте кнопку A в течение 3 секунд, чтобы войти в режим установки; цифры, обозначающие часы, начнут мигать.
- Нажмите кнопку B для последовательного перебора цифр в порядке возрастания; нажмите и удерживайте кнопку B для ускоренного перебора.
- Нажмите кнопку A для сохранения и перехода к минутам.
- Нажмите кнопку B для последовательного перебора цифр в порядке возрастания; нажмите и удерживайте кнопку B для ускоренного перебора.
- Нажмите кнопку A для выхода из режима установки.

### ТАЙМЕР ОБРАТНОГО ОТСЧЕТА

- Нажмите кнопку B для перехода в режим таймера.
- Нажмите кнопку A, чтобы запустить/остановить таймер.
- Когда таймер достигнет нуля, сигнал будет звучать в течение 15 секунд. Для выключения сигнала нажмите любую кнопку.


### УСТАНОВКА ТАЙМЕРА

- Нажмите и удерживайте кнопку A в течение 3 секунд, чтобы войти в режим установки; цифры, обозначающие часы, начнут мигать.
- Нажмите кнопку B для последовательного перебора цифр в порядке возрастания; нажмите и удерживайте кнопку B для ускоренного перебора.
- Нажмите кнопку A для сохранения и перехода к следующему параметру установки.
- Установка производится в следующем порядке: часы, минуты, секунды.
- Нажмите кнопку A для выхода из режима установки.

## Цифровые часы G1, G3

### ОТОБРАЖЕНИЕ ОБЫЧНОГО ВРЕМЕНИ

- Нажмите кнопку A для изменения режима. Режимы идут в следующей последовательности: обычное время, режим запоминания, будильник и таймер обратного отсчета.
- Нажмите и удерживайте кнопку A в течение 3 секунд для включения/выключения автоматической люминесцентной подсветки циферблата.
- Нажмите кнопку B для люминесцентной подсветки циферблата.
- Нажмите кнопку C для включения/выключения ежечасового звукового сигнала.
- Нажмите кнопку D для кратковременного отображения часового пояса 2. Нажмите и удерживайте кнопку D в течение 3 секунд для переключения между обычным временем и часовым поясом 2.  
**ПРИМЕЧАНИЕ:** В любом режиме нажатие и удерживание кнопки C в течение 3 секунд служит для перехода в режим хронографа.  
**ПРИМЕЧАНИЕ:** В любой момент в любом режиме установки нажатие кнопки B служит для выхода из режима установки.  
**ПРИМЕЧАНИЕ:** Если ни одна кнопка не будет нажата в течение 30 секунд в любом режиме установки, все изменения будут сохранены, и произойдет автоматический возврат в режим отображения.

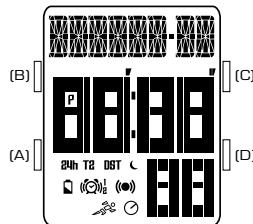

### УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ И КАЛЕНДАРЯ

- Находясь в режиме отображения обычного времени, нажмите и удерживайте кнопку B в течение 3 секунд; цифры, обозначающие часы, начнут мигать.
- Нажмите кнопку C для последовательного перебора цифр в порядке возрастания; нажмите кнопку D для последовательного перебора цифр в порядке убывания. Нажмите и удерживайте кнопку C или D для быстрого перебора цифр в порядке возрастания/убывания.
- Нажмите кнопку A для сохранения и перехода к следующему параметру установки.
- Повторите шаги 2 и 3 для всей последовательности установки. Установка производится в следующем порядке: часы, минуты, секунды, год, месяц, число, 12/24-часовой формат, формат месяц/число или число/месяц.
- Нажмите кнопку B для выхода из режима установки.
- Нажмите и удерживайте кнопку D в течение 3 секунд для перехода в часовой пояс 2. Затем произведите шаги 1–5 для установки часового пояса 2.  
**ПРИМЕЧАНИЕ:** Обновление дня недели выполняется автоматически после выхода из режима установки.

### РЕЖИМ ЗАПОМИНАНИЯ

- Нажмите кнопку A для перехода в режим запоминания.  
**ПРИМЕЧАНИЕ:** Если хранимые данные отсутствуют, на дисплее будет отображена надпись NO DATA (НЕТ ДАННЫХ). Если есть сохраненные данные, на дисплее будет отображен текущий подход (1–9).
- Нажмите кнопку C для переключения между данными подхода: общее время, лучшее время, среднее время и каждый круг (до 100 кругов).
- Нажмите кнопку D для отображения текущего подхода; нажмите кнопку D еще раз, чтобы перейти к следующему подходу.
- Нажмите и удерживайте кнопку D в течение 3 секунд для удаления всех сохраненных данных текущего подхода.  
**ПРИМЕЧАНИЕ:** В любой момент, находясь в режиме запоминания, нажмите кнопку A для выхода и перехода в режим будильника.

### РЕЖИМ БУДИЛЬНИКА

- Нажмите кнопку A для перехода в режим будильника.
- Нажмите кнопку C для включения/выключения будильника.
- Нажмите кнопку D для переключения между будильником 1 и будильником 2.

### УСТАНОВКА БУДИЛЬНИКА

- Находясь в режиме будильника, нажмите и удерживайте кнопку B в течение 3 секунд; цифры, обозначающие часы, начнут мигать.
- Нажмите кнопку C для последовательного перебора цифр в порядке возрастания; нажмите кнопку D для последовательного перебора цифр в порядке убывания. Нажмите и удерживайте кнопку C или D для быстрого перебора цифр в порядке возрастания/убывания.
- Нажмите кнопку A для сохранения и перехода к следующему параметру установки.
- Повторите шаги 2 и 3 для всей последовательности установки. Установка производится в следующем порядке: часы, минуты, часовой пояс 1/часовой пояс 2.
- Нажмите кнопку B для выхода из режима установки.  
**ПРИМЕЧАНИЕ:** Сигнал будильника будет звучать в течение 20 секунд. Для выключения сигнала будильника нажмите любую кнопку.

### ТАЙМЕР ОБРАТНОГО ОТСЧЕТА

- Нажмите кнопку A для перехода в режим таймера. По умолчанию таймер настроен на 5 минут.
- Нажмите кнопку C для запуска таймера; нажмите кнопку D для остановки таймера.
- Нажмите и удерживайте кнопку D в течение 3 секунд, чтобы обнулить отсчет и переустановить таймер.  
**ПРИМЕЧАНИЕ:** Когда таймер достигнет нуля, сигнал будет звучать в течение 20 секунд. Для выключения сигнала нажмите любую кнопку.

### УСТАНОВКА ТАЙМЕРА

- Находясь в режиме таймера, нажмите и удерживайте кнопку B в течение 3 секунд, чтобы войти в режим установки; цифры, обозначающие часы, начнут мигать.
- Нажмите кнопку C для последовательного перебора цифр в порядке возрастания; нажмите кнопку D для последовательного перебора цифр в порядке убывания. Нажмите и удерживайте кнопку C или D для быстрого перебора цифр в порядке возрастания/убывания.
- Нажмите кнопку A для сохранения и перехода к следующему параметру установки.
- Повторите шаги 2 и 3 для всей последовательности установки. Установка производится в следующем порядке: часы, минуты, секунды.
- Нажмите кнопку B для выхода из режима установки.

### РЕЖИМ ХРОНОГРАФА

- В любом режиме нажатие и удерживание кнопки C в течение 3 секунд служит для перехода в режим хронографа.
- Нажмите кнопку C для запуска хронографа; нажмите кнопку D для остановки хронографа.
- Нажмите и удерживайте кнопку D в течение 3 секунд для обнуления хронографа.

### СЧЕТЧИК КРУГОВ

- Нажмите кнопку C во время работы хронографа для считывания кругов.  
**ПРИМЕЧАНИЕ:** Если ни одна кнопка не будет нажата после нажатия кнопки C, на дисплее автоматически будет отображено общее время хронографа через 5 секунд, затем время пробега следующего круга — еще через 5 секунд.
- Нажмите кнопку B для возврата к следующему кругу хронографа (до 100 кругов).
- Нажмите кнопку D, чтобы остановить хронограф.
- Нажмите и удерживайте кнопку B в течение 3 секунд для сохранения данных подхода, либо нажмите и удерживайте кнопку D в течение 3 секунд для обнуления показаний хронографа.  
**ПРИМЕЧАНИЕ:** После сохранения на дисплее будет отображен следующий из имеющихся пустых подходов (1–9) либо надпись MEMORY FULL (ПАМЯТЬ ЗАПОЛНЕНА). Переидите в режим запоминания для просмотра сохраненных данных.

## Цифровые часы MD-FL298X, FL388, QFL226DB



Будильник включен

Ежечасный звуковой сигнал включен

Автоматическая подсветка

Сигнал нажатия клавиши


Хронограф

Остановка отсчета

Повтор отсчета

Сложение

## Цифровые часы FL145GR3

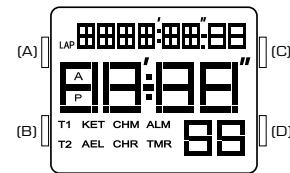

РЕЖИМ	А УСТАНОВКА / ПОДСВЕТКА	В РЕЖИМ	С СТАРТ/СТОП	Д КРУГ/СБРОС
РЕАЛЬНОЕ ВРЕМЯ	УСТАНОВКА (удерживать в течение 2 секунд)	В РЕЖИМ ХРОНОГРАФА	ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ МЕЖДУ ВРЕМЕНЕМ 1 И ВРЕМЕНЕМ 2	ВКЛ./ВЫКЛ. СИГНАЛА НАЖАТИЯ КЛАВИШ
УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ	ВЫХОД	СЛЕДУЮЩИЙ	ВПЕРЕД	НАЗАД
ХРОНОГРАФ	ВЫЗОВ ИЗ ПАМЯТИ	В РЕЖИМ ТАЙМЕРА	СТАРТ/СТОП	КРУГ/СБРОС
ВЫЗОВ ИЗ ПАМЯТИ	СЛЕДУЮЩИЙ КРУГ	В РЕЖИМ ТАЙМЕРА	В РЕЖИМ ХРОНОГРАФА	В РЕЖИМ ХРОНОГРАФА
ТАЙМЕР	УСТАНОВКА (удерживать в течение 2 секунд)	В РЕЖИМ БУДИЛЬНИКА	СТАРТ/СТОП	СБРОС
УСТАНОВКА ТАЙМЕРА	ВЫХОД	СЛЕДУЮЩИЙ	ВПЕРЕД	НАЗАД
ВРЕМЯ БУДИЛЬНИКА	УСТАНОВКА (удерживать в течение 2 секунд)	В РЕЖИМ ИСТИННОГО ВРЕМЕНИ	СЛЕДУЮЩИЙ БУДИЛЬНИК	ВКЛ./ВЫКЛ. БУДИЛЬНИКА
УСТАНОВКА БУДИЛЬНИКА	ВЫХОД	СЛЕДУЮЩИЙ	ВПЕРЕД	НАЗАД

### ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Характеристики включают: ДВОЙНОЕ ВРЕМЯ/ДАТУ, ХРОНОГРАФ, ТАЙМЕР, БУДИЛЬНИК и ЛЮМИНЕСЦЕНТНУЮ ПОДСВЕТКУ.

### ЛЮМИНЕСЦЕНТНАЯ ПОДСВЕТКА

Нажмите кнопку А для включения подсветки на 3 секунды.

### РЕЖИМ ВРЕМЕНИ СУТОК

- Нажмите кнопку С для переключения между временем 1 и временем 2.
- Удерживайте кнопку С в течение двух секунд для установки времени 1 или 2 по умолчанию.
- Нажмите кнопку D для включения/выключения сигнала нажатия клавиш.

#### Время 1

- Чтобы установить время, нажимайте кнопку А до тех пор, пока цифры, обозначающие часы, не начнут мигать. Нажмите кнопку В для выбора параметра установки. С помощью кнопок С и D отрегулируйте значения в порядке возрастания или убывания. Нажмите кнопку А для выхода из режима установки.

#### Время 2

- Чтобы установить время, нажимайте кнопку А до тех пор, пока цифры, обозначающие часы, не начнут мигать. Нажмите кнопку В для выбора параметра установки. С помощью кнопок С и D отрегулируйте значения в порядке возрастания или убывания. Нажмите кнопку А для выхода из режима установки.
- Разница между временем 1 и временем 2 составляет 23 часа.

### РЕЖИМ ХРОНОМЕТРА

- Нажмите кнопку С для запуска и остановки хронографа.
- Нажмите кнопку D, чтобы засечь промежуточный финиш или обнулить хронограф.
- Нажмите кнопку А для вызова данных из памяти, если хронограф остановлен.
- Нажмите кнопку А еще раз для просмотра следующего круга.
- Нажмите кнопку С или D для выхода из режима запоминания и возврата в режим хронографа.
- Память вмещает до 10 кругов.

### РЕЖИМ ТАЙМЕРА

- Таймер имеет 3 различных режима: обратный отсчет-остановка, обратный отсчет-повтор, обратный отсчет-сумма.
- Нажмите кнопку С, чтобы запустить/остановить отсчет таймера.
- Нажмите кнопку D для сброса счетчика до заданного значения, если таймер остановлен.
- Нажмите и удерживайте кнопку А в течение 2 секунд для входа в режим установки таймера.

### Режим установки таймера

- Нажмите кнопку В для циклического повтора параметров установки: вид таймера, часы, минуты, секунды и снова вид таймера.
- Нажмите кнопки С и D для увеличения/уменьшения значения параметра.
- Нажмите кнопку А для выхода из режима установки.

### Сигнал таймера

- Сигнал таймера звучит 2 раза в секунду в течение 30 секунд.

### РЕЖИМ БУДИЛЬНИКА

- Нажмите кнопку С для выбора будильника.
- Нажмите кнопку D для включения/выключения будильника.
- Нажмите кнопку В для перехода в режим таймера.

### Режим установки будильника

- Нажмите и удерживайте кнопку А в течение 2 секунд для входа в режим установки будильника.
- Нажмите кнопки С и D для увеличения или уменьшения значения параметра.
- Нажмите кнопку А для выхода из режима установки.


## Цифровые часы ZD0603B01

### ОТОБРАЖЕНИЕ ОБЫЧНОГО ВРЕМЕНИ

1. В режиме отображения обычного времени дисплей отключен.
2. Когда дисплей отключен, нажмите кнопку A или B для входа в режим отображения времени/даты. На дисплее сначала появится прокручивающаяся анимация отображения реального времени, а затем в течение 1 секунды будет показано время. Затем последует прокручивающаяся анимация отображения даты, и дата также будет показана в течение 1 секунды. После этого дисплей автоматически отключится.

### УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ И ДАТЫ

1. Нажмите и удерживайте кнопку A, чтобы войти в режим установки; цифры, обозначающие 12/24-часовой формат, начнут мигать.
2. Нажмите кнопку A для выбора 12/24-часового формата.
3. Нажмите кнопку B для сохранения и перехода к часам.
4. Нажмите кнопку A для увеличения значения параметра.
5. Нажмите кнопку B для сохранения и перехода к следующему параметру.
6. Установка производится в следующем порядке: 12/24-часовой формат, часы, минуты, число, месяц, год.
7. После установки года произойдет автоматическое возвращение в режим отображения времени.

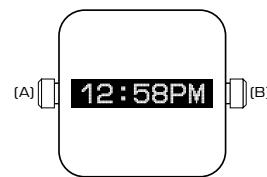


**ПРИМЕЧАНИЕ:** Обновление дня недели будет выполнено автоматически после установки числа, месяца и года.

oo

## Светодиодные цифровые часы с изогнутым корпусом MLL-045

### ОТОБРАЖЕНИЕ ОБЫЧНОГО ВРЕМЕНИ

1. Нажмите кнопку B для отображения времени и анимации.
2. Нажмите кнопку B еще раз для переключения между режимами отображения времени и даты.
3. Если на дисплее отображено время или дата, нажмите и удерживайте кнопку B в течение 3 секунд для переключения между горизонтальным и вертикальным отображением.

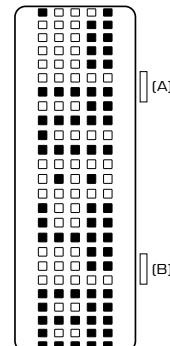

### УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ И ДАТЫ

1. Находясь в режиме отображения времени, нажмите и удерживайте кнопку A; символы, обозначающие 12/24-часовой формат, начнут мигать.
2. Нажмите кнопку B для выбора 12/24-часового формата.
- ПРИМЕЧАНИЕ:** При 12-часовом формате в верхнем левом углу дисплея будет отображаться небольшая точка, указывающая на время после полудня.
3. Нажмите кнопку A для сохранения и перехода к часам.
4. Нажмите кнопку B для последовательного перебора цифр в порядке возрастания.
5. Нажмите кнопку A для сохранения и перехода к следующему параметру установки.
6. Установка производится в следующем порядке: 12/24-часовой формат, часы, минуты, число, месяц.
7. Нажмите кнопку A для сохранения и выхода из режима установки.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Если ни одна кнопка не будет нажата в течение 7 секунд, настройки будут сохранены, и произойдет возврат к отображению обычного времени.

### УСТАНОВКА ЛИЧНОГО СООБЩЕНИЯ

1. Нажмите кнопку B для отображения времени, нажмите кнопку B еще раз для отображения даты, нажмите и удерживайте кнопку A; начнет мигать первая буква сообщения.
2. Нажмите кнопку B для выбора символа.
3. Нажмите кнопку A для сохранения и перехода к следующему символу.
4. Повторяйте шаги до написания желаемого сообщения. Примите во внимание, что максимальная длина сообщения составляет всего 10 символов.

oo

## Цифровые часы BJ3101

### ОТОБРАЖЕНИЕ ОБЫЧНОГО ВРЕМЕНИ

1. Нажмите кнопку A для люминесцентной подсветки циферблата.
2. Нажмите кнопку A для отображения даты.



### УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ И ДАТЫ


1. Нажмите кнопку B для входа в режим установки; цифры, обозначающие секунды, начнут мигать.
2. Нажмите кнопку A для обнуления секунд и возврата к отображению обычного времени.
3. Нажмите кнопку B дважды для установки часов.
4. Нажмите кнопку A для последовательного перебора цифр в порядке возрастания; нажмите и удерживайте кнопку A для ускоренного перебора.
5. Установка производится в следующем порядке: часы, минуты, месяц и число.
6. Нажмите кнопку B для выхода из режима установки.

oo

## Цифровые часы BJ2718, BJ2679, BJ2957


### ОТОБРАЖЕНИЕ ОБЫЧНОГО ВРЕМЕНИ

- Нажмите кнопку A для изменения режима. Режимы идут в следующей последовательности: обычное время, хронограф, будильник и установка времени.
- Нажмите кнопку B для люминесцентной подсветки циферблата.
- Нажмите кнопку C для отображения даты.
- Нажмите кнопку D для отображения будильника.
- Нажмите кнопки A+D для включения/выключения звукового сигнала (при его включении будут отображены все дни недели).
- Нажмите кнопки C+D для включения/выключения будильника.

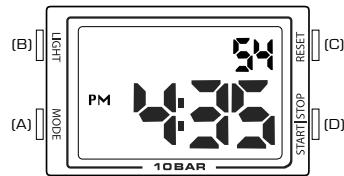

### РЕЖИМ ХРОНОГРАФА

- Нажмите кнопку A для перехода в режим хронографа.
  - Нажмите кнопку C для запуска/остановки хронографа.
  - Нажмите кнопку D для обнуления показаний.
- ПРИМЕЧАНИЕ: Нажмите кнопку A во время работы хронографа для возврата в режим отображения обычного времени; хронограф продолжит отсчет.*

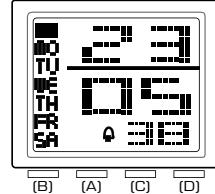


### ФУНКЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОГО ФИНИША

- Нажмите кнопку D во время работы хронографа для фиксирования промежуточного времени.
- Нажмите кнопку D еще раз для измерения нескольких промежуточных финишей.
- Нажмите кнопку C, чтобы завершить отсчет времени.
- Нажмите кнопку D для просмотра всех показаний.
- Нажмите кнопку D еще раз для обнуления показаний.

### УСТАНОВКА БУДИЛЬНИКА

- Нажмите кнопку A для перехода в режим установки будильника; цифры, обозначающие часы, начнут мигать.
- Нажмите кнопку C для последовательного перебора цифр в порядке возрастания; нажмите и удерживайте кнопку C для ускоренного перебора.
- Нажмите кнопку D для подтверждения.
- Нажмите кнопку D еще раз для перехода к минутам.
- Нажмите кнопку C для последовательного перебора цифр в порядке возрастания; нажмите и удерживайте кнопку C для ускоренного перебора.
- Нажмите кнопку A для сохранения данных и возврата к отображению обычного времени.

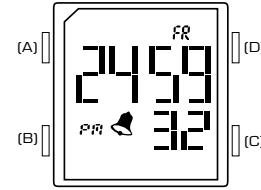

### ПРИМЕЧАНИЕ: Заданное время звучания сигнала будильника составляет 60 секунд. Для выключения сигнала будильника нажмите D, либо нажмите кнопку C для повтора сигнала через 5 минут.


- Нажмите кнопку A для перехода к установке времени и календаря; цифры, обозначающие секунды, начнут мигать.
- Нажмите кнопку C для обнуления секунд.
- Нажмите кнопку D для перехода к минутам.
- Нажмите кнопку C для последовательного перебора цифр в порядке возрастания; нажмите и удерживайте кнопку C для ускоренного перебора.
- Нажмите кнопку D для перехода к следующему параметру установки.
- Установка производится в следующем порядке: секунды, минуты, часы, число, месяц, день недели.
- Нажмите кнопку D для выхода из режима установки.

- ПРИМЕЧАНИЕ: При установке часов в 24-часовом формате будет отображаться «H», в 12-часовом — «A» или «P».*
- 

## Светодиодные часы с изогнутым корпусом QFL631

### ОТОБРАЖЕНИЕ ОБЫЧНОГО ВРЕМЕНИ

- Нажмите кнопку B для отображения времени.
- Незамедлительно нажмите кнопку B еще раз для отображения даты.
- После отображения времени или даты будет прокручиваться сообщение. После завершения прокрутки сообщения произойдет автоматическое отключение дисплея.

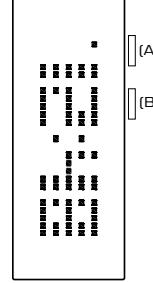

### УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ И ДАТЫ

- Нажмите и удерживайте кнопку A в течение 2 секунд, чтобы войти в режим установки; цифры, обозначающие 12/24-часовой формат, начнут мигать.
  - Нажмите кнопку B для выбора 12/24-часового формата.
  - Нажмите кнопку A для перехода к часам.
  - Нажмите кнопку B для последовательного перебора цифр в порядке возрастания; нажмите и удерживайте кнопку B для ускоренного перебора.
  - Нажмите кнопку A для перехода к следующему параметру установки.
  - Установка производится в следующем порядке: 12/24-часовой формат, часы, минуты, год, месяц, число.
  - Нажмите кнопку A для сохранения и выхода из режима установки.
- ПРИМЕЧАНИЕ: Если ни одна кнопка не будет нажата в течение 7 секунд, настройки будут сохранены, и произойдет автоматическое отключение дисплея.*

### УСТАНОВКА СООБЩЕНИЯ

- Находясь в режиме календаря, нажмите и удерживайте кнопку A в течение 2 секунд, чтобы войти в режим установки; первый символ начнет мигать.
  - Нажмите кнопку B для изменения символа.
  - Нажмите кнопку A для перехода к следующему символу.
- ПРИМЕЧАНИЕ: Максимальная длина сообщения составляет 10 символов.*