


# LCT076NR02/03

## Главные особенности:

- Режим времени 12/24 часа
- Термометр
- Календарь
- Название дней недель на 8 языках
- Ежедневный будильник

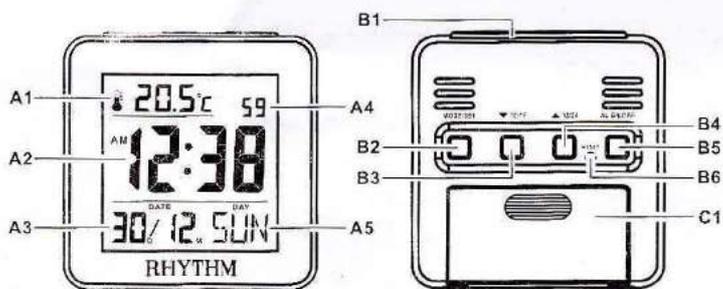

- A1: Температура
- A2: Время
- A3: Дата и Месяц
- A4: Секунды
- A5: День недели

- B1: Кнопка «Спящий режим/подсветка»
- B2: Кнопка «Режим работы/настройка»
- B3: Кнопка «▼/°C/°F»
- B4: Кнопка «▲/12/24»
- B5: Кнопка «Вкл./Выкл. будильника»

- B6: кнопка «Сброс Настроек»
- C1: Крышка батарейного отсека

## Начало работы:

Снимите заднюю крышку батарейного отсека и вставьте 2 батарейки размера AAA. Затем, с помощью булавки нажмите кнопку B6: «Сброс Настроек».

## Режим настройки времени:

В режиме просмотра времени зажмите кнопку B2: «Режим работы/настройка» до того момента, когда цифры показателя «Часа» начнут моргать. Для настройки времени используйте кнопки «▲» (B4) и «▼» (B3). Для подтверждения выбора нажмите кнопку B2: «Режим работы/настройка».

Порядок настройки времени следующий: Часы, Минуты, Секунды, Год, Последовательность День/Месяц, Месяц, Дата, Часовой пояс, Язык отображения дней недели.

При настройке секунд, можно выбрать только значение «00».

Названия дней недели доступны на 8 языках: Немецкий, Английский, Французский, Испанский, Итальянский, Голландский, Польский и Чешский.

Доступные языки и сокращения дней недели представлены в таблице ниже:

Language	Sunday	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday
German, GER	SON	MON	DIE	MIT	DON	FRE	SAM
English, ENG	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
French, FRE	DIM	LUN	MAR	MER	JEU	VEN	SAM
Spanish, SPA	DOM	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB
Italian, ITA	DOM	LUN	MAR	MER	GIO	VEN	SAB
Dutch, DUT	ZON	MAA	DIN	WOE	DON	VRI	ZAT
Poland, POL	NIE	PON	WTO	SRO	CZW	PIA	SOB
Czech, CZE	NED	PON	UTE	STR	CTV	PAT	SOB

## Режим времени 12/24 часа

Нажмите кнопку «▲/12/24» (B4), чтобы выбрать режим времени 12 или 24 часа.

**Термометр (доступный к измерению диапазон внутри помещения варьируется от -4.9°C до +49.9°C).**

- Зажмите кнопку «▼/°C/°F» (B3), чтобы выбрать режим отображения температуры ( в Цельсиях или в Фаренгейтах).
- Если температура выходит за рамки допустимого диапазона, то в случае если температура ниже определяемого диапазона – на ЖК дисплее будет отображаться надпись LL.L, если выше, то HH.H.

## Установка ежедневного сигнала будильника:

- Для отображения времени сигнала будильника нажмите кнопку B2: «Режим работы/настройка» (На ЖК дисплее отобразится надпись «AL» ).
- Когда на ЖК дисплее отображается время сигнала будильника, зажмите кнопку B2: «Режим работы/настройка» на 3 секунды, чтобы войти в режим установки времени сигнала будильника. Для настройки времени будильника используйте кнопки «▲» (B4) и «▼» (B3). Для подтверждения выбора нажмите кнопку B2: «Режим работы/настройка».
- Для включения или выключения режима ежедневного будильника нажмите кнопку B5: «Вкл./Выкл. будильника». Если данный режим включен, то на ЖК-дисплее отображается значок «☞» и сигнал начинает звонить ежедневно, в одно и то же время.
- Для того, чтобы во время сигнала привести часы в спящий режим, нажмите кнопку B1: «Спящий режим/подсветка». На ЖК дисплее появится значок «Z<sup>2</sup>». Сигнал остановится и возобновится через 5 минут.
- Для того, что остановить сигнал, нажмите на любую кнопку. В противном случае сигнал будет продолжаться в течение приблизительно 2-х минут, а затем автоматически прекратится.

## Подсветка/Авто подсветка

- Чтобы включить подсветку на 5 секунд, нажмите кнопку B1: «Спящий режим/подсветка».

## Примечания:

- Для того чтобы нажать кнопку B6: «Сброс Настроек», в случае если часы не работают должным образом, следует использовать булавку.
- Не подвергайте часы прямым солнечным лучам, повышенным и низким температурам. Не используйте часы во влажных местах.
- Не используйте часы рядом с источниками помех и металлическими рамами. ( Компьютер или Телевизор).
- В случае, если никакие настройки не выполняются, то часы автоматически переходят в режим по умолчанию через 15 секунд.