

## ПРЕЖДЕ ВСЕГО ПРОЧИТЕ ЭТУ ВАЖНУЮ ИНФОРМАЦИЮ

### Батарея

- Батарея, установленная в часы на заводе, разряжается во время их доставки и хранения. При первых признаках недостаточности питания (нечеткость изображения) необходимо заменить батарею в ближайшем к вам авторизованном сервисном центре «CASIO», либо у дистрибьютора фирмы «CASIO».

### Защита от воды

Для всех категорий часов запрещается:

- нажимать кнопки под водой;
- переводить стрелки под водой;
- отвинчивать переводную головку под водой;

Если часы подверглись воздействию соленой воды, то тщательно промойте их и вытрите насухо. Не надевайте часы на кожаном ремешке во время плавания. Избегайте длительного контакта кожаного ремешка с водой.

1

- Часы классифицируются по разрядам (с I по V разряд) в соответствии со степенью их защищенности от воды. Уточните разряд ваших часов с помощью приведенной ниже таблицы, чтобы определить правильность их использования.

| * Разряд | Маркировка корпуса                             | Брызги, дождь и т.п. | Плавание, мытье машины и т.п. | Подводное плавание, ныряние и т.п. | Ныряние с аквалангом |
|----------|------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|------------------------------------|----------------------|
| I        | -                                              | Нет                  | Нет                           | Нет                                | Нет                  |
| II       | WATER RESISTANT                                | Да                   | Нет                           | Нет                                | Нет                  |
| III      | 50 M WATER RESISTANT                           | Да                   | Да                            | Нет                                | Нет                  |
| IV       | 100 M WATER RESISTANT                          | Да                   | Да                            | Да                                 | Нет                  |
| V        | 200 M WATER RESISTANT<br>300 M WATER RESISTANT | Да                   | Да                            | Да                                 | Да                   |

- Примечания

I Часы не защищены от воды. Избегайте попадания любой влаги;

2

II WR (Water Resistant) означает, что модель водонепроницаема согласно ISO 2281. Кратковременный контакт с водой не вызовет никаких проблем;

III С водозащитой в 5 Бар (50 метров) часы способны выдерживать давление воды обозначенной величины и, соответственно, могут быть использованы во время принятия душа и кратковременного купания;

IV Водозащита в 10 Бар (100 метров) означает, что часы могут быть использованы во время обычного плавания и ныряния под водой с трубкой;

V Водозащита в 20 Бар (200 метров) означает, что часы могут быть использованы при погружении с аквалангом (за исключением таких глубин, при которых требуется гелиево-кислородная смесь).

### Уход за вашими часами

- Никогда не пытайтесь открывать корпус и снимать заднюю крышку.
- Замена резиновой прокладки, защищающей часы от попадания воды и пыли, должна осуществляться через каждые 2 - 3 года.
- Если во внутреннюю часть часов попадет влага, то немедленно проверьте их у ближайшего к вам дилера, либо у дистрибьютора фирмы «CASIO».

3

- Не подвергайте часы воздействию предельных температур.
- Хотя часы рассчитаны на использование их в обычных условиях, тем не менее вы должны избегать грубого обращения с ними и не допускать их падения.
- Не застегивайте ремешок слишком сильно. У вас должен проходить палец между вашим запястьем и ремешком.
- Для очистки часов и ремешка используйте сухую мягкую ткань, либо мягкую ткань, смоченную в водном растворе мягкого нейтрального моющего средства. Никогда не используйте легко испаряющимися средствами (например, такими, как бензин, растворители, распыляющие чистящие средства и т.п.).
- Когда вы не пользуетесь вашими часами, храните их в сухом месте.
- Избегайте попадания на часы бензина, чистящих растворителей, аэрозолей из распылителей, клеевых веществ, краски и т.п. Химические реакции, вызываемые этими материалами, приводят к разрушению прокладок, корпуса и полировки часов.
- Особенностью некоторых моделей часов является наличие на их ремешке изображений, выполненных шелкографией. Будьте осторожны при чистке таких ремешков, чтобы не испортить эти рисунки.

4

Для часов с полимерными ремешками...

- Вы можете обнаружить белесое порошкообразное вещество на ремешке. Это вещество не вредно для вашей кожи или одежды и может быть легко удалено путем простого протирания куском ткани.
- Попадание на полимерный ремешок пота или влаги, а также хранение его в условиях высокой влажности может привести к повреждению, разрыву или растрескиванию ремешка. Для того чтобы обеспечить длительный срок службы пластмассового ремешка, при первой возможности протрите его от грязи и воды с помощью мягкой ткани.

Для часов с флуоресцентными корпусами и ремешками...

- Длительное облучение прямым солнечным светом может привести к постепенному исчезновению флуоресцентной окраски.
- Длительный контакт с влагой может вызвать постепенное исчезновение флуоресцентной окраски. В случае попадания на поверхность часов любой влаги, как можно удалите сотрите ее.
- Длительный контакт с любой влажной поверхностью может привести к обесцвечиванию флуоресцентной окраски. Проверьте, удалена ли влага с флуоресцентного покрытия и избегайте возможных контактов с другими поверхностями.

5

- Сильное трение поверхности, имеющей флуоресцентное покрытие, о другую поверхность может привести к переносу флуоресцентной краски на эту поверхность.

Фирма «CASIO COMPUTER CO., LTD» не несет ответственности за какой бы то ни было ущерб, который может возникнуть при использовании этих часов, и не принимает никаких претензий со стороны третьих лиц.


При использовании изделия в условиях резких перепадов температур допускается незначительное образование конденсата на внутренней стороне стекла. Данное явление обусловлено законами физики и не является дефектом.

6

## ОБ ЭТОМ РУКОВОДСТВЕ

В зависимости от модели часов, изображение на экране может быть в виде темных знаков на светлом фоне или в виде светлых знаков на темном фоне. В этом руководстве все примеры экранов часов изображены в виде темных знаков на светлом фоне.

- Кнопки изображены буквами, как показано на рисунке.
- В каждом разделе этого руководства приводится информация, необходимая для выполнения операций в указанном режиме. Более подробную информацию о характеристиках часов, см. в разделе «Справочная информация».

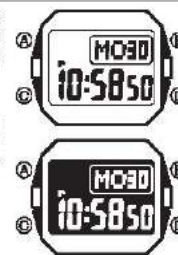


7

## ОБЩЕЕ РУКОВОДСТВО

- Нажмите кнопку C для перехода от одного режима к другому.
- Нажмите кнопку B в любом режиме (за исключением режима настройки параметров) для включения подсветки экрана.

Режим Текущего времени

Режим Мирового времени

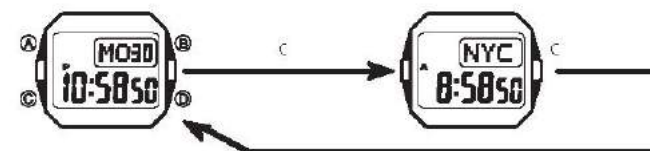

8



9

## РЕЖИМ ТЕКУЩЕГО ВРЕМЕНИ

В режиме Текущего времени вы можете настраивать и просматривать текущее время и дату.

### Перед установкой даты и времени

Время режима Мирового времени отображается в соответствии с датой и временем, настроенными в режиме Текущего времени. Перед установкой времени и даты, убедитесь в том, что вы правильно установили код города текущего местонахождения.

- Для просмотра установленного кода города текущего местонахождения, в режиме Текущего времени нажмите кнопку A.
- Более подробную информацию о кодах городов, см. в разделе «Таблица кодов городов».



10

## Настройка текущего времени и даты

1. В режиме Текущего времени нажмите и удерживайте кнопку A пока не начнет мигать значение секунд. Это означает, что вы перешли в режим настройки.
2. Для выбора параметра, настройку которого необходимо выполнить, нажимайте кнопку C в указанной ниже последовательности:



3. С помощью кнопок D и B выполните настройку выбранного параметра, как указано в таблице ниже.

| Назвaние | Настройка                                                                              | Что сделать?                                  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 50       | Сброс секунд до 00                                                                     | Нажмите кнопку D                              |
| TYO      | Настройка кода города/текущего местонахождения                                         | Нажмите кнопку D (западнее) или B (восточнее) |
| DST OFF  | Переключение между летним временем (DST) и стандартным временем (OFF)                  | Нажмите кнопку D                              |
| 10:58    | Настройка значения часов или минут                                                     | Нажмите кнопку D (+) и B (-)                  |
| 12 H     | Переключение между 12-часовым (12 H) и 24-часовым (24 H) форматами отображения времени | Нажмите кнопку D                              |
| 20 14    | Настройка года, месяца, дня                                                            | Нажмите кнопку D (+) и B (-)                  |

- Подробнее о режиме летнего времени, см. в разделе «Настройка летнего времени (DST)».
- 5. Для выхода из режима настройки нажмите кнопку A.

11

## Настройка стандартного и летнего времени для кода города мирового времени


1. В режиме Мирового времени нажмите кнопку D для отображения кода города, для которого необходимо изменить настройку стандартного/летнего времени.
  2. Нажмите и удерживайте кнопку A около 1 сек. для включения летнего (индикатор DST отображается на экране) или стандартного (индикатор DST не отображается на экране) времени.
- Индикатор DST отображается на экране в режиме Мирового времени для кода города, для которого летнее время включено.
  - Помните, что настройка стандартного/летнего времени выполняется только для выбранного в данный момент кода города. Для других кодов городов эта настройка не изменяется.
  - В режиме Мирового времени вы можете изменить настройку стандартного/летнего времени для кода города текущего местонахождения, при этом для режима Текущего времени эта настройка также изменится.



16

## РЕЖИМ СЕКУНДОМЕРА

- В режиме Секундомера вы можете измерить прошедшее время, промежуточное время, зафиксировать 2 разных финишных результата.
- Измерение отрезка времени ограничено 59 минутами 59.99 секундами.
  - Достигнув этого значения, секундомер будет перезапускаться с нуля до тех пор, пока вы его не остановите.
  - Измерения будут продолжаться, даже если часы выйдут из режима Секундомера.
  - Если часы вышли из режима Секундомера в тот момент, когда на экране фиксировалось промежуточное время, это значение будет заменено на общее измеренное значение.
  - Все операции, описанные в этом разделе, выполняются в режиме Секундомера, переход к которому осуществляется с помощью кнопки C.

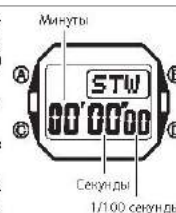

17

## Измерение времени при помощи секундомера


### Измерение отрезков времени



### Измерение промежуточного времени



### Отображение промежуточного результата и 2 финишных результатов

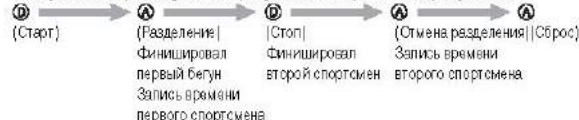

18

## Настройка летнего времени (DST)

Летнее время отличается от значения полночного времени на один час. Учтите также то, что не во всех странах и местностях используется летнее время.

1. В режиме Текущего времени, нажмите и удерживайте кнопку A пока не начнет мигать значение секунд.
  2. Нажмите кнопку C два раза для перехода к экрану настройки летнего времени DST.
  3. С помощью кнопки D включите (на экране отображается индикатор ON) или выключите (на экране отображается индикатор OFF) летнее время.
  4. Для выхода из режима настройки нажмите кнопку A.
- Индикатор DST отображается на экране в режимах Текущего времени и Будильника, когда летнее время включено.



14

## РЕЖИМ МИРОВОГО ВРЕМЕНИ

В режиме Мирового времени отображается текущее время одного из 48 городов (29 часовых поясов).

- Все операции, описанные в этом разделе, выполняются в режиме Мирового времени, для перехода к которому нажмите кнопку C.

### Отображение времени другого города

В режиме Мирового времени с помощью кнопки D (восточнее) выберите нужный код города.

- Более подробную информацию о кодах городов, см. в разделе «Таблица кодов городов».
- Если вы заметили, что время выбранного кода города отображается неверно, в режиме Текущего времени проверьте настройку кода города текущего местонахождения и текущего времени.



15

## РЕЖИМ ТАЙМЕРА ОБРАТНОГО ОТСЧЕТА

В режиме Таймера обратного отсчета вы можете установить время в диапазоне от 1 минуты до 24 часов. Когда обратный отсчет времени достигнет нуля, прозвучит звуковой сигнал.

- Работа таймера не прекратится, даже если вы выйдете из режима Таймера обратного отсчета.
- Все операции, описанные в этом разделе, выполняются в режиме Таймера обратного отсчета, переход к которому осуществляется с помощью кнопки C.



### Использование таймера обратного отсчета

Для запуска обратного отсчета времени в режиме Таймера обратного отсчета нажмите кнопку D.

- Когда обратный отсчет времени достигнет нуля (00:00), раздастся сигнал, который будет звучать в течение 10 сек или до тех пор, пока вы его не отключите, нажав любую кнопку. После того, как сигнал прекратится, на экране отобразится исходное значение установленного времени.

- Для того, чтобы приостановить обратный отсчет времени, нажмите кнопку D. Для возобновления обратного отсчета времени еще раз нажмите кнопку D.
- Для отмены обратного отсчета времени сначала приостановите его (нажмите кнопку D), затем нажмите кнопку A. Это действие приведет к сбросу таймера обратного отсчета времени до начального значения.

### Настройка таймера обратного отсчета

1. В режиме Таймера обратного отсчета нажмите и удерживайте кнопку A пока не начнет мигать значение часов. Это означает, что вы перешли в режим настройки таймера.
2. Нажмите кнопку C для переключения между настройкой значения часов и минут.
3. Когда мигает выбранный параметр, с помощью кнопок D (+) или B (-) установите нужное значение.
4. Для установки таймера обратного отсчета с 24 часов, оставьте значение 00:00.



20



## РЕЖИМ БУДИЛЬНИКА

В режиме Будильника вы можете установить до 5 независимых ежедневных будильников — 4 будильника без повтора сигнала и 1 будильник с повтором сигнала. Также в режиме Будильника вы можете включить сигнал начала часа.

- В режиме Будильника 6 экранов для настройки — 4 экрана для настройки будильников без повтора сигнала (AL1, AL2, AL3 или AL4), 1 экран для настройки будильника с повтором сигнала (SNZ), 1 экран для настройки сигнала начала часа (SIG).
- Все операции, описанные в этом разделе, выполняются в режиме Будильника, переход к которому осуществляется с помощью кнопки C.




### Настройка будильника

- В режиме Будильника с помощью кнопки D выберите экран настройки будильника или сигнала.

21

начала часа в указанной ниже последовательности:

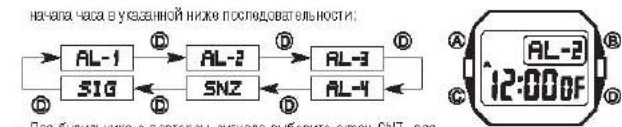

- Для будильника с повтором сигнала выберите экран SNZ, для будильников без повтора сигнала — экраны от AL1 до AL4.
- Сигнал будильника с повтором сигнала будет звучать каждые 5 минут.
- После того, как вы перейдете к экрану нужного будильника, нажмите и удерживайте кнопку A, пока на экране не начнет мигать значение часа. Это означает, что вы можете перейти к настройке времени звучания будильника.
- Эта операция автоматически включает сигнал будильника.
- Нажмите кнопку C для перехода к настройке значения часов или минут.
- С помощью кнопок D (+) и B (-) выполните настройку выбранного параметра.
- Если установлен 12-часовой формат отображения времени, обратите внимание на отображение индикатора времени до (A) или после (P) полудня.

22

- Нажмите кнопку A для выхода из режима настройки.

### Функционирование будильника

Сигнал будильника срабатывает в настроенное вами время вне зависимости от того, в каком режиме находятся часы. Звучание сигнала продолжается в течение 10 сек. Если установлен будильник с повтором сигнала, он будет звучать 7 раз каждые 5 минут или до тех пор, пока вы не отключите его.

- Звучание сигнала прерывается при нажатии на любую кнопку.
- Если во время 5-минутного интервала между повторами сигнала выполняются следующие операции, повтор сигнала прерывается:  
Настройка часов в режиме Текущего времени  
Настройка будильника с повтором сигнала

### Проверка будильника

В режиме Будильника нажмите и удерживайте кнопку D, пока не начнет звучать сигнал будильника.

23

### Включение и выключение будильника

- В режиме Будильника с помощью кнопки D перейдите к экрану нужного будильника.
- Нажмите кнопку A для включения (на экране отобразится индикатор ON) или выключения (на экране отобразится индикатор OFF) выбранного сигнала.
- Индикатор будильника (AL1, AL2, AL3, AL4 или SNZ) отображается на соответствующем экране, когда сигнал включен.
- Индикатор включенного будильника отображается на экране во всех режимах.
- Индикатор включенного будильника мигает во время звучания сигнала.
- Индикатор включенного будильника с повтором сигнала мигает во время звучания сигнала и во время 5-минутного интервала.



24

### Включение и выключение сигнала начала часа

- В режиме Будильника с помощью кнопки D перейдите к экрану настройки сигнала начала часа (SIG).
- Нажмите кнопку A для включения (на экране отобразится индикатор ON) или выключения (на экране отобразится индикатор OFF) сигнала начала часа.
- Индикатор включенного сигнала начала часа отображается на экране часов во всех режимах, пока эта функция включена.



25

## ПОДСВЕТКА

Для подсветки экрана используется электролюминесцентная панель, облегчающая считывания показаний часов в темноте.

### Меры предосторожности при использовании подсветки

- Электролюминесцентная панель, обеспечивающая подсветку, с течением времени теряет мощность.
- Под прямыми лучами солнца подсветку трудно разглядеть.
- Часы могут издавать слабый щелчок во время включения подсветки. Это связано с вибрацией электролюминесцентной панели и не свидетельствует о неисправности часов.
- Подсветка автоматически выключается при звучании любого сигнала.
- Частое использование подсветки сокращает срок службы батареи.



26

### Включение подсветки

- В любом режиме нажмите кнопку B для подсветки экрана.
- Вы можете установить продолжительность подсветки — 1,5 или 3 сек.

### Настройка продолжительности подсветки

- В режиме Текущего времени нажмите и удерживайте кнопку A, пока не начнет мигать цифры секунд. Это означает, что вы перешли в режим настройки продолжительности подсветки.
- Нажмите кнопку B, чтобы установить продолжительность подсветки 3 секунды (на экране отображается индикатор 3S) или 1,5 сек (на экране отображается индикатор 1.5).
- Нажмите кнопку A для выхода из режима настройки.



27

## СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В этом разделе содержится более подробная техническая информация о часах, меры предосторожности и информация о различных возможностях и функциях часов.

### Звуковой сигнал при нажатии кнопок

При нажатии на кнопку раздается звуковой сигнал. Вы можете включить или выключить его.

- Даже если звуковой сигнал при нажатии кнопки будет выключен, остальные сигналы — начала часа, будильников, секундомера, таймера обратного отсчета будут звучать в соответствии с их настройками.

Индикатор выключенного звукового сигнала при нажатии кнопок



### Включение и выключение звукового сигнала при нажатии кнопок

В любом режиме (кроме режима настройки параметров), нажмите и удерживайте кнопку C для

28

включения (индикатор  не отображается на экране) или выключения (индикатор  отображается на экране) звукового сигнала при нажатии кнопок.

- Индикатор  отображается на экране во всех режимах, когда звуковой сигнал при нажатии кнопок включен.

### Автовозврат

- Если во время настройки часов вы не выполняете какие-либо операции в течение 2-3 минут, часы автоматически выйдут из режима настройки. При этом выполненные настройки сохраняются.
- Если в режиме Будильника вы не выполняете какие-либо операции в течение 2-3 минут, часы автоматически перейдут в режим Текущего времени.

### Ускоренный просмотр настраиваемых параметров

С помощью кнопок B и D вы можете при настройке параметров просматривать устанавливаемые данные. Если удерживать одну из кнопок нажатой, это приведет к ускоренному просмотру параметров.

29

### Начальные экраны

При переходе в режим Мирового времени или Будильника, на экране отобразятся данные, которые вы просматривали перед тем, как выйти из этого режима.

### Мировое время

Время, отображаемое в режиме Мирового времени, синхронизируется со временем режима Текущего времени и отображается с учетом настроек разницы от времени UTC.

- Секунды режима Мирового времени синхронизированы с секундами режима Текущего времени.
- Разница от времени UTC — значение, обозначающее разницу между начальной точкой координат в Гринвиче (Англия), и тем часовым поясом, где расположен ваш город.
- Буквы «UTC» означают «Coordinated Universal Time, Всемирное координированное время», всемирный научный стандарт измерения времени. Он создан на основе тщательно отлаженных атомных (цезиевых) часов, которые измеряют время с точностью до микросекунд. Корректировочные секунды прибавляются или вычитаются по необходимости для синхронизации Всемирного координированного времени с вращением Земли.

30

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Точность при нормальной температуре:** ±30 секунд в месяц  
**Текущее время:** часы, минуты, секунды, до/после полудня, день, день недели  
Формат времени: 12-часовой и 24-часовой  
Система календаря: полностью автоматический календарь, запрограммированный с 2000 до 2099 года  
Прочее: смещение от времени UTC; декретное (летнее)/стандартное время  
**Мировое время:** 48 городов (29 часовых поясов)  
Прочее: Летнее/стандартное время  
**Секундомер:**  
Единица измерения: 1/100 секунды  
Пределы измерения: 59' 59.99"  
Режимы измерения: прошедшее время, промежуточное время, два финиша  
**Таймер обратного отсчета**  
Единица измерения: 1 секунда

31

Диапазон начала времени обратного отсчета: 1 минута – 24 часа (с интервалами 1 мин и 1 час)  
**Будильник:** 5 будильников (4 будильника без повтора сигнала; 1 будильник с повтором сигнала); сигнал начала часа  
**Подсветка:** Электролюминесцентная панель, выбор продолжительности подсветки  
**Прочее:** отключаемый сигнал нажатия на кнопки  
**Питание:** одна литиевая батарейка (CR1616)  
Примерное время работы батарейки CR1616: 3 года при следующих условиях:  
одно включение подсветки в день (1,5 сек)  
10 секунд работы будильника в день  
  
Срок службы батарейки сокращается при следующих условиях:  
до 2,5 лет при включении 5 подсветок в день (10 сек)  
до 1,7 лет при включении 10 подсветок в день (20 сек)

32

ТАБЛИЦА КОДОВ ГОРОДОВ

| Код города (GMT) | Город        | Разница по Гринвичу |
|------------------|--------------|---------------------|
| PPG              | Паго-Паго    | -11.0               |
| HNL              | Гонолулу     | -10.00              |
| ANC              | Анкоридж     | -09.00              |
| YVR              | Ванкувер     | -08.00              |
| LAX              | Лос-Анджелес | -08.00              |
| YEA              | Эдмонтон     | -07.00              |
| DEN              | Денвер       | -07.00              |
| MEX              | Мехико       | -06.00              |
| CHI              | Чикаго       | -06.00              |
| NYC              | Нью-Йорк     | -05.00              |
| SCL              | Сантьяго     | -04.00              |

| Код города (GMT) | Город               | Разница по Гринвичу |
|------------------|---------------------|---------------------|
| YHZ              | Галифакс            | -04.00              |
| YYT              | Сент-Джонс          | -03.50              |
| RIO              | Рио-Де-Жанейро      | -03.00              |
| FEN              | Фернандо-де-Норонья | -02.00              |
| PAJ              | Прайя               | -01.00              |
| UTC              |                     | +00.00              |
| LIS              | Лиссабон            | +00.00              |
| LON              | Лондон              | +00.00              |
| MAD              | Мадрид              | +01.00              |
| PAR              | Париж               | +01.00              |

33

| Код города (GMT) | Город     | Разница по Гринвичу |
|------------------|-----------|---------------------|
| ROM              | Рим       | +01.00              |
| BER              | Берлин    | +01.00              |
| STO              | Стокгольм | +01.00              |
| ATH              | Афины     | +02.00              |
| CAI              | Каир      | +02.00              |
| JRS              | Иерусалим | +02.00              |
| JED              | Джидда    | +03.00              |
| MOW*             | Москва    | +03.00              |
| THR              | Тегеран   | +03.50              |
| DXB              | Дубай     | +04.00              |
| KBL              | Кабул     | +04.50              |
| KHI              | Карачи    | +05.00              |

| Код города (GMT) | Город    | Разница по Гринвичу |
|------------------|----------|---------------------|
| DEL              | Дели     | +05.50              |
| KTM              | Катманду | +05.75              |
| DAC              | Дакка    | +06.00              |
| RGN              | Янгон    | +06.50              |
| BKK              | Бангкок  | +07.00              |
| SIN              | Сингапур | +08.00              |
| HKG              | Гонконг  | +08.00              |
| BJS              | Пекин    | +08.00              |
| TPE              | Тайбэй   | +08.00              |
| SEL              | Сеул     | +09.00              |
| TYO              | Токио    | +09.00              |
| ADL              | Аделаида | +09.50              |

34

| Код города (GMT) | Город      | Разница по Гринвичу |
|------------------|------------|---------------------|
| GUM              | Гуам       | +10.00              |
| SYD              | Сидней     | +10.00              |
| NOU              | Нумеа      | +11.00              |
| WLG              | Веллингтон | +12.00              |

- Данные приведены на июнь 2013 года.
- Правила, касающиеся мирового времени (смещение всемирного координированного времени (UTC) / разницы по Гринвичу) и летнего времени зависят от страны.
- Указом президента Российской Федерации с июня 2011 года на всей территории России был отменен переход на летнее время. Будьте внимательны и учитывайте эту информацию при настройке часов.
- В этих часах не учтено смещение времени +04.00 для кода города MOW (Москва). В связи с этим необходимо в настройках для этого кода города всегда применять летнее время.

35

ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРЕ

**Наименование:** часы наручные электронные / электронно-механические кварцевые (муж./жен.)  
**Торговая марка:** CASIO  
**Фирма изготовитель:** CASIO COMPUTER Co., Ltd. (КАСИО Компьютер Ко. Лимитед)  
**Адрес изготовителя:** 1-6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan  
**Импортёр:** ООО «Касио», 127015, Россия, Москва, ул. Бутырская, д. 77  
**Гарантийный срок:** 1 год  
**Адрес уполномоченной организации для принятия претензий:** указан в гарантийном талоне

Продукция соответствует ГОСТ 26272-98 (п.4.35)  
Декларация соответствия № РОСС.JP.АЯ46.Д42071  
Действительна до: 17.07.2014

36