


LCT078NR03

Основные характеристики:

- 12/24 часовой дисплей
- Термометр
- Календарь
- День недели на одном из восьми языков
- Будильник с двумя сигнальными механизмами

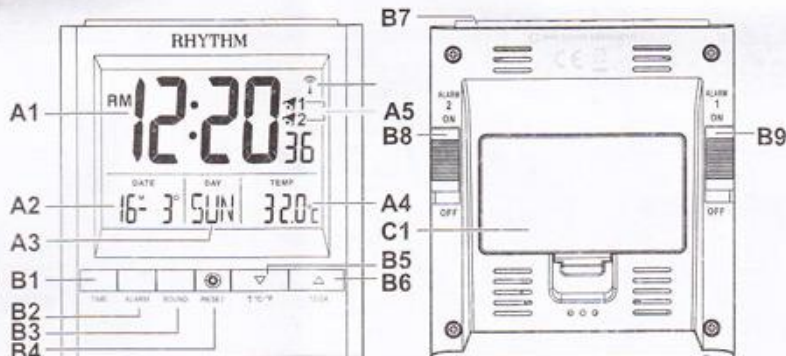

A1: Время

A2: Дата / Время будильника 1

A3: День недели

A4: Температура / Время будильника 2

A5: Значок будильника

B1: Кнопка TIME (время)

B2: Кнопка ALARM (будильник)

B3: Кнопка SOUND (мелодия)

B4: Кнопка RESET (сброс)

B5: Кнопка ▼ / °C/°F

B6: Кнопка ▲ / (12/24)

B7: Кнопка SNOOZE/LIGHT (сон/подсветка)

B8: Переключатель ALARM 2 (будильник 2)

B9: Переключатель ALARM 1 (будильник 1)

C1: Крышка аккумулятора

Установка батареек:

Снимите заднюю крышку и вставьте две батарейки AA. Для нажатия кнопки RESET (сброс) (B4) используйте иголку.

Установка времени:

- Нажмите TIME (время) на дисплее (B1) и держите до тех пор, пока не замигает дисплей.
- Нажмите кнопки ▲ (B6) или ▼ (B5) для установки и нажмите TIME (время) (B1) для того, чтобы подтвердить настройки.
- Последовательность установки следующая: Час, Минута, Год, Месяц, Дата, Язык дней недели.
- Для дней недели есть 8 языков: Немецкий, Французский, Испанский, Итальянский, Голландский, Датский, Русский и Английский. Языки и сокращения для каждого дня недели указаны на следующей таблице:

Язык	Воскресенье	Понедельник	Вторник	Среда	Четверг	Пятница	Суббота
Немецкий, GER	SON	MON	DIE	MIT	DON	FRE	SAM
Английский, ENG	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
Русский, RUS	ВОС	ПОН	ВТО	СРЕ	ЧЕТ	ПЯТ	СУБ
Датский, DAN	SON	MAN	TIR	ONS	TOR	FRE	LOR
Голландский, DUT	ZON	MAA	DIN	WOE	DON	VRI	ZAT
Итальянский, ITA	DOM	LUN	MAR	MER	GIO	VEN	SAB
Испанский, SPA	DOM	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB
Французский, FRE	DIM	LUN	MAR	MER	JEU	VEN	SAM

Настройка формата дисплея 12/24:

- Нажмите кнопку «12/24» (B6) для выбора часового формата.

Термометр: (Диапазон измерения комнатной температуры: от -9,9 °C до ~+50°C)

- Нажмите кнопку °C/°F (B5), чтобы выбрать единицу измерения температуры.
- Если температура выше или ниже допустимого уровня, то LL.L (ниже минимальной температуры) или HH.H (выше максимальной температуры) – будет отображено на экране.

Установка будильника с двумя сигнальными механизмами:

- Нажмите кнопку ALARM (будильник) (B2), время на будильнике 1 замигает, нажмите ▲ (B6) или ▼ (B5) для установки времени будильника. Нажмите кнопку ALARM (будильник) (B2) для подтверждения настройки и перейдите к настройке будильника 2, нажимая ▲ (B6) или ▼ (B5), нажмите кнопку ALARM (будильник) (B2) для подтверждения настроек и выхода.
- Переключите на ALARM 1 (будильник 1) или ALARM 2 (будильник 2) и нажмите ON (вкл.) для того, чтобы активировать будильник 1 или будильник 2. Время будильника и соответствующий будильнику значок 1 или 2 появится на экране.
- Значок 1 или 2 мигает, когда звонит будильник. Для того, чтобы активировать функцию сна, нажмите кнопку SNOOZE/LIGHT (сон/подсветка) (B7). Будильник остановится и зазвонит через 5 минут.
- Нажмите любую кнопку или переключите ALARM 1 (будильник 1) или ALARM 2 (будильник 2) для того, чтобы будильник перестал звонить. В ином случае, сигнал будильника будет звучать около двух минут, после чего сам автоматически отключится.

Задняя подсветка / автоматическая задняя подсветка:

- Нажмите SNOOZE/LIGHT (сон/подсветка) (B7) для того, чтобы загорелась подсветка на обратной стороне часов на 5 секунд.

Меры предосторожности:

- Используйте иголку для нажатия кнопки сброса (B4), если необходима перезагрузка часов при некорректной работе.
- Не помещайте часы под прямые солнечные лучи, а также в места с повышенной или пониженной температурой высокой влажностью или на мокрую поверхность.
- Не помещайте часы вблизи устройств, вызывающих помехи, таких как компьютеры или телевизоры.