


# LCW011NR19

## Главные характеристики:

- 12/24-х часовой формат показа времени
- Термометр
- Гидрометр
- Календарь
- День недели (возможность отображения на одном из 5 языков)
- Будильник

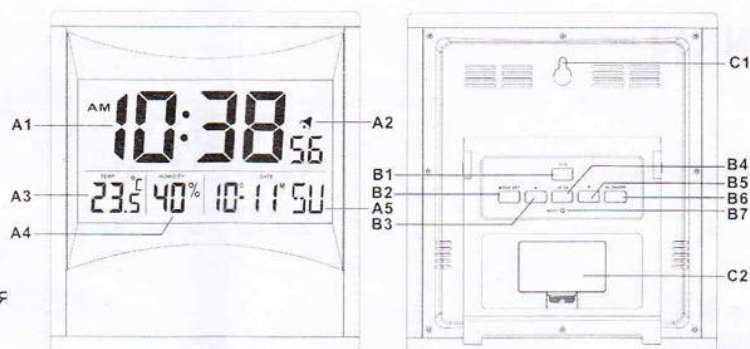

- A1: Время  
A2: Значок будильника  
A3: Температура  
A4: Влажность  
A5: Дата и день недели

- B1: "°C/°F" кнопка  
B2: "MODE/SET" кнопка  
B3: "▲" кнопка  
B4: "12/24" кнопка  
B5: "▼" кнопка  
B6: "AL ON/OFF" кнопка  
B7: "RESET" кнопка

- C1: Отверстие для крепления на стене  
C2: Крышка отделения для батареек

## Начало:

Откройте отделение для батареек и вставьте 2 батарейки типа AA. Нажмите на кнопку RESET (B7).

## Режим установки времени:

- Удерживайте кнопку "MODE/SET" (B2) в течение 3 сек., чтобы войти в режим установки времени.
- Нажмите кнопку "▲" (B3) или "▼" (B5), чтобы установить правильное время. Нажмите кнопку "MODE/SET" (B2), чтобы сохранить каждое значение.
- Последовательность установки следующая: Часы, Минуты, Секунды, Год, последовательность отображения Месяц/День или День/Месяц, Месяц, День, выбор языка для отображения дня недели.
- Секунды можно установить только на ноль.
- Выбор языка для отображения дня недели (немецкий, английский, испанский, итальянский и французский). Языки и обозначения дней недели представлены в таблице.

Язык	Воскресенье	Понедельник	Вторник	Среда	Четверг	Пятница	Суббота
Немецкий, GE	SO	MO	DI	MI	DO	FR	SA
Английский, GB	SU	MO	TU	WE	TH	FR	SA
Испанский, ES	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA
Итальянский, IT	DO	LU	MA	ME	GI	VE	SA
Французский, FR	DI	LU	MA	ME	JE	VE	SA

## Режим установки формата отображения времени (12/24):

- Нажмите кнопку "12/24" (B4), чтобы выбрать 12-ти или 24-х часовой формат отображения времени.

## Термометр:

- Нажмите кнопку "°C/°F" (B1), чтобы выбрать формат отображения температуры (по Цельсию или по Фаренгейту).

## Установка ежедневного будильника:

- Нажмите кнопку "ALARM ON/OFF" (B6), чтобы включить или выключить будильник. Если будильник включен, то на дисплее появится значок "🔔", и будильник начнет включаться ежедневно в одно и то же время.
- Нажмите кнопку "MODE/SET" (B2), чтобы увидеть время включения будильника (на дисплее появится значок "AL").
- Пока отображается время включения будильника, нажмите и удерживайте в течение 3-х секунд кнопку "MODE/SET" (B2), чтобы войти в режим установки будильника.
- Нажимайте кнопку "▲" (B3) или "▼" (B5), чтобы установить время включения будильника. Нажмите "MODE/SET" (B2), чтобы сохранить каждое значение.
- Нажмите любую кнопку, чтобы выключить звонящий будильник.

## Внимание:

- Используйте иголку, чтобы нажать на кнопку «RESET» (B7), чтобы сбросить все настройки, если часы работают неправильно.
- Не устанавливайте часы рядом с источниками помех/металлическими рамками (например, рядом с компьютерами и телевизорами).
- Выход из любого режима установки наступает через 15 секунд, если в течение этого времени Вы не вносите никаких изменений.