


Основные характеристики:

- 12-часовой дисплей
- Термометр (измерение комнатной температуры: от -9, 9 °C до +50°C)
- Календарь
- День недели на одном из восьми языков
- Будильник с двумя сигнальными механизмами

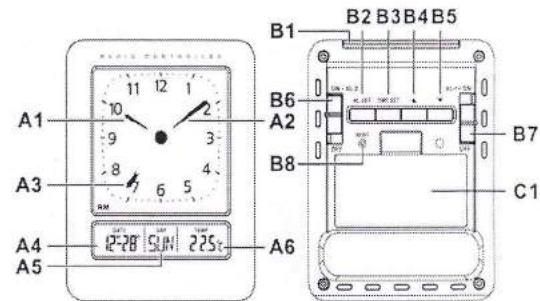

А 1: Час
 А 2: Минута
 А 3: Секунда
 А 4: Дата
 А 5: День недели
 А 6: Температура
 В 1: Кнопка
 SNOOZE/LIGHT
 (повтор/подсветка
)

В 2: Кнопка AL
 SET (установка
 будильника)
 В 3: Кнопка TIME
 SET (установка
 времени)
 В 4: Кнопка ▲
 В 5: Кнопка ▼
 В 6:
 Переключатель
 AL2 ON/OFF

(будильник 2
 вкл/выкл)
 В 7:
 Переключатель
 AL1 ON/OFF
 (будильник 1
 вкл/выкл)
 В 8: Кнопка
 RESET (сброс)
 С 1: крышка
 батарейки

Установка батареек:

Снимите заднюю крышку (С 1) и вставьте 2 батарейки AAA.

Установка времени:

- Нажмите кнопку TIME SET (установка времени) на дисплее (В 3) и выберите: Time & Date (Время и дата) > Time & Year (Время и год)
- На дисплее удерживайте TIME SET (установка времени) в течение 3 секунд для того, чтобы перейти к установке Clock/ Calendar (Часы/ Календарь)
- Последовательность установки следующая: 12/24 формат для будильника, Час, Минута, Год, Месяц, Дата, Язык дней недели, °C/°F (единица измерения температуры).
- Для дней недели есть 8 языков: Английский, Немецкий, Французский, Испанский, Итальянский, Голландский, Польский и Чешский. Языки и сокращения для каждого дня недели указаны на следующей таблице:

| Язык | Воскре сенье | Понедель ник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббо та |
|------------------|-----------------|-----------------|---------|-------|---------|---------|-------------|
| Английский, ENG | SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
| Немецкий, GER | SON | MON | DIE | MIT | DON | FRE | SAM |
| Французский, FRE | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM |
| Испанский, SPA | DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB |
| Итальянский, ITA | DOM | LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB |
| Голландский, DUT | ZON | MAA | DIN | WOE | DON | VRI | ZAT |

| | | | | | | | |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Польский, POL | NIE | PON | WTO | SRO | CZW | PIA | SOB |
| Чешский, CZE | NED | PON | UTE | STR | CTV | PAT | SOB |

Примечания:

- Все настройки будут автоматически сброшены через 15 секунд в случае отсутствия подтверждения.
- Если температура выше или ниже допустимого уровня, то LL.L (ниже минимальной температуры) или HH.H (выше максимальной температуры) – будет отображено на экране.
- Формат 12/24 используется для будильника.

Установка будильника с двумя сигнальными механизмами:

- Нажмите кнопку AL SET (установка будильника) (B 2), время на будильнике 1 замигает, нажмите ▲ (B 4) или ▼ (B 5) для установки времени будильника.
Нажмите кнопку AL SET (установка будильника) (B 2) для подтверждения настройки и настройте будильник 2, нажимая ▲ (B 4) или ▼ (B 5).
- Переключите на AL 1 (будильник 1) или AL 2 (будильник 2) для того, чтобы активировать будильник 1 или будильник 2. Время будильника и значок (((•))) появятся на дисплее. Переключите AL1 или AL2 на OFF (выкл.), чтобы отключить будильник. Значок будильника (((•))) исчезнет с дисплея.
- Когда будильник звонит, нажмите любую кнопку кроме SNOOZE (сон). В ином случае будильник будет звонить 2 минуты, а потом автоматически отключится.
- Нажмите кнопку SNOOZE/LIGHT (сон/подсветка) (B 1), когда будильник звонит. (((•))) – мигает на экране. Будильник отключиться примерно на 4 минуты, а затем снова зазвонит. Функция сна может быть активирована максимум 8 раз подряд.

Задняя подсветка:

Нажмите кнопку SNOOZE/LIGHT (сон/подсветка) (B 1) и появится подсветка с обратной стороны часов.

Меры предосторожности:

- Используйте иголку для нажатия кнопки сброса, если необходима перезагрузка часов при некорректной работе.
- Не помещайте часы под прямые солнечные лучи, а также в местах с повышенной или пониженной температурой, высокой влажностью или на мокрую поверхность.
- Не помещайте часы вблизи устройств, вызывающих помехи, таких как компьютеры или телевизоры.