


LCT082NR03

Характеристики:

- 12/24 часовой формат отображения времени
- Термометр
- Календарь до 2099 года
- День недели на одном из 8 языков
- Будильник с двумя сигналами
- Автоматическая подсветка

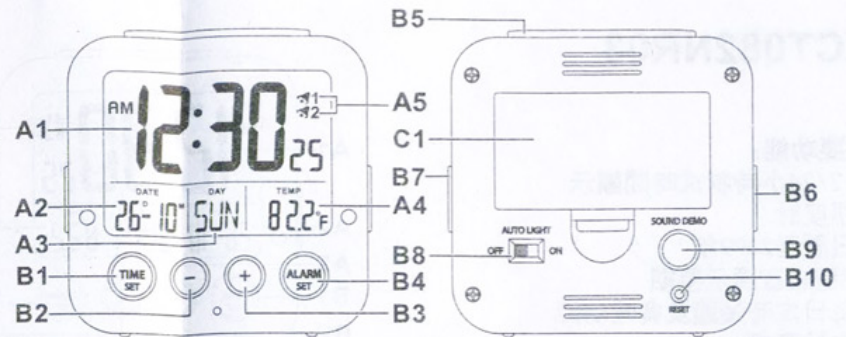

- | | | |
|--------------------------------------|---|--|
| A1: Время | B1: Кнопка TIME SET (время) | B7: Переключатель ALARM2 (будильник 2) |
| A2: Дата / Время будильника 1 | B2: Кнопка «-» | B8: Переключатель AUTO LIGHT (автоматической подсветки), ON/OFF (ВКЛ/ВЫКЛ) |
| A3: День недели | B3: Кнопка «+» | B9: Кнопка SOUND DEMO (мелодия) |
| A4: Температура / Время будильника 2 | B4: Кнопка ALARM SET (будильник) | B10: Кнопка RESET (сброс) |
| A5: Значок будильника | B5: Кнопка SNOOZE/LIGHT (сон/подсветка) | C1: Крышка отсека для батареек |
| | B6: Переключатель ALARM1(будильник 1) | |

Установка батареек:

Снимите крышку отсека для батареек и вставьте две батарейки AA. Для нажатия кнопки RESET (B10) используйте иголку.

Установка времени:

- В режиме отображения времени нажмите кнопку TIME SET (B1) и держите до тех пор, пока не замигает цифра отображения часов.
- Нажмите кнопки «-» (B2) и «+» (B3) для установки времени и нажмите кнопку TIME SET (B1) для того, чтобы подтвердить настройки.
- Последовательность установки следующая: Час, Минута, Год, Месяц, Дата, Язык дней недели.
- Для дней недели есть 8 языков: Немецкий, Английский, Датский, Французский, Итальянский, Испанский, Голландский и Русский. Языки и сокращения для каждого дня недели указаны на следующей таблице:

| Язык | Воскресенье | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота |
|------------------|-------------|-------------|---------|-------|---------|---------|---------|
| Немецкий, GER | SON | MON | DIE | MIT | DON | FRE | SAM |
| Английский, ENG | SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
| Голландский, DUT | ZON | MAA | DIN | WOE | DON | VRI | ZAT |
| Французский, FRE | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM |
| Итальянский, ITA | DOM | LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB |
| Испанский, SPA | DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB |
| Датский, DAN | SON | MAN | TIR | ONS | TOR | FRE | LOR |
| Русский, RUS | ВОС | ПОН | ВТО | СРЕ | ЧЕТ | ПЯТ | СУБ |

Настройка формата отображения времени 12/24:

- Нажмите кнопку «+» (B3) для выбора формата отображения времени.

Термометр: (Диапазон измерения комнатной температуры: от -9,9°C до ~+50°C)

- Нажмите кнопку «-» (B2), чтобы выбрать единицу измерения температуры (по Цельсию или по Фаренгейту).
- Если температура выше или ниже измеряемого уровня, то на экране будет отображено LL.L (ниже минимальной температуры) или HH.H (выше максимальной температуры).

Установка будильника с двумя сигналами:

- Нажмите кнопку ALARM SET (B4), время на будильнике 1 замигает, нажмите «-» (B2) или «+» (B3) для установки времени будильника 1. Нажмите кнопку ALARM SET (B4) для подтверждения настройки и перейдите к настройке будильника 2. Нажимайте кнопки «-» (B2) или «+» (B3) для установки времени будильника 2. Нажмите кнопку ALARM SET (B4) для подтверждения настройки и выхода из режима установки.
- Установите переключатель ALARM 1 (будильник 1) или ALARM 2 (будильник 2) в положение ON, для того, чтобы активировать будильник 1 или будильник 2. На дисплее появится время будильника и соответствующий будильнику значок 1 или 2.
- Значок 1 или 2 будет мигать, когда зазвонит будильник. Для того, чтобы активировать функцию повтора будильника, нажмите кнопку SNOOZE/LIGHT (сон/подсветка) (B5). Будильник остановится и зазвонит снова через 5 минут. Максимальное количество повторов будильника – 8 раз.
- Нажмите любую кнопку или переключите ALARM 1 (будильник 1) или ALARM 2 (будильник 2) для того, чтобы будильник перестал звонить. В ином случае, сигнал будильника будет звучать около двух минут, после чего сам автоматически отключится.

Подсветка / автоматическая подсветка:

- Нажмите SNOOZE/LIGHT (сон/подсветка) (B5) для того, чтобы загорелась подсветка часов на 5 секунд.
- Установите переключатель AUTO LIGHT (B8) в положение ON, чтобы включить, или в положение OFF, чтобы выключить автоматическую подсветку.
- Если включена автоматическая подсветка и датчик света определит, что в комнате стало темно, то автоматически включится подсветка часов и будет работать, пока датчик света не определит, что в комнате стало светло.

Меры предосторожности:

- Используйте иголку для нажатия кнопки сброса (B10), если необходима перезагрузка часов при некорректной работе.
- Не помещайте часы под прямые солнечные лучи, а также в места с повышенной или пониженной температурой, высокой влажностью или на мокрую поверхность.
- Не помещайте часы вблизи устройств, вызывающих помехи, таких как компьютеры или телевизоры.
- Вы автоматически выйдете из режима настроек, если в течение 15 секунд не будете вносить каких-либо регулировок.