Электронные настольные часы-будильник
LCT051

ИНСТРУКЦИЯ

Благодарим Вас, что Вы выбрали наши качественные электронные настольные часы-будильник. В разработку и производство данных часов было вложено много усилий. Пожалуйста, прочитайте эту инструкцию и сохраните ее.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

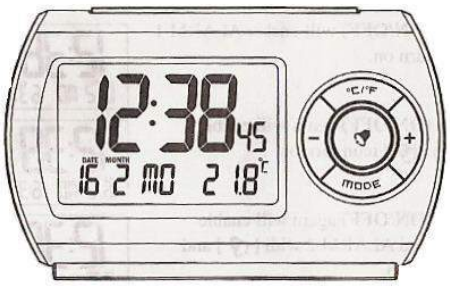

- Большой LCD дисплей
- Показ часов, минут, секунд, месяца, дня недели и даты, температуры / времени включения будильника / второго времени
- Выбор формата показа времени (12Ч/24Ч)
- Выбор из 5 языков для показа дня недели (английский, испанский, французский, немецкий, итальянский)
- Отображение температуры по Цельсию или по Фаренгейту.
- Функция включения/выключения будильника
- Функция ежедневного включения будильника (с нарастающим звуком)
- Функция повтора включения будильника
- Подсветка
- Работа обеспечивается 2мя батарейками AAA/R03 (1,5V)

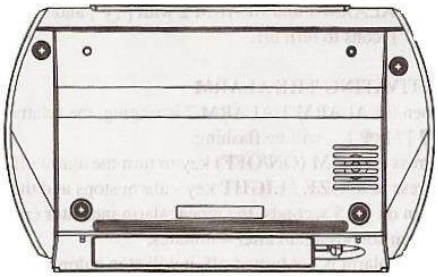

УСТАНОВКА БАТАРЕЕК

Вставьте две батарейки AAA, соблюдая полярность. Когда изображение на дисплее становится тусклым, необходимо заменить батарейки. Для этого сделайте следующее:

1. Нажмите на центр крышки отделения для батареек, расположенного внизу часов.
2. Следуйте отметке (стрелке) на крышке отделения для батареек, чтобы убрать крышку.
3. Вставьте 2 батарейки AAA, соблюдая полярность.
4. Вставьте на место крышку отделения для батареек.

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ

После установки батареек дисплей часов подсветится. Часы будут показывать: месяц - 1, день – 1, Суббота, 00:00 (полночь) и температуру по Цельсию.

КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ

На Вашем будильнике есть 6 кнопок, позволяющих легко управлять всеми функциями часов:

КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ БУДИЛЬНИКА «⏰»

Для включения/выключения будильника

КНОПКА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ РЕЖИМА «MODE»

- для смены режима показа температуры, времени включения будильника, второго времени;
- для установки времени (на месте показа температуры);
- для установки времени включения будильника;
- для установки второго времени.

КНОПКА «+»

- для переключения между 12-часовым и 24-часовым форматами показа времени;
- для увеличения значения года, месяца, даты, часа, минут во время установки;
- для увеличения часов, минут включения будильника во время установки;

КНОПКА «-»

- нажмите и удерживайте кнопку в течение 3х секунд, чтобы выбрать язык показа дня недели;
- для уменьшения значения года, месяца, даты, часа, минут во время установки;
- для уменьшения часов, минут включения будильника во время установки.

КНОПКА «○C/○F»

Для переключения единиц измерения температуры (по Цельсию или по Фаренгейту).

КНОПКА «SNOOZE» (ПОВТОР ВКЛЮЧЕНИЯ БУДИЛЬНИКА) / «LIGHT» (ПОДСВЕТКА)

- для включения подсветки на 3 секунды;
- для включения функции повтора включения будильника.

ДЛЯ УСТАНОВКИ ВРЕМЕНИ И ДАТЫ ВРУЧНУЮ

- В режиме показа температуры, нажмите и удерживайте кнопку **MODE** в течение 3х секунд.
Цифра, показывающая часы, начнет мигать. Нажимая кнопки «+» / «-», установите правильное время.

- Нажмите кнопку **MODE.**
Цифра, показывающая минуты, начнет мигать. Нажимая кнопки «+» / «-», установите правильное время. Секунды начнут отсчитываться с нуля.

- Нажмите кнопку **MODE**.
Цифра, показывающая год, начнет мигать. Нажимая кнопки «+» / «-», установите правильный год.

- Нажмите кнопку **MODE**.
Цифра, показывающая месяц, начнет мигать. Нажимая кнопки «+» / «-», установите правильный месяц.

- Нажмите кнопку **MODE**.
Цифра, показывающая дату, начнет мигать. Нажимая кнопки «+» / «-», установите правильную дату.

- Нажмите кнопку **MODE**, чтобы сохранить время.
Если в течение 30 секунд не будет нажата кнопка, то установки не будут сохранены.

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ ВКЛЮЧЕНИЯ БУДИЛЬНИКА
УСТАНОВКА ПЕРВОГО БУДИЛЬНИКА
- Нажмите кнопку **MODE**, чтобы задать время включения первого будильника **«**1».
- Удерживайте кнопку **MODE** в течение 3х секунд. Цифра, показывающая часы, начнет мигать. Для установки нажимайте кнопки «+» / «-».
- Нажмите кнопку **MODE** еще раз. Цифра, показывающая минуты, начнет мигать. Для установки нажимайте кнопки «+» / «-».
- Нажмите кнопку **MODE** еще раз. Будильник установлен. Значок **«**1» загорится.

УСТАНОВКА ВТОРОГО БУДИЛЬНИКА
- Нажмите кнопку **MODE**, чтобы задать время включения второго будильника **«**2».
- Удерживайте кнопку **MODE** в течение 3х секунд. Цифра, показывающая часы, начнет мигать. Для установки нажимайте кнопки «+» / «-».
- Нажмите кнопку **MODE** еще раз. Цифра, показывающая минуты, начнет мигать. Для установки нажимайте кнопки «+» / «-».
- Нажмите кнопку **MODE** еще раз. Будильник установлен. Значок **«**2» загорится.

ВКЛЮЧЕНИЕ/ОТКЛЮЧЕНИЕ ПЕРВОГО/ВТОРОГО БУДИЛЬНИКА

- Нажмите кнопку **ALARM (ON/OFF)**, чтобы включить первый будильник. Загорится значок **«**1».
- Нажмите кнопку **ALARM (ON/OFF)** еще раз, чтобы включить второй будильник. Загорится значок **«**2».
- Нажмите кнопку **ALARM (ON/OFF)** еще раз, чтобы включить оба будильника. Будут гореть оба значка: **«**1» и «2».

АКТИВАЦИЯ БУДИЛЬНИКА
Когда будильники 1 / 2 будут работать, соответствующий значок (или оба) будет мигать.
- Нажмите кнопку **ALARM (ON/OFF)**, чтобы выключить будильник.
- Нажмите кнопку **«SNOOZE» / «LIGHT»** - будильник остановится, на 5 секунд включится подсветка часов, индикатор будильника «Zz» снова начнет мигать. Будильник снова начнет звонить через 4 минуты.
- Если будильник не отключить, то он автоматически перестанет звонить через 4 минуты.

УСТАНОВКА ВТОРОГО ВРЕМЕНИ

- Чтобы установить второе время, удерживайте кнопку **MODE** нажатой в течение 3х секунд. Цифра, обозначающая часы второго времени, начнет мигать.
- Нажмите кнопку **MODE**: цифра, обозначающая часы мигает и можно установить правильное значение при помощи кнопок «+» / «-».
- Нажмите кнопку **MODE** еще раз. Цифра, показывающая минуты второго времени, начнет мигать. Для установки нажимайте кнопки «+» / «-».
- Нажмите кнопку **MODE** еще раз, чтобы сохранить настройки.

ВКЛЮЧЕНИЕ / ОТКЛЮЧЕНИЕ ПОДСВЕТКИ
Нажмите кнопку **«SNOOZE» / «LIGHT»**. Включится подсветка дисплея, которая отключится автоматически через 5 секунд.

ВНИМАНИЕ!
Пожалуйста, утилизируйте использованные батарейки безопасным для окружающей среды способом.